



Quick Installation Guide

Wi-Fi 7 Router

Get Support and Services



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

English

For technical specifications, user guides, GNU General Public License Notice and more information, please visit the product page or service page on **www.tendacn.com**.

Multiple languages are available.

You can see the product name and model on the product label.

Deutsch

Erhalten Sie Support und Services

Technische Spezifikationen, Benutzerhandbücher, GNU General Public License Notice und weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite oder Serviceseite unter **www.tendacn.com**. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung.

Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett.

Čeština

Získejte podporu a služby

Technické specifikace, uživatelské příručky, GNU General Public License Notice a další informace naleznete na produktové nebo servisní stránce **www.tendacn.com**. K dispozici je více jazyků.

Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu.

Italiano

Ottieni assistenza e servizi

Per specifiche tecniche, manuali d'uso, GNU General Public License Notice e ulteriori informazioni, visitare la pagina del prodotto o la pagina del supporto tecnico su **www.tendacn.com**. Sono disponibili più lingue.

Il nome e il modello del dispositivo sono indicati sull'etichetta del prodotto.

Français

Obtenir de l'aide et des services

Pour les spécifications techniques, les guides d'utilisation, GNU General Public License Notice et plus d'informations, veuillez visiter la page du produit ou la page de service sur **www.tendacn.com**. Plusieurs langues sont disponibles.

Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit.

Magyar

Szerezzen támogatást és szolgáltatásokat

Műszaki adatokért, használati útmutatókért, GNU General Public License Notice és további információkért látogasson el a termékoldalra vagy a szolgáltató oldalára a **www.tendacn.com** oldalon. Több nyelv is elérhető.

A termék nevét és modelljét a termék címkéjén láthatja.

Polski

Uzyskaj wsparcie i usługi

Specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi, GNU General Public License Notice i więcej informacji można znaleźć na stronie produktu lub stronie usługi w witrynie **www.tendacn.com**. Dostępnych jest wiele języków.

Możesz zobaczyć nazwę produktu i model na etykiecie produktu.

Română

Beneficiați de asistență și servicii de suport

Pentru specificații tehnice, ghiduri de utilizare, GNU General Public License Notice și alte informații, vă rugăm să vizitați pagina produsului sau pagina de service de pe **www.tendacn.com**. Sunt disponibile mai multe limbi.

Denumirea și modelul produsului sunt precizate pe eticheta produsului.

Nederlands

Krijg ondersteuning en services

Ga voor technische specificaties, gebruikershandleidingen, GNU General Public License Notice en meer informatie naar de productpagina of servicepagina op **www.tendacn.com**. Er zijn meerdere talen beschikbaar.

U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien.

Türkçe

Destek ve hizmet alın

Teknik özellikler, kullanım kılavuzları, GNU General Public License Notice ve daha fazla bilgi için lütfen **www.tendacn.com** adresindeki ürün sayfasını veya hizmet sayfasını ziyaret edin. Birden fazla dil seçeneği mevcuttur.

Ürün adını ve modelini ürün etiketinde görebilirsiniz.

Español

Soporte y servicios

Para obtener especificaciones técnicas, guías de usuario, GNU General Public License Notice y más información, visite la página del producto o la página del servicio en **www.tendacn.com**. Disponibles en varios idiomas.

Puede ver el nombre y modelo en la etiqueta del producto.

Português

Obtenha suporte e serviços

Para especificações técnicas, guias do usuário, GNU General Public License Notice e mais informações, visite a página do produto ou a página de serviços em **www.tendacn.com**. Vários idiomas estão disponíveis.

Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto.

Български

Получете поддръжка и услуги

За технически спецификации, ръководства за потребителя, GNU General Public License Notice и повече информация, моля, посетете продуктовата страница или страницата за услуги на www.tendacn.com. Налични са множество езици. Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта.

Ελληνικά

Λάβετε υποστήριξη και υπηρεσίες

Για τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήσης, GNU General Public License Notice και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος ή τη σελίδα υπηρεσίας στη διεύθυνση www.tendacn.com. Διατίθενται πολλές γλώσσες. Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος.

Slovenščina

Pridobite podporo in storitve

Za tehnične specifikacije, navodila za uporabo, GNU General Public License Notice in več informacij obiščite stran izdelka ali storitev na www.tendacn.com. Na voljo je več jezikov.

Ime izdelka in model lahko vidite na etiketi izdelka.

عربي

الحصول على الدعم والخدمات

للإطلاع على المواصفات الفنية ودليل المستخدمين وإشعار الترخيص

العام GNU General Public License Notice ومزيد من المعلومات، يرجى

زيارة صفحة المنتج أو صفحة الخدمة على www.tendacn.com. لغات متعددة متاحة.

Bahasa Indonesia

Dapatkan bantuan dan layanan

Untuk spesifikasi teknis, panduan pengguna, GNU General Public License Notice dan informasi lebih lanjut, kunjungi halaman produk atau halaman layanan di www.tendacn.com. Beberapa bahasa tersedia.

Anda dapat melihat nama dan model produk pada label produk.

Hrvatski

Dobijte podršku i usluge

Za tehničke specifikacije, korisničke vodiče, GNU General Public License Notice i više informacija, posjetite stranicu proizvoda ili stranicu usluge na www.tendacn.com.

Dostupno je više jezika.

Naziv proizvoda i model možete vidjeti na etiketi proizvoda.

Dansk

Få support og tjenester

For tekniske specifikationer, brugervejledninger, GNU General Public License Notice og mere information, besøg venligst produktsiden eller servicesiden på

www.tendacn.com. Flere sprog er tilgængelige.

Du kan se produktnavn og model på produktetiketten.

Suomi

Hanki tukea ja palveluita

Tekniset tiedot, käyttöoppaat, GNU General Public License Notice ja lisätietoja löydät tuotesivulta tai palvelusivulta osoitteessa www.tendacn.com. Saatavilla on useita kieliä.

Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketistä.

Eesti

Hankige tuge ja teenuseid

Tehniliste kirjelduste, kasutusjuhendite, GNU General Public License Notice ja lisateabe saamiseks külastage toote- või teeninduslehte aadressil www.tendacn.com.

Saadaval on mitu keelt.

Toote nimetust ja mudelit näete toote etiketil.

Latviešu

Saņemiet atbalstu un pakalpojumu

Lai iegūtu tehniskās specifikācijas, lietotāja rokasgrāmatas, GNU General Public License Notice un vairāk informācijas, lūdz, apmeklējiet produkta lapu vai servisa lapu vietnē www.tendacn.com. Ir pieejamas vairākas valodas.

Produkta nosaukumu un modeli varat redzēt uz produkta etiķetes.

Lietuvių

Gaukite palaikymo ir paslaugų

Jei reikia techninių specifikacijų, vartotojo vadovų, GNU General Public License Notice ir daugiau informacijos, apsilankykite gaminio puslapyje arba paslaugų puslapyje www.tendacn.com. Galimos kelios kalbos.

Gaminio pavadinimą ir modelį galite pamatyti gaminio etiketėje.

Svenska

Få support och tjänster

För tekniska specifikationer, användarguider, GNU General Public License Notice och mer information, besök produktsidan eller servicesidan på www.tendacn.com. Flera språk är tillgängliga.

Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten.

Slovenčina

Získajte podporu a služby


Technické špecifikácie, používateľské príručky, GNU General Public License Notice a ďalšie informácie nájdete na stránke produktu alebo servisnej stránke www.tendacn.com. K dispozícii je viacero jazykov.

Názov a model produktu môžete vidieť na štítku produktu.

CONTENTS

01 / English	81 / Lietuvių
05 / Deutsch	85 / Hrvatski
09 / Čeština	89 / Suomi
13 / Italiano	93 / Eesti
17 / Français	97 / Dansk
21 / Magyar	
25 / Polski	
29 / Română	
33 / Nederlands	
37 / Türkçe	
41 / Español	
45 / Português	
49 / Български	
53 / Ελληνικά	
57 / Slovenščina	
61 / عربي	
65 / Bahasa Indonesia	
69 / Slovenčina	
74 / Svenska	
77 / Latviešu	

Connect the Router

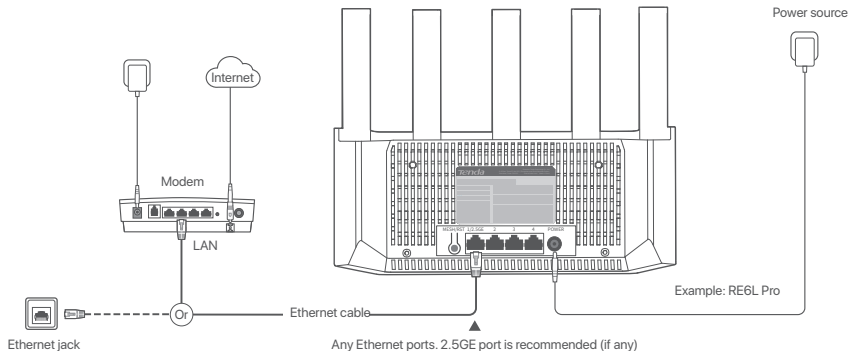

English-Example: RE6L Pro

The product appearance may vary with models. Please refer to the product you purchased.

Deutsch-Beispiel: RE6L Pro

Das Erscheinungsbild des Produkts kann je nach Modell variieren. Bitte richten Sie sich auf das von Ihnen gekaufte Produkt.

Čeština-Příklad: RE6L Pro

Vzhled produktu se může u jednotlivých modelů lišit. Viz produkt, kterou jste si zakoupili.

Italiano-Esempio: RE6L Pro

L'aspetto del prodotto può variare in base ai modelli. Fare riferimento al prodotto acquistato.

Français-Exemple: RE6L Pro

L'apparence du produit peut varier selon les modèles. Veuillez vous référer au produit que vous avez achetée.

Magyar-Példa: RE6L Pro

A termék megjelenése modellenként változhat. Kérjük, nézze meg a vásárolt terméket.

Polski-Przykład: RE6L Pro

Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu. Zapoznaj się z zakupioną produktem.

Română-Exemplu: RE6L Pro

Aspectul produsului poate varia în funcție de model. Vă rugăm să consultați produse pe care ați achiziționat-o.

Nederlands-Bijvoorbeeld: RE6L Pro

Het uiterlijk van het product kan per model variëren. Raadpleeg het product dat u hebt gekocht.

Türkçe-Örnek: RE6L Pro

Ürün görünümü modellere göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satın aldığınız ürüne bakın.

Español-primer: RE6L Pro

El diseño de la izdelek cambia según el modelo. Consulte el modelo de izdelek adquirido.

Português-Exemplo: RE6L Pro

A aparência do produto pode variar de acordo com os modelos. Consulte a produtos que comprou.

Български-Пример: RE6L Pro

Външният вид на продукта може да варира в зависимост от модела. Обърнете се към продукта, който сте закупили.

Ελληνικά-Παράδειγμα: RE6L Pro

Η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα. Ανατρέξτε στο προϊόν που αγοράσατε.

Slovenščina-Primer: RE6L Pro

Videz izdelka se lahko razlikuje glede na model. Oglejte si izdelek, ki ste ga kupili.

عربي - المثال: RE6L Pro

قد يختلف مظهر المنتج باختلاف الموديلات. يرجى الرجوع إلى المنتج الذي اشتريته.

Bahasa Indonesia-Contoh: RE6L Pro

Tampilan produk dapat berbeda-beda tergantung model. Silakan lihat produk yang Anda beli.

Scenario 1: Set up the Device as a Router

I. Connect the Router



Tips

- If you use the modem for internet access, power off the modem first before connecting the WAN port of the router to the LAN port of your modem and power it on after the connection.
- Refer to the following relocation tips to locate the router to a proper position:
 - Place the router in a high position with few obstacles.
 - Keep your router away from electronics with strong interference, such as microwave ovens, induction cookers, and refrigerators.
 - Keep your router away from metal barriers, such as weak current boxes, and metal frames.

1. Power on the router.
2. Connect the WAN port of the router to the LAN port of your modem or the Ethernet jack using an Ethernet cable.

II. Connect the router to the internet

1. Connect your wireless client such as a smartphone to the Wi-Fi network of the router. For the default Wi-Fi name (SSID), check the label on the device body. There is no Wi-Fi password by default.



Tips

If **Unsecured Network** prompts on the page, ignore it.
For network security, the Wi-Fi password will be set in later setup.

2. The page will automatically redirect to the web UI of the router. If not, disable your mobile data traffic, start a browser and visit **tendawifi.com** in the address bar.
 3. Follow the onscreen setup wizard to connect the router to the internet.
- ✔ **Done.** When the indicator is solid green, the network connection is successful.
- This router supports IPv6, and the IPv6 is enabled by default. If your broadband service supports IPv6, you can access the IPv6 network after setup.
- To access the internet with:
- Wi-Fi-enabled devices: Connect to the new Wi-Fi network you set.
 - * As required by related laws and regulations, the device is performing Dynamic Frequency Selection (DFS). Please connect to the Wi-Fi after about 90 seconds.
 - * Clients need to support 802.11be to experience the high speeds offered by Wi-Fi 7 routers.
 - Wired devices: Connect to a LAN port of the router using an Ethernet cable.

Scenario 2: Set up as an add-on node



Tips

- This router can be networked with **Tenda WiFi+** routers.
- Ensure that the existing router (primary node) has been connected to the internet and the router (secondary node) to be added has never been used. If not, reset this router first.
- Two RE6L Pro are used as an example here. If the router fails to be added to an existing network, contact Tenda customer service for help.

I. Add the router to an existing network

1. Place the router in an elevated and open position within 3 meters from your existing router.
2. Use the power adapter to connect the router to a power source.
3. Press the networking button of the router for about 1-3 seconds. The LED indicator blinks green quickly. Within 2 minutes, press the networking button of the existing router for 1-3 seconds to negotiate with this router. The LED indicator blinks green quickly.

When the LED indicator of the router lights solid green, the networking is successful and the router becomes a secondary node in the network.

II. Relocate the router

1. Refer to the following relocation tips to locate the router to a proper position:
 - Ensure that the distance between any two nodes is less than 10 meters.
 - Keep your routers away from electronics with strong interference, such as microwave ovens, induction cookers, and refrigerators.
 - Place the routers in a high position with few obstacles.
2. Power on the router again.
3. Wait 1-2 minutes and observe the LED indicator of the router. If the LED indicator is solid green, the connection between the primary node and secondary node is good. Otherwise, move the router (secondary node) closer to the existing router for better connection quality.



Done.

- To access the internet with:
- Wi-Fi-enabled devices: Connect to your WiFi network. (The WiFi name and WiFi password of the new router are the same as the existing router.)
 - * Clients need to support 802.11be to experience the high speeds offered by Wi-Fi 7 routers.
 - Wired devices: Connect to a LAN port of the router using an Ethernet cable.

Internet Connection with NFC

The router has NFC stickers, you can connect your NFC-enabled devices to the router's Wi-Fi with one-touch. Only NFC-enabled **Android** or **HarmonyOS** phones or tablets can connect to the internet with one-touch.

1. Write Wi-Fi information to NFC stickers.

- (1) Install and register **Tenda WiFi** App by scanning the QR code. After managing the router (connect to the router's Wi-Fi, the App will automatically discover the router), enter the router configuration page and navigate to the **NFC Sticker**.



Scan to download Tenda WiFi App

- (2) Select the Wi-Fi name you want to write into sticker, and tap **Write NFC Sticker**.
- (3) Place the NFC sticker near the NFC area of the phone (usually around the camera on the back of the phone).

Wait for a moment, the Wi-Fi information is successfully written into the NFC sticker. Place the NFC sticker in a visible location at home for internet access.

*NFC stickers can be re-written if the Wi-Fi name or Wi-Fi password changes.

2. Connect your phone to the internet.

* Ensure that the NFC function is enabled, and the screen is unlocked and active.

Place the NFC sticker near the NFC area of the phone, wait for a moment, and remove the phone when the phone prompts for sound or vibration. When the phone prompts **Connect to network**, tap **CONNECT** to connect to Wi-Fi without encryption.

Indicator

Indicator	Scenario		Status	Description
Indicator	Startup		Solid green	The system is starting up.
	Internet connection	Primary node	Solid green	The router is connected to the internet.
			Blinking green slowly	Not configured and the router is not connected to the internet.
			Blinking red slowly	Configured but the router failed to connect to the internet.
			Blinking orange slowly	Configured but not connected to an Ethernet port.
		Secondary node	Solid green	Networking succeeds. Good connection quality.
			Solid orange	Networking succeeds. Fair connection quality.
			Solid red	Networking succeeds. Poor connection quality.
			Blinking green slowly	Waiting to connect to another node.
		Blinking red slowly	Configured but the router failed to connect to the internet.	
	WPS		Blinking green quickly	Pending for or performing WPS negotiation (valid within 2 minutes)
	Ethernet cable connection		Blinking green quickly for 3 seconds	A device is connected to or disconnected from an Ethernet port of the router.
	Resetting		Blinking red quickly	Restoring to factory settings.

Jack, Ports and Buttons

The jacks, ports and buttons may vary with models. The actual product prevails.

Jack/Port/Button	Description
MESH/RST	Used to start the WPS negotiation process, or to reset the router. - WPS: Through the WPS negotiation, you can connect to the Wi-Fi network of the router without entering the password. Method: Press the button for about 1-3 seconds, and the indicator blinks green fast. Within 2 minutes, enable the WPS function of the other WPS-supported device to establish a WPS connection. - Mesh: When it is used as a Mesh networking button, you can extend your network with another device that supports the Mesh function. Method: Press this button for about 1-3 seconds. The indicator blinks green fast, which indicates the device is searching for another device to form a network. Within 2 minutes, press the MESH/WPS button of another device for 1-3 seconds to negotiate with this device. - Reset method: Refer to Q4 in FAQ.
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN auto-adaptive port. Any Ethernet ports can be functioned as WAN or LAN port.
POWER	Power jack.

FAQ

Q1: I cannot log in to the web UI by visiting tendawifi.com. What should I do?

A1: First, try to visit <http://tendawifi.com> or <http://192.168.0.1> in the address bar (not the search bar).

If you are using a Wi-Fi-enabled device, such as a smartphone:

- Ensure that your smartphone is connected to the Wi-Fi network of the router.
 - For the first login, connect the Wi-Fi name (Tenda_XXXXXX) on the bottom label of the device. XXXXXX is the last six digits of the MAC address on the label.
 - When logging in again after setting, use the changed Wi-Fi name and password to connect to the Wi-Fi network.
- Ensure that the cellular network (mobile data) of the client is disabled.

If you are using a wired device, such as a computer:

- Ensure that your wired devices are connected to a LAN port properly.
- Ensure that the computer is set to **Obtain an IP address automatically** and **Obtain DNS server address automatically**.

If the problem persists, reset the router by referring to **Q4** and try again.

Q2: I cannot access the internet after the configuration. What should I do?

A2: Try the following solutions:

- Check whether the WAN port of the router is connected to a modem or Ethernet jack properly.
- Log in to the web UI of the router and navigate to the **Internet Settings** page. Follow the instructions on the page to solve the problem.

If the problem persists, try the following solutions:

- For Wi-Fi-enabled devices:
 - Ensure that your devices are connected to the Wi-Fi network of the router.
 - If you still cannot access the internet, connect your computer to the Ethernet port of your router with an Ethernet cable, log in to the web UI of the router, change your Wi-Fi name and Wi-Fi password, and reconnect to Wi-Fi.
- For wired devices:
 - Ensure that your wired devices are connected to a LAN port properly.
 - Ensure that wired devices are set to **Obtain an IP address automatically** and **Obtain DNS server address automatically**.

Q3: Some computers cannot search router's Wi-Fi. What should I do?

A3: Try the following solutions:

- Change the network mode of the router's 2.4G Wi-Fi and 5G Wi-Fi to not include 802.11ax and 802.11be, and search again.
- If the router's Wi-Fi can be searched after changing the network mode, the wireless network adapter version is older and needs to be updated. You can go to the corresponding official website of the wireless network adapter to download and install, or you can use software such as driver wizard to detect and update online.
- If only 2.4G Wi-Fi is searched, first check whether the computer supports 5G band. If other 5G Wi-Fi can be searched, change the 5G Wi-Fi channel of the router to channel 36 or channel 149 in turn, and then search. If it can be searched after changing the channel, it means that the 5G wireless network adapter only supports high-channel or low-channel Wi-Fi.

Q4: How to restore my device to factory settings?

A4: With your router connected to power and turned on, hold down the reset (marked **RST** or **Reset**) button of your device for about 8 seconds, and release it when the indicator blinks red fast. After about 1 minute, the router is reset successfully and rebooted. You can configure the router again.

Szenario 1: Gerät als Router einrichten

I. Den Router anschließen



Tipps

- Wenn Sie das Modem für den Internetzugang verwenden, schalten Sie das Modem zunächst aus, bevor Sie den WAN-Port des Routers mit dem LAN-Port Ihres Modems verbinden, und schalten Sie es nach der Verbindung wieder ein.
- Bitte beachten Sie folgenden Tipps zur Verlagerung, um den Router an einer geeigneten Position zu platzieren:
 - Platzieren Sie die Mesh-Router an einer erhöhten Position mit wenigen Hindernissen.
 - Halten Sie Ihren Router von Elektronikgeräten mit starken Störungen, wie z.B. Mikrowellen, Induktionsherden oder Kühlschränken.
 - Halten Sie Ihren Router von Metallbarrieren wie Schwachstromkästen und Metallrahmen fern.

- 1 Starten Sie Ihren Router.
- 2 Verbinden Sie den WAN-Port des Routers über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port Ihres Modems oder der Ethernet-Buchse.

II. Den Router mit dem Internet verbinden

1. Verbinden Sie Ihren wireless Client, z. B. ein Smartphone, mit dem WiFi-Netzwerk des Routers. Den vorgegebenen WiFi-Namen (SSID) finden Sie auf dem Etikett am Gerät. Standardmäßig ist kein WiFi Kennwort festgelegt.



Tipps

- Falls auf der Seite die Meldung **Ungesichertes Netzwerk** erscheint, ignorieren Sie diese.
Um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten, wird das WiFi-Passwort zu einem späteren Zeitpunkt in den Einstellungen festgelegt.

2. Das Smartphone wird automatisch auf die Web-UI des Router weitergeleitet. Falls dies nicht geschieht, deaktivieren Sie Ihre mobilen Daten, öffnen Sie einen Browser und geben Sie **tendawifi.com** in die Adressleiste ein.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Router mit dem Internet zu verbinden.



- Erfolgt.** Wenn die LED-Anzeige dauerhaft grün leuchtet, war die Einrichtung erfolgreich.

Dieser Router unterstützt IPv6, und IPv6 ist standardmäßig aktiviert. Wenn Ihr Breitbanddienst IPv6 unterstützt, können Sie nach der Einrichtung auf das IPv6-Netzwerk zugreifen.

Für den Internetzugriff mit:

- WiFi-aktivierte Geräte: Stellen Sie eine Verbindung zum neuen WLAN-Netzwerk her, das Sie eingerichtet haben.
 - * Wie in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften vorgeschrieben, führt das Gerät eine dynamische Frequenzwahl (DFS) durch. Bitte stellen Sie nach etwa 90 Sekunden eine Verbindung zum WiFi her.
 - * Um die hohen Geschwindigkeiten der WiFi 7-Router nutzen zu können, müssen die Clients 802.11be unterstützen.
- Kabelgebundene Geräte: Stellen Sie mit einem Ethernet-Kabel eine Verbindung zu einem LAN-Port des Routers her.

Szenario 2: Als eine zusätzliche Station einrichten



Tipps

- Dieser Router kann mit Routern von **Tenda WiFi+** vernetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der vorhandene Router (primärer Knoten) mit dem Internet verbunden ist und der hinzuzufügende Router (sekundärer Knoten) noch nie verwendet wurde. Falls nicht, setzen Sie diesen Router zuerst zurück.
- Als Beispiel werden hier zwei RE6L Pro verwendet. Wenn der Router nicht zu einem bestehenden Netzwerk hinzugefügt werden kann, wenden Sie sich an den Tenda-Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

I. Hinzufügen des Routers zu einem bestehenden Netzwerk

1. Platzieren Sie den Router an einer erhöhten und offenen Stelle in einem Abstand von 3 Metern zu Ihrer bestehenden Station.
2. Verwenden Sie das Netzteil, um den Router mit einer Stromquelle zu verbinden und warten Sie, bis die LED-Anzeige langsam grün blinkt.
3. Drücken Sie die **WPS**-Taste des Routers etwa 1–3 Sekunden lang. Die LED-Anzeige blinkt schnell grün. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten 1–3 Sekunden lang die **WPS**-Taste des Knotens des bestehenden Netzwerks, damit es Informationen mit dem Router austauschen kann.

Wenn die LED-Anzeige des Routers dauerhaft grün leuchtet, ist die Netzwerkverbindung erfolgreich und der Router wird zu einer sekundären Station im Netzwerk.

II. Verlegen Sie den Router

1. Jetzt können Sie den Router umstellen, wobei Sie die folgenden Hinweise beachten sollten:
 - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen zwei beliebigen Stationen weniger als 10 Meter beträgt.
 - Halten Sie Ihre Mesh-Stationen fern von Elektronikgeräten mit starken Störungen, wie z.B. Mikrowellen, Induktionsherden oder Kühlschränken.
 - Platzieren Sie die Mesh-Stationen an einer erhöhten Position mit wenigen Hindernissen.
2. Schalten Sie den Router erneut ein.
3. Warten Sie 1–2 Minuten und beobachten Sie die LED-Anzeige des Routers. Wenn die LED-Anzeige dauerhaft grün leuchtet, ist die Verbindung zwischen dem primären und dem sekundären Knoten gut. Andernfalls stellen Sie den Router (sekundärer Knoten) näher an den vorhandenen Router, um die Verbindungsqualität zu verbessern.



Erledigt.

Für den Internetzugriff mit:

- Kabelgebundene Geräte: Verbinden Sie sich mit den LAN-Anschluss Ihrer Stationen.
 - * Um die hohen Geschwindigkeiten der WiFi 7-Router nutzen zu können, müssen die Clients 802.11be unterstützen.
- Kabellose Geräte: Verbinden Sie sich mit Ihrem WLAN-Netzwerk unter Verwendung des WLAN-Namens und des Passworts Ihres bestehenden WLAN-Netzwerks.

Internetverbindung mit NFC

Der Router ist mit NFC-Aufklebern ausgestattet. Sie können Ihre NFC-fähigen Geräte mit One-Touch mit dem WiFi des Routers verbinden.

Nur NFC-fähige **Android**- oder **HarmonyOS**-Handys oder Tablets können mit One-Touch eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Schreiben Sie WiFi-Informationen auf NFC-Sticker.

(1) Installieren und registrieren Sie die **Tenda WiFi**-App, indem Sie den QR-Code scannen. Nachdem Sie den Router eingerichtet haben (verbinden Sie sich mit dem WiFi des Routers, die App wird den Router automatisch erkennen), rufen Sie die Router-Konfigurationsseite auf und navigieren Sie zum **NFC-Aufkleber**.



Scannen, um die Tenda WiFi-App herunterzuladen

(2) Wählen Sie den WiFi-Namen, den Sie für den Aufkleber verwenden möchten, und tippen Sie auf **NFC-Aufkleber beschreiben**.

(3) Platzieren Sie den NFC-Aufkleber in der Nähe des NFC-Bereichs am Handy (normalerweise in der Nähe der Kamera auf der Rückseite des Handys). Warten Sie einen Moment, bis die WiFi-Informationen erfolgreich auf dem NFC-Aufkleber eingetragen sind. Platzieren Sie den NFC-Aufkleber an einer gut sichtbaren Stelle zu Hause, um Zugang zum Internet zu erhalten.

*NFC-Aufkleber können neu beschrieben werden, falls sich der WiFi-Name oder das WiFi-Passwort ändert.

2. Verbinden Sie Ihr Handy mit dem Internet.

* Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion aktiviert und das Display entsperrt und aktiv ist.

Platzieren Sie den NFC-Aufkleber in der Nähe des NFC-Bereichs am Handy, warten Sie einen Moment und nehmen Sie das Handy weg, sobald es einen Ton oder eine Vibration ausgibt. Wenn das Handy zum **Verbinden mit dem Netzwerk** auffordert, tippen Sie auf **VERBINDEN**, um eine unverschlüsselte WiFi-Verbindung herzustellen.

LED-Anzeige

LED-Anzeige	Szenario	Status	Beschreibung
LED-Anzeige	Start-up	Grün leuchtend	Das System startet.
	Details zur Internetverbindung	Grün leuchtend	Der Router ist mit dem Internet verbunden
		Blinkt langsam grün	Nicht konfiguriert und der Router ist nicht mit dem Internet verbunden.
		Blinkt langsam rot	Konfiguriert, aber der Router konnte keine Verbindung zum Internet herstellen.
		Blinkt langsam orange	Konfiguriert, aber nicht mit einem Ethernet-Port verbunden.
		Grün leuchtend	Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualität ist gut.
	Sekundäre Station	Durchgehend orange	Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualität ist aber nur mittelmäßig.
		Rot leuchtend	Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualität ist schlecht.
		Blinkt langsam grün	Warten auf die Verbindung zu einem anderen Anschluss.
		Blinkt langsam rot	Konfiguriert, aber der Router konnte keine Verbindung zum Internet herstellen.
	WPS	Blinkt schnell grün	WPS-Aushandlung steht aus oder führt sie durch (gültig innerhalb von 2 Minuten)
	Das Ethernet-Kabel ist verbunden	Blinkt 3 Sekunden lang schnell grün	Ein Gerät ist mit dem Ethernet-Anschluss des Routers verbunden oder von diesem getrennt.
	Zurücksetzen	Schnelles rotes Blinken	Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Buchse, Anschlüsse und Tasten

Die Buchsen, Anschlüsse und Tasten können je nach Modell variieren. Das eigentliche Produkt ist entscheidend.

Buchse/Anschluss/Taste	Beschreibung
MESH/RST	Wird verwendet, um die WPS-Übertragung Ihres Routers zu starten oder um den Router zurückzusetzen. - WPS: Durch die WPS-Verhandlung, sie können sich mit dem WiFi-Netzwerk Ihres Routers verbinden, ohne ein Passwort einzugeben. Methode: Drücken Sie die Taste und die LED-Anzeige blinkt schnell grün. Aktivieren Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Funktion eines anderen Geräts, um eine WPS-Verbindung aufzubauen. - Mesh: Wenn er als Mesh-Netzwerktaaste verwendet wird, können Sie Ihr Netzwerk mit einem anderen Gerät erweitern, das die Mesh-Funktion unterstützt. Methode: Drücken Sie diese Taste etwa 1–3 Sekunden lang. Die LED-Anzeige blinkt schnell grün, was anzeigt, dass das Gerät nach einem anderen Gerät sucht, um sich damit zu verbinden. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten 1 bis 3 Sekunden lang die MESH/WPS-Taste eines anderen Geräts, um mit diesem Gerät Informationen auszutauschen. - RVerfahren zum Zurücksetzen: Siehe Q4 in FAQ.
1/2.5GE/2/3/4	Automatisch anpassbarer WAN/LAN-Anschluss. Jeder Ethernet-Anschluss kann als WAN- oder LAN-Anschluss verwendet werden.
POWER	Stromanschluss.

FAQ

F1: Ich kann mich nicht bei der Web-UI auf tendawifi.com anmelden. Was soll ich machen?

A1: Versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Geben Sie zuerst <http://tendawifi.com> oder <http://192.168.0.1> in die Adressleiste ein (nicht in die Suchleiste).
- Wenn Sie ein WiFi-fähiges Gerät wie z.B. ein Smartphone verwenden:
Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk des Routers verbunden ist.
– Für die erste Anmeldung geben Sie den WLAN-Namen (Tenda_XXXXXX) auf dem unteren Etikett des Geräts ein. XXXXXX sind die letzten sechs Ziffern der MAC-Adresse auf dem Etikett.
- Wenn Sie sich nach der Einstellung erneut anmelden, verwenden Sie den geänderten WLAN-Namen und das geänderte WLAN-Passwort, um eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilfunknetz (mobile Daten) des Clients deaktiviert ist. Wenn Sie ein kabelgebundenes Gerät wie einen Computer verwenden:
– Stellen Sie sicher, dass tendawifi.com korrekt in die Adressleiste und nicht in die Suchleiste des Webbrowsers eingegeben wird.
- Überprüfen Sie, ob das kabelgebundene Gerät so eingestellt ist, dass es **automatisch eine IP-Adresse Abruft und automatisch eine DNS-Serveradresse Abruft**. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Router gemäß **Q4** zurück und versuchen Sie es erneut.

Q2: Nach der Konfiguration kann ich nicht mehr auf das Internet zugreifen. Was soll ich machen?

A2: Versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Achten Sie bei der Standortwahl auf Folgendes Sie, ob der WAN-Anschluss des Router ordnungsgemäß mit einem Modem oder einer Ethernet-Buchse verbunden ist.
- Sie sich an der Web-UI des Router an und gehen Sie auf **Interneteinstellungen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite, um das Problem zu lösen.
Falls das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie die folgende Lösung:
- Für WiFi-aktivierte Geräte:
– Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit dem WiFi-Netzwerk des Routers verbunden ist.
- Falls Sie immer noch nicht auf das Internet zugreifen können, schließen Sie Ihren Computer mit einem Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss Ihres Routers an, melden Sie sich auf der Web-UI des Routers an, ändern Sie Ihren WiFi-Namen und Ihr WiFi-Passwort und verbinden Sie sich erneut mit dem WiFi.

Für kabelgebundene Geräte:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre kabelgebundenen Geräte ordnungsgemäß an einen LAN-Port angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob das kabelgebundene Gerät so eingestellt ist, dass es **automatisch eine IP-Adresse Abruft und automatisch eine DNS-Serveradresse Abruft**.

Q3: Einige Computer können das WiFi des Routers nicht finden. Was soll ich machen?

A3: Versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Ändern Sie den Netzwerkmodus des 2,4G WiFi und 5G WiFi des Routers so, dass 802.11ax und 802.11b nicht enthalten sind, und suchen Sie erneut.
- Wenn das WiFi des Routers nach dem Ändern des Netzwerk-Modus gefunden werden kann, ist die Version des drahtlosen Netzwerkadapters älter und sollte aktualisiert werden. Sie können die entsprechende Version des drahtlosen Netzwerkadapters von der offiziellen Website herunterladen und installieren, oder Sie können eine Software wie den Driver Wizard verwenden, um die neueste Version online zu finden und zu aktualisieren.
- Falls nur 2,4G WiFi gefunden wird, prüfen Sie zunächst, ob der Computer das 5G-Frequenzband unterstützt. Falls andere 5G-WiFi-Verbindungen gefunden werden können, ändern Sie den 5G-WiFi-Kanal des Routers auf Kanal 36 oder Kanal 149 und suchen Sie dann erneut. Wenn nach der Änderung des Kanals etwas gefunden wird, bedeutet dies, dass der 5G Wireless-Netzwerkadapter nur WiFi mit hohem Kanal oder niedrigem Kanal unterstützt.

Q4: Wie kann ich mein Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

- A4:** Wenn Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert, halten Sie die Reset-Taste (mit **RST** oder **Reset** gekennzeichnet) Ihres Geräts etwa 8 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED-Anzeige schnell rot blinkt. Nach ca. 1 Minute ist der Router erfolgreich zurückgesetzt und neu gestartet. Sie können den Router erneut konfigurieren.

Scénář 1: Nastavení zařízení jako router

I. Připojení routeru



Tipy

- Pokud používáte modem pro přístup k internetu, před připojením WAN portu routeru k LAN portu svého modemu nejprve vypněte modem a po připojení jej zapněte.
- Chcete-li směrovač umístit do správné polohy, podívejte se na následující tipy pro přemístění:
 - Umístěte router do vysoké polohy s málo překážkami.
 - Udržujte router v bezpečné vzdálenosti od elektroniky se silným rušením, jako jsou mikrovlnné trouby, indukční variče a chladničky.
 - Udržujte router v dostatečné vzdálenosti od kovových překážek, jako jsou slaboproudé krabice a kovové rámy.

- 1 Zapněte router.
- 2 Pomocí kabelu sítě Ethernet připojte port WAN směrovače k portu sítě LAN na svém modemu nebo k zásuvce sítě Ethernet.

II. Připojte router k internetu

1. Připojte své bezdrátové zařízení, například chytrý telefon, k síti Wi-Fi routeru. Výchozí název Wi-Fi (SSID) najdete na štítku na korpusu zařízení. Ve výchozím nastavení není k Wi-Fi zadáno žádné heslo.



Tipy

Pokud se na stránce zobrazí výzva **Nezabezpečená síť**, ignorujte ji.
Kvůli zabezpečení sítě bude heslo Wi-Fi nastaveno při pozdějším nastavení.

2. Stránka se automaticky přesměruje na webové uživatelské rozhraní routeru. Pokud ne, vypněte mobilní datové přenosy, spusťte prohlížeč a navštivte **tendawifi.com** v adresním řádku.
3. Pro připojení zařízení k internetu postupujte podle pokynů na obrazovce.



- ✓ **Hotovo.** Když kontrolka LED svítí zeleně, připojení k síti proběhlo úspěšně.

Tento router podporuje protokol IPv6 a ve výchozím nastavení je protokol IPv6 povolen. Pokud vaše širokopásmová služba podporuje IPv6, můžete po nastavení přistupovat k síti IPv6.

Přístup na internet:

- Zařízení s přístupem k síti WiFi: Připojte se k nové WiFi síti, kterou jste nastavili.
 - * Dle požadavků souvisejících zákonů a předpisů přístroj provádí dynamický výběr frekvence (DFS). Přibližně po 90 sekundách se připojte k síti Wi-Fi.
 - * Zařízení musí podporovat standard 802.11be, aby mohla využívat vysoké rychlosti nabízené routery Wi-Fi 7.
- Drátová zařízení: Kabelem sítě Ethernet zařízení připojte k portu LAN port na směrovači.

Scénáře 2: Nastavit jako přídatný uzel



Tipy

- Tento router lze propojit s routery **Tenda WiFi+**.
- Ujistěte se, že stávající router (primární uzel) byl připojen k internetu a router, který chcete přidat (sekundární uzel), nebyl nikdy použit. Pokud ne, resetujte nejprve tento router.
- Jako příklad jsou zde použity dva modely RE6L Pro. Pokud se router nepodaří přidat do stávající sítě, požádejte o pomoc zákaznický servis Tenda.

I. Přidání routeru do existující sítě

1. Umístěte router na vyvýšenou a otevřenou pozici nanejvýš 3 metry od vašeho stávajícího uzlu.
2. Pomocí napájecího adaptéru připojte router ke zdroji napájení a počkejte, dokud indikátor LED nezačne pomalu zeleně blikat.
3. Držte tlačítko routeru **WPS** stisknuté na 1–3 vteřiny. Ukazatel LED bliká rychle zeleně.

Do 2 minut stiskněte tlačítko uzlu **WPS** existující sítě a držte jej stisknuté po dobu 1–3 vteřin pro vyjednávání s tímto routerem. Když LED kontrolka routeru svítí nepřerušovaně zeleně, připojení k síti je úspěšné a router se stává sekundárním uzlem v síti.

II. Přemístěte router

1. Nyní můžete router přemístit podle následujících tipů pro přemístění:

- Ujistěte se, že vzdálenost mezi dvěma uzly je menší než 10 metrů.
- Udržujte uzly v bezpečné vzdálenosti od elektroniky se silným rušením, jako jsou mikrovlnné trouby, indukční vařiče a chladničky.
- Umístěte uzly do vysoké pozice s málo překážkami.

2. Znovu zapněte router.

3. Počkejte 1–2 minuty a sledujte LED indikátor routeru. Pokud LED indikátor svítí zeleně, spojení mezi primárním a sekundárním uzlem je dobré. V opačném případě přesuňte router (sekundární uzel) blíže ke stávajícímu směrovači, abyste zlepšili kvalitu připojení.



Hotovo.

Přístup na internet přes:

- Drátová zařízení: Připojte se k LAN portům vašich uzlů.
* Zařízení musí podporovat standard 802.11be, aby mohla využívat vysoké rychlosti nabízené routery Wi-Fi 7.
- Bezdrátová zařízení: Připojte se ke své WiFi síti pomocí názvu a hesla vaší stávající sítě.

Připojení k internetu pomocí NFC

Router je vybaven nálepkami NFC, zařízení s podporou NFC můžete připojit k Wi-Fi routeru jedním dotykem.

Pouze telefony nebo tablety se systémem **Android** nebo **HarmonyOS** s podporou NFC se mohou připojit k internetu jedním dotykem.

1. Zápis informací Wi-Fi na nálepky NFC.

- (1) Nainstalujte a zaregistrujte aplikaci **Tenda WiFi** naskenováním QR kódu. Po nastavení routeru (připojte se k Wi-Fi routeru, aplikace rozpozná router automaticky) vstupte na stránku konfigurace routeru a přejděte na **NFC nálepku**.



Naskenujte pro stažení Tenda WiFi aplikace

- (2) Vyberte název Wi-Fi, který chcete zapsat do nálepky, a klepněte na položku **Zapsat NFC nálepku**.
- (3) Umístěte NFC nálepku poblíž NFC oblasti telefonu (obvykle poblíž fotoaparátu na zadní straně telefonu).
Chvilí počkejte, informace o Wi-Fi se úspěšně zapíší do NFC nálepky. Umístěte NFC nálepku na viditelné místo doma pro přístup k internetu.

*NFC nálepky lze přepsat, pokud se změní název Wi-Fi nebo heslo Wi-Fi.

2. Připojte svůj telefon k internetu.

* Zkontrolujte, zda je povolena funkce NFC a zda je obrazovka odemčená a aktivní.

Umístěte NFC nálepku do blízkosti NFC oblasti telefonu, chvíli počkejte a vyjměte ji, jakmile telefon vydá zvukovou nebo vibrační výzvu. Když telefon zobrazí výzvu **Připojit** k síti, klepněte na **PŘIPOJIT** a připojte se k síti Wi-Fi bez šifrování.

LED kontrolka

LED kontrolka	Scénář	Stav	Popis
LED kontrolka	Spuštění	Stále svítí zeleně	Systém se spouští.
	Přímá úroveň	Stále svítí zeleně	Router je připojen k internetu.
		Bliká pomalu zeleně	Není nakonfigurováno a router není připojen k internetu.
		Pomalou bliká červeně	Nakonfigurováno, ale routeru se nepodařilo připojit k internetu.
		Pomalou oranžově bliká	Nakonfigurováno, ale nepřipojeno k port Ethernet.
	Sekundární úroveň	Stále svítí zeleně	Připojení je úspěšné. Dobrá kvalita připojení.
		Svítili oranžově	Připojení je úspěšné. Dostatečná kvalita připojení.
		Nepřerušovaná červeně	Připojení je úspěšné. Špatná kvalita připojení.
		Bliká pomalu zeleně	Čekání na připojení k jinému uzlu.
		Pomalou bliká červeně	Nakonfigurováno, ale routeru se nepodařilo připojit k internetu.
	WPS	Rychle bliká zeleně	Čeká na vyjednávání WPS nebo probíhá vyjednávání (platné do 2 minut)
	Kabel Ethernet je připojen	Rychle zeleně bliká po dobu 3 sekund	Zařízení je připojeno nebo odpojeno od ethernetového portu routeru.
	Resetování	Rychle bliká červeně	Obnovení do továrního nastavení.

Konektor, porty a tlačítka

Konektory, porty a tlačítka se mohou u jednotlivých modelů lišit. Skutečný produkt převažuje.

Konektor/port/tlačítko	Popis
MESH/RST	Slouží ke spuštění procesu připojení pomocí WPS nebo k resetování směrovače. - WPS: Prostřednictvím vyjednávání WPS se můžete připojit k WiFi síti routeru bez zadání hesla. Postup: Stiskněte tlačítko a LED indikátor rychle zeleně bliká. Do 2 minut aktivujte funkci WPS na druhém zařízení s podporou WPS, abyste navázali spojení WPS. - Mesh: Pokud se používá jako síťové tlačítko Mesh, můžete síť rozšířit o další zařízení, které podporuje funkci Mesh. Postup: Stiskněte toto tlačítko asi na 1–3 vteřiny. LED kontrolka bliká rychle zeleně, což udává, že zařízení hledá další zařízení pro vytvoření sítě. Do 2 minut stiskněte tlačítko MESH/WPS jiného zařízení a držte jej stisknuté po dobu 1 až 3 vteřin pro vyjednávání s tímto zařízením. - Metoda resetu: "Viz Q4 v FAQ."
1/2.5GE/2/3/4	Automaticky adaptivní port WAN/LAN. Jakýkoli ethernetový port může fungovat jako port WAN nebo LAN.
POWER	Konektor napájení.

Odpovědi na časté dotazy (FAQ)

Q1: Když navštívím tendawifi.com, nemohu se přihlásit k webovému uživatelskému rozhraní. Co mám dělat?

A1: Zkuste následující postup:

Nejprve zkuste navštívit stránky <http://tendawifi.com> nebo <http://192.168.0.1> v adresním řádku (nikoli ve vyhledávacím řádku).

Pokud používáte zařízení s podporou Wi-Fi jako například chytrý telefon:

- Ujistěte se, že je váš smartphone připojen k síti Wi-Fi routeru.
 - Pro první přihlášení připojte Wi-Fi název (Tenda_XXXXXX) na spodním štítku zařízení. XXXXXX je posledních šest číslic adresy MAC na štítku.
 - Při opětovném přihlášení po nastavení použijte změněné Wi-Fi jméno a heslo pro připojení k Wi-Fi síti.
- Ujistěte se, že je celulární síť (mobilní data) klienta deaktivována.

Pokud používáte zařízení připojené kabelem jako například počítač:

- Ujistěte se, že jste tendawifi.com zadali správně do adresního řádku, spíše než do vyhledávacího řádku prohlížeče.
- Ujistěte se, že je váš počítač nastavený na **automatické získávání IP adresy** a **automatické získávání adresy DNS serveru**.

Pokud problém přetrvává, resetujte router podle **Q4** a zkuste to znovu.

Q2: Po konfiguraci se nelze připojit k internetu. Co mám dělat?

A2: Zkuste následující postup:

- Ujistěte se, že port WAN routeru je správně připojen k modemu nebo ethernetovému konektoru.
- Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní routeru a přejděte na stránku **Nastavení internetu**. Pro vyřešení problému postupujte podle pokynů na stránce.

Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující řešení:

- Pro zařízení s podporou Wi-Fi:
 - se, že je vaše Povolit Wi-Fi zařízení připojeno k síti Wi-Fi routeru.
 - Pokud stále nemáte přístup k internetu, připojte počítač k ethernetovému portu routeru pomocí ethernetového kabelu, přihlaste se do webového uživatelského rozhraní routeru, změňte název Wi-Fi a heslo Wi-Fi a znovu se připojte k síti Wi-Fi.
- Pro drátové zařízení:
 - Ujistěte se, že, zda je drátové zařízení správně připojeno k portu LAN.
 - Ujistěte se, že je váš počítač nastavený na **automatické získávání IP adresy** a **automatické získávání adresy DNS serveru**.

Q3: Některé počítače nemohou vyhledávat v síti Wi-Fi routeru. Co mám dělat?

A3: Zkuste následující postup:

- Změňte síťový režim 2,4G Wi-Fi a 5G Wi-Fi routeru tak, aby nezahrnoval 802.11ax a 802.11be, a znovu proveďte vyhledávání.
- Pokud lze po změně režimu sítě vyhledávat v síti Wi-Fi routeru, je verze bezdrátového síťového adaptéru starší a je třeba ji aktualizovat. Můžete přejít na příslušné oficiální webové stránky bezdrátového síťového adaptéru a stáhnout a nainstalovat jej, nebo můžete použít software, jako je průvodce ovladačem, který jej zjistí a aktualizuje online.
- Pokud je vyhledávána pouze Wi-Fi 2,4G, nejprve zkontrolujte, zda počítač podporuje pásmo 5G. Pokud lze vyhledat jiné 5G Wi-Fi, změňte 5G Wi-Fi kanál routeru postupně na kanál 36 nebo 149 a poté vyhledejte. Pokud lze vyhledávat i po změně kanálu, znamená to, že bezdrátový síťový adaptér 5G podporuje pouze vysokokanálovou nebo nízkokanálovou Wi-Fi.

Q4: Jak obnovit moje zařízení do továrního nastavení?

A4: Když vaše zařízení funguje správně, podržte tlačítko reset (označené **RST** nebo

Reset) na vašem zařízení po dobu asi 8 sekund a uvolněte jej, když indikátor LED začne rychle červeně blikat. Přibližně po 1 minutě se router úspěšně resetuje a restartuje. Router můžete znovu nakonfigurovat.

Scenario 1: Configurare il dispositivo come router

I. Collegare il router

-  **Suggerimenti**
- Se utilizzi il modem per l'accesso a Internet, spegni il modem prima di collegare la porta WAN del router alla porta LAN del modem e riaccendolo dopo la connessione.
 - Fare riferimento ai seguenti consigli di ricollocazione per localizzare il Router in una posizione corretta:
 - Posizionare il router in una posizione elevata con pochi ostacoli.
 - Tenere il router lontani da apparecchi elettronici con forti interferenze, come forni a microonde, fornelli a induzione e frigoriferi.
 - Tenere il router lontano da barriere metalliche, come scatole di corrente debole e strutture metalliche.

- 1 Accendere il router.
- 2 Collegare la porta WAN del router alla porta LAN del proprio modem utilizzando un cavo Ethernet.

II. Connettere il router a Internet

1. Collegare il dispositivo wireless, ad esempio uno Smartphone alla rete Wi-Fi del router. Per il nome Wi-Fi di default (SSID), controllare l'etichetta sul corpo del dispositivo. Non esiste una password Wi-Fi impostata di default.

-  **Suggerimenti**
- Se la scritta **Rete non Sicura** appare sulla pagina, ignorarle.
- Per la sicurezza della rete, la Password Wi-Fi verrà impostata durante l'installazione successiva.

2. La pagina viene automaticamente reindirizzata all'interfaccia web del router. Altrimenti, disattivare il traffico dati mobili, avviare un browser e visitare **tendawifi.com** nella barra dell'indirizzo.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per collegare il dispositivo a Internet.

 **Fatto.** Quando l'indicatore LED diventa verde fisso, l'impostazione è riuscita.

Il router supporta IPv6, e l'IPv6 è abilitato di default. Se il servizio di banda larga supporta l'IPv6, è possibile accedere alla rete IPv6 dopo l'installazione. Per accedere a Internet con:

- Dispositivi abilitati Wi-Fi: connettiti alla nuova rete Wi-Fi che hai impostato.
 - * Come richiesto da leggi e regolamenti, il dispositivo sta eseguendo la scansione DFS. Collegarsi al Wi-Fi dopo circa 90 secondi.
 - * I client devono supportare 802.11be per ottenere le velocità elevate offerte dai router Wi-Fi 7.
- Dispositivi cablati: effettuare il collegamento a una porta LAN del router utilizzando un cavo Ethernet.

Scenario 2: Impostare come un ulteriore nodo



Suggerimenti

- Questo router può essere collegato in rete con i router **Tenda WiFi+**.
- Assicurarsi che il router già esistente (nodo primario) sia collegato a Internet e che il router (nodo secondario) da aggiungere non sia mai stato utilizzato. In caso contrario, resettare prima questo router alle impostazioni di fabbrica.
- A titolo di esempio si utilizzano due RE6L Pro. Se non si riesce ad aggiungere il router a una rete esistente, contattare il servizio clienti Tenda per assistenza.

I. Aggiungere il router a una rete esistente

1. Posizionare il nodo in una posizione elevata e aperta entro 3 metri dal nodo esistente.
2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione per collegare il router a una fonte di alimentazione e attendere che l'indicatore LED diventi verde e lampeggi lentamente.
3. Premere il pulsante **WPS** del router per circa 1-3 secondi. L'indicatore LED lampeggia veloce di verde. Entro 2 minuti, premere il pulsante **WPS** del nodo principale della rete esistente per 1-3 secondi per far avviare la sincronizzazione.

Quando l'indicatore LED del router si illumina di verde fisso, il collegamento è riuscito e il router nuovo diventa un nodo secondario nella rete.

II. Riposizionare il router

1. A questo punto è possibile riposizionare il router facendo riferimento ai seguenti suggerimenti per il riposizionamento:
 - Assicurarsi che la distanza tra due nodi sia inferiore a 10 metri.
 - Tenere i nodi lontani da apparecchi elettronici con forti interferenze, come forni a microonde, fornelli a induzione e frigoriferi.
 - Posizionare i nodi in una posizione elevata con pochi ostacoli.
2. Accendere nuovamente il router.
3. Attendere 1-2 minuti e osservare l'indicatore LED del router. Se l'indicatore LED è verde fisso, la connessione tra il nodo primario e il nodo secondario è buona. In caso contrario, avvicinare il router (nodo secondario) al router principale per migliorare la qualità della connessione.



Fatto.

Per accedere a Internet con:

- Dispositivi cablati: collegati alle porte LAN dei tuoi nodi.
 - * I client devono supportare 802.11b e per ottenere le velocità elevate offerte dai router Wi-Fi 7.
- Dispositivi senza fili: collegati alla tua rete Wi-Fi usando il nome e la password della tua rete Wi-Fi esistente.

Connessione Internet con NFC

Il router ha adesivi NFC, è possibile connettere i dispositivi abilitati a NFC al Wi-Fi del router con la procedura one-touch.

Solo telefoni o tablet **Android** o **HarmonyOS** abilitati a NFC possono connettersi a internet con la procedura one-touch.

1. Scrittura delle informazioni Wi-Fi sull'adesivo NFC.

- (1) Installare e registrare l'App **Tenda WiFi** scansionando il Codice QR. Dopo aver gestito il router (connettersi al Wi-Fi del router, l'app scoprirà automaticamente il router), entrare nella pagina di configurazione del router e navigare verso l'**Adesivo NFC**.



Scansione per scaricare l'app Tenda Wi-Fi

- (2) Selezionare il nome del Wi-Fi che si vuole scrivere sull'adesivo, e toccare su **Scrivi adesivo NFC**.

- (3) Posizionare l'adesivo NFC vicino all'area NFC del telefono (di solito attorno alla videocamera nella parte posteriore del telefono).

Attendere un momento, e le informazioni Wi-Fi vengono scritte con successo nell'adesivo NFC. Posizionare l'adesivo NFC in una posizione visibile nella propria abitazione, per accesso a internet.

*Gli adesivi NFC possono essere riscritti se il nome Wi-Fi o la password Wi-Fi cambia.

2. Connettere il telefono a Internet.

* Assicurarsi che la funzione NFC venga abilitata, e che lo schermo sia sbloccato e attivo.

Posizionare l'adesivo NFC vicino all'area NFC del telefono, attendere un momento, e rimuovere il telefono quando il telefono emette un segnale acustico o una vibrazione. Quando il telefono dice **Connettere alla rete**, toccare su **CONNETTI** per connetterti alla rete Wi-Fi senza cifratura.

Spia LED

Spia LED	Scenario	Stato	Descrizione
Spia LED	Avviare	Verde fisso	Il sistema si sta avviando.
	Nodo primario	LED verde fisso	Il router è connesso a Internet.
		LED verde lampeggiante lentamente	Non configurato e il router non è connesso a Internet.
		LED rosso lampeggiante lentamente	Configurato ma il router non riesce a connettersi a Internet.
		LED lampeggiante lentamente in arancione	Configurato ma non connesso a una porta Ethernet.
	Nodo secondario	LED verde fisso	Il collegamento in rete ha successo. Buona qualità di connessione.
		LED arancione fisso	Il collegamento in rete ha successo. Qualità di connessione discreta.
		LED rosso fisso	Il collegamento in rete ha successo. Qualità di connessione scarsa.
		LED verde lampeggiante lentamente	In attesa di connessione a un altro nodo.
		LED rosso lampeggiante lentamente	Configurato ma il router non riesce a connettersi a Internet.
	WPS	Il LED lampeggia velocemente in verde	In attesa o in esecuzione della negoziazione WPS (valida entro 2 minuti)
	Cavo Ethernet collegato	Il LED lampeggia velocemente in verde per 3 secondi	Un dispositivo è collegato a una porta Ethernet del router o è scollegato dalla porta.
	Ripristino	Rosso lampeggiante rapidamente	Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Connettore, porte e pulsanti

I jack, le porte e i pulsanti possono variare in base ai modelli. Fa fede il prodotto reale.

Connettore/Porta/Pulsante	Descrizione
MESH/RST	Usato per avviare il processo di sincronizzazione WPS o per ripristinare il router. - WPS: attraverso la sincronizzazione WPS è possibile connettersi alla rete Wi-Fi del router senza immettere la password. Metodo: Premere il pulsante. La spia LED lampeggerà in verde rapidamente. Entro 2 minuti, abilitare la funzione WPS dell'altro dispositivo che supporta il WPS per stabilire una connessione WPS. Mesh: Quando viene utilizzato come pulsante di rete Mesh, è possibile estendere la rete con un altro dispositivo che supporta la funzione Mesh. Metodo: premere questo pulsante per circa 1-3 secondi. L'indicatore LED lampeggia velocemente in verde, a indicare che il dispositivo sta cercando un altro dispositivo per formare una rete. Entro 2 minuti, premere il tasto MESH/WPS del dispositivo da sincronizzare per 1-3 secondi e inizierà la procedura di sincronizzazione. - Metodo di ripristino: Fare riferimento a Q4 nelle DOMANDE FREQUENTI.
1/2.5GE/2/3/4	Porta WAN/LAN autoadattativa. Qualsiasi porta Ethernet può servire da porta WAN o LAN.
POWER	Presenza di alimentazione.

DOMANDE FREQUENTI

Q1: Non riesco ad accedere all'interfaccia web visitando il sito tendawifi.com.

Cosa dovrei fare?

A1: Provare le seguenti soluzioni:

Per prima cosa, provare a visitare <http://tendawifi.com> o <http://192.168.0.1> nella barra dell'indirizzo (non la barra di ricerca).

Se utilizzi un dispositivo abilitato al Wi-Fi, come uno smartphone:

- Assicurarsi che il tuo smartphone è connesso alla rete Wi-Fi generata dal router Tenda.
 - Per il primo accesso alla rete Wi-Fi (Tenda_XXXXXX) riportata sull'etichetta inferiore del dispositivo. XXXXXX sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC sull'etichetta.
 - Quando si accede nuovamente dopo l'impostazione, utilizzare il nome Wi-Fi e la password modificati per connettersi alla rete Wi-Fi.
- Assicurati che la rete cellulare (dati mobili) del client sia disabilitata.

Se utilizzi un dispositivo cablatto, come un computer:

- Assicurati che tendawifi.com sia inserito correttamente nella barra degli indirizzi, anziché nella barra di ricerca del browser web.
- Verificare se il dispositivo cablatto è impostato su **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** e **Ottieni automaticamente l'indirizzo del server DNS**.

Se il problema persiste, reimpostare il router facendo riferimento alla sezione **Q4** e riprovare.

Q2: Non riesco ad accedere a Internet dopo la configurazione. Cosa dovrei fare?

A2: Provare le seguenti soluzioni:

- Assicurarsi che se la porta WAN del Router è collegata correttamente a un modem o a una presa Ethernet.
- Accedi all'interfaccia utente Web del router e vai alla sezione **Impostazioni Internet**.

Seguire le istruzioni guidate nella pagina per risolvere il problema.

Se il problema persiste, provare le seguenti soluzioni:

- Dispositivi abilitati Wi-Fi:
 - Assicurati che i dispositivi Wi-Fi siano collegati alla rete del router.
 - Se è ancora impossibile accedere ad Internet, connettere il computer alla porta Ethernet del router con un cavo Ethernet, effettuare l'accesso all'UI web del router, cambiare nome Wi-Fi e password Wi-Fi, e riconnettersi al Wi-Fi.
- Per i dispositivi cablati:
 - Assicurarsi che il dispositivo cablatto sia collegato correttamente a una porta LAN.
 - Verificare se i dispositivi cablati sono impostati su **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** e **Ottieni automaticamente l'indirizzo del server DNS**.

Q3: Alcuni computer non possono cercare il Wi-Fi del router. Cosa dovrei fare?

A3: Provare le seguenti soluzioni:

- Cambiare la modalità di rete del Wi-Fi 2,4G e 5G affinché non includano 802.11ax e 802.11be, e cercare di nuovo.
- Se il Wi-Fi del router può essere trovato dopo aver cambiato la modalità di rete, la versione dell'adattatore della rete wireless è più vecchia e deve essere aggiornata. È possibile andare sul sito Web ufficiale corrispondente dell'adattatore di rete Wireless per scaricare e installare gli aggiornamenti, oppure è possibile usare un software come driver wizard, per individuare ed effettuare un aggiornamento online.
- Se viene trovato solo il Wi-Fi 2,4G, verificare che il computer supporti la connessione a 5G. Se è individuabile un'altra rete Wi-Fi 5G, cambiare il canale Wi-Fi 5G del router in canale 36 o canale 149, e cercare nuovamente. Se la rete può essere trovata dopo il cambio del canale, significa che l'adattatore di rete Wireless 5G supporta solo Wi-Fi a canale elevato o a canale basso.

Q4: Come ripristinare il mio dispositivo alle impostazioni di fabbrica?

A4: Quando il dispositivo è acceso, tieni premuto il pulsante di ripristino (contrassegnato **RST** o **Reset**) per circa 8 secondi e rilascialo quando l'indicatore LED lampeggia velocemente in rosso. Dopo circa 1 minuto, il router viene ripristinato correttamente e riavviato. Successivamente sarà possibile configurare nuovamente il router.

Scénario 1 : Configurer l'appareil en tant que routeur

I. Connecter le routeur

-  **Conseils**
- Si vous utilisez le modem pour accéder à Internet, éteignez d'abord le modem avant de connecter le port WAN du routeur au port LAN de votre modem et rallumez-le après la connexion.
 - Veuillez vous référer aux conseils suivants pour repositionner le routeur dans un endroit approprié :
 - Placez le routeur en hauteur dans un endroit dégagé.
 - Gardez votre routeur à l'écart des composants électroniques présentant de fortes interférences, tels que les micro-ondes, cuisinières à induction et les réfrigérateurs.
 - Gardez votre routeur éloigné des barrières métalliques, telles que les boîtiers de courant faible et les cadres métalliques.

- 1 Allumez le routeur.
- 2 Connectez le port WAN du routeur au port LAN de votre modem ou à la prise Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet.

II. Connecter le routeur à internet

1. Connectez votre appareil sans fil, par exemple un smartphone, au réseau sans fil du routeur. Pour connaître le nom Wi-Fi par défaut (SSID), consultez l'étiquette apposée sur le corps de l'appareil. Il n'y a pas de mot de passe Wi-Fi par défaut.

-  **Conseils**
- Si le **Réseau non sécurisé** s'affiche sur la page, ignorez-le.
Pour la sécurité du réseau, le mot de passe Wi-Fi sera défini lors de la configuration ultérieure.

2. La page sera automatiquement redirigée vers l'interface web du routeur. Si ce n'est pas le cas, désactivez votre trafic de données mobiles, démarrez un navigateur et visitez **tendawifi.com** dans la barre d'adresse.
3. Suivez l'assistant de configuration à l'écran pour connecter le routeur à Internet.

 **Terminé.** Lorsque le voyant LED s'allume en vert fixe, la Réseautage est réussie.
Ce routeur prend en charge l'IPv6 qui est activé par défaut. Si votre service à large bande prend en charge l'IPv6, vous pouvez accéder au réseau IPv6 après l'installation.
Pour accéder à Internet avec:

- Appareils Wi-Fi: Connectez-vous au nouveau réseau WiFi que vous avez défini.
* Comme exigé par les lois et réglementations en vigueur, l'appareil exécute une sélection dynamique de fréquence (DFS). Veuillez connecter au Wi-Fi après environ 90 secondes.
- * Les clients doivent être compatibles avec la norme 802.11b pour bénéficier des vitesses élevées offertes par les routeurs Wi-Fi 7.
- Appareils câblés: Connectez-vous à un port LAN du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Scénario 2 : Configurez comme nœud de nova additionnel



Astuces

- Ce routeur peut être mis en réseau avec les routeurs **Tenda WiFi+**.
- Assurez-vous que le routeur existant (nœud principal) est connecté à Internet et que le routeur (nœud secondaire) à ajouter n'a jamais été utilisé. Si ce n'est pas le cas, réinitialisez d'abord ce routeur.
- Deux RE6L Pro sont utilisés comme exemple ici. Si le routeur ne parvient pas à être ajouté à un réseau existant, contactez le service client de Tenda pour obtenir de l'aide.

I. Ajouter le routeur à un réseau existant

1. Placez le routeur en hauteur et ouverte à moins de 3 mètres de votre nova existante.
 2. Utilisez l'adaptateur d'alimentation pour connecter le routeur à une source d'alimentation, et attendez que son voyant LED clignote lentement en vert.
 3. Appuyez sur le bouton **WPS** du routeur pendant environ 1 à 3 secondes. Le voyant LED clignote rapidement en vert. Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton **WPS** du nœud du réseau existant pendant 1 à 3 secondes pour négocier avec ce routeur.
- Lorsque le voyant LED du routeur s'allume en vert fixe, la mise en réseau est réussie et le routeur devient un nœud secondaire du réseau.

II. Déplacer le routeur

1. Vous pouvez maintenant déplacer le routeur en vous référant aux conseils de relocalisation suivants :
 - Assurez-vous que la distance entre deux nœuds soit de moins de 10 mètres.
 - Garder vos nœuds à l'écart des composants électroniques présentant de fortes interférences, tels que les micro-ondes, cuisinières à induction et les réfrigérateurs.
 - Placez les nœuds en hauteur dans un endroit dégagé.
2. Remettez le routeur sous tension.
3. Attendez entre 1 et 2 minute(s) et observez l'indicateur LED du routeur. Si l'indicateur LED est vert fixe, cela signifie que la connexion entre le nœud principal et le nœud secondaire est bonne. Autrement, rapprochez le routeur (nœud secondaire) du routeur existant pour obtenir une meilleure qualité de connexion.



Terminé.

Pour accéder à Internet avec :

- Un appareil câblé : Connectez l'appareil au port LAN d'un nœud.
- * Les clients doivent être compatibles avec la norme 802.11be pour bénéficier des vitesses élevées offertes par les routeurs Wi-Fi 7.
- Un appareil sans fil : Connectez l'appareil au réseau Wi-Fi en utilisant le Nom du Wi-Fi et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi actuel.

Connexion Internet avec NFC

Le routeur est équipé d'autocollants NFC, vous pouvez connecter vos appareils compatibles NFC au Wi-Fi du routeur en une seule touche.

Seuls les téléphones ou tablettes **Android** ou **HarmonyOS** compatibles NFC peuvent se connecter à l'Internet par simple pression.

1. Écrire les informations Wi-Fi sur les autocollants NFC.

- (1) Installez et enregistrez l'application **Tenda WiFi** en scannant le code QR. Après avoir géré le routeur (connectez l'appareil au Wi-Fi du routeur et l'application découvrira automatiquement le routeur), entrez dans la page de configuration du routeur et naviguez jusqu'à **Autocollant NFC**.



Scannez pour télécharger l'application Tenda WiFi

- (2) Sélectionnez le nom Wi-Fi que vous souhaitez inscrire sur l'autocollant et appuyez sur **Écrire l'autocollant NFC**.
- (3) Placez l'autocollant NFC près de la zone NFC du téléphone (généralement autour de l'appareil photo à l'arrière du téléphone).

Attendez un moment et les informations Wi-Fi seront écrites avec succès sur l'autocollant NFC. Placez l'autocollant NFC dans un endroit visible à la maison pour accéder à l'Internet.

*Les autocollants NFC peuvent être réécrits si le nom ou le mot de passe Wi-Fi change.

2. Connectez votre téléphone à l'Internet.

* Assurez-vous que la fonction NFC est activée et que l'écran est déverrouillé et actif.

Placez l'autocollant NFC près de la zone NFC du téléphone portable, attendez un moment et retirez le téléphone lorsque celui-ci émet un son ou une vibration. Lorsque le téléphone émet le signal, **Connectez au réseau**, appuyez sur **CONNECTER** pour connecter au Wi-Fi sans cryptage.

Indicateur LED

Indicateur LED	Scénario	Statut	Description
Indicateur LED	Démarrer	Vert fixe	Le système démarre.
	Nœud primaire	Vert fixe	Le routeur est connecté à Internet.
		Vert clignotant lentement	Non configuré et le routeur n'est pas connecté à Internet.
		Clignotement lent en rouge	Configuré mais le routeur n'a pas réussi à se connecter à Internet.
		Orange clignotant lentement	Configuré mais non connecté à un port Ethernet.
	Nœud secondaire	Vert fixe	Mise en réseau réussie. Qualité de connexion optimale.
		Orange solide	Mise en réseau réussie. Qualité de connexion moyenne.
		Rouge fixe	Mise en réseau réussie. Qualité de connexion médiocre.
		Vert clignotant lentement	En attente de connexion à un autre nœud.
		Clignotement lent en rouge	Configuré mais le routeur n'a pas réussi à se connecter à Internet.
	WPS	Vert clignotant rapidement	En attente ou en cours de négociation WPS (valable dans les 2 minutes)
	Câble Ethernet connecté	Vert clignotant rapidement pendant 3 secondes	Un appareil est connecté ou déconnecté du port Ethernet du routeur.
	Réinitialisation	Clignote rapidement en rouge	Restauration aux paramètres d'usine.

Prises, ports et boutons

Les prises, ports et boutons peuvent varier selon les modèles. Le produit réel prévaut.

Prise/port/bouton	Description
MESH/RST	Utilisé pour démarrer le processus de négociation WPS du routeur ou pour réinitialiser le routeur. - WPS: Grâce à la négociation WPS, vous pouvez vous connecter au réseau WiFi du routeur sans saisir le mot de passe. Méthode: - Appuyez sur le bouton et le voyant LED clignote rapidement en vert. Dans un délai de 2 minutes, activez la fonction WPS de l'autre appareil compatible WPS pour établir une connexion WPS. Mesh: Lorsqu'il est utilisé comme un bouton de mise en réseau Mesh, vous pouvez étendre votre réseau avec un autre appareil qui prend en charge la fonction Mesh. Méthode: Appuyez sur ce bouton pendant environ 1 à 3 secondes. Le voyant LED clignote rapidement en vert, ce qui indique que l'appareil recherche un autre appareil pour former un réseau. Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton MESH/WPS d'un autre appareil pendant 1 à 3 secondes pour négocier avec cet appareil. - Méthode de réinitialisation: Reportez-vous à la Q4 de la FAQ.
1/2.5GE/2/3/4	Port auto-adaptatif WAN/LAN. Tout port Ethernet peut être utilisé comme port WAN ou LAN.
POWER	Prise d'alimentation.

FAQ

Q1: Je ne parviens pas à me connecter à l'IU Web en visitant tendawifi.com. Que faire ?

A1: Essayez les solutions suivantes :

Tout d'abord, essayez de visiter <http://tendawifi.com> ou <http://192.168.0.1> dans la barre d'adresse (non dans la barre de recherche).

Si vous utilisez un appareil compatible Wi-Fi comme un smartphone :

- Assurez-vous que votre smartphone est branché au réseau WiFi du routeur.
 - Pour la première connexion, connectez le nom WiFi (Tenda_XXXXXX) sur l'étiquette inférieure de l'appareil. XXXXXX correspond aux six derniers chiffres de l'adresse MAC figurant sur l'étiquette.
 - Lorsque vous vous reconnectez après le réglage, utilisez le nom et le mot de passe WiFi modifiés pour vous connecter au réseau WiFi.
- Assurez-vous que le réseau cellulaire (données mobiles) du client est désactivé.

Si vous utilisez un appareil filaire, tel qu'un ordinateur :

- Assurez-vous que tendawifi.com est correctement saisi dans la barre d'adresse, plutôt que dans la barre de recherche du navigateur Web.

- Vérifiez si l'appareil filaire est paramétré sur **Obtenir une adresse IP**

automatiquement et **Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement**.

Si le problème persiste, réinitialisez le routeur en vous référant à **Q4** et réessayez.

Q2: Je ne peux pas accéder à Internet après la configuration. Que faire ?

A2: Essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que le port WAN du routeur est correctement connecté à un modem ou à une prise Ethernet.
- Connectez-vous à l'interface utilisateur Web du nœud et accédez à la page **Paramètres Internet**. Suivez les instructions sur la page pour résoudre le problème.

Si le problème persiste, essayez les solutions suivantes :

- Pour les appareils compatibles Wi-Fi :
 - vous que votre appareil Wi-Fi activé est connecté au réseau WiFi du routeur.
 - Si vous ne pouvez toujours pas accéder à l'Internet, connectez votre ordinateur au port Ethernet de votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet, connectez-vous à l'interface Web du routeur, modifiez votre nom Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi, puis reconnectez au Wi-Fi.
- Pour les appareils filaires :
 - Assurez-vous que vos appareils filaires sont correctement connectés à un port LAN.
 - Vérifiez si Appareils câblés paramétré sur **Obtenir une adresse IP automatiquement** et **Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement**.

Q3 : Certains ordinateurs ne peuvent pas rechercher le Wi-Fi du routeur. Que dois-je faire ?

A3: Essayez les solutions suivantes :

- Modifiez le mode réseau du Wi-Fi 2,4G et du Wi-Fi 5G du routeur pour qu'il n'inclue pas 802.11ax et 802.11be, puis effectuez une nouvelle recherche.
- S'il est possible de rechercher le Wi-Fi du routeur après avoir modifié le mode réseau, la version de l'adaptateur réseau sans fil est une version ancienne et doit être mise à jour. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel correspondant à l'adaptateur réseau sans fil pour le télécharger et l'installer, ou vous pouvez utiliser un logiciel tel que Driver Wizard pour le détecter et le mettre à jour en ligne.
- Si la recherche ne porte que sur le Wi-Fi 2,4G, vérifiez d'abord si l'ordinateur prend en charge la bande 5G. S'il est possible de rechercher d'autres réseaux Wi-Fi 5G, changez le canal Wi-Fi 5G du routeur pour le canal 36 ou le canal 149, puis effectuez la recherche. S'il est possible d'effectuer une recherche après avoir changé de canal, cela signifie que l'adaptateur réseau sans fil 5G ne prend en charge que le Wi-Fi à canal élevé ou à canal bas.

Q4: Comment restaurer mon appareil aux paramètres d'usine ?

A4: Lorsque votre appareil fonctionne correctement, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation (marqué **RST** ou **Reset**) de votre appareil pendant environ 8 secondes, et relâchez-le lorsque le voyant LED clignote rapidement en rouge. Après environ 1 minute, le routeur est réinitialisé et redémarré avec succès. Vous pouvez reconfigurer le routeur.

1. Forgatókönyv: Állítsa be az eszközt routerként

I. Csatlakoztassa az útvalasztót



Tipppek

- Ha a modemet internetelésre használja, először kapcsolja ki a modemet, mielőtt a router WAN-portját a modem LAN-portjához csatlakoztatná, majd a csatlakozás után kapcsolja be azt.
- Kérjük, tanulmányozza át a következő elhelyezési javaslatokat, hogy a router megfelelő helyre helyezze:
 - Helyezze a router magasra kevés akadály közé.
 - A router tartsa távol az erős interferenciával rendelkező elektronikus készülékektől, például mikrohullámú sütőtől, indukciós főzőlaptól és hűtőszekrénytől.
 - Tartsa távol az útvalasztót fém akadályoktól, például gyengeáramú dobozoktól és fémkeretektől.

- 1 Kapcsolja be a routert.
- 2 Csatlakoztassa a router WAN-portját a modem LAN-portjához vagy az Ethernet-csatlakozóhoz Ethernet-kábel segítségével.

II. Csatlakoztassa a routert az internetre

1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli eszközt, pl. okostelefont, a router vezeték nélküli hálózatahoz. Az alapértelmezett Wi-Fi nevet (SSID) a készülék burkolatán lévő címkén találja meg. Alapértelmezés szerint nincs Wi-Fi jelszó.



Tipppek

Ha az oldalon megjelenik a Nem biztonságos hálózat **Nem biztonságos hálózat** figyelmeztetés, hagyja figyelmen kívül.
A hálózat biztonsága érdekében a Wi-Fi jelszó a későbbi beállítások során kerül beállításra.

2. Az oldal automatikusan átirányít a router webes felhasználói felületére. Ha nem, kapcsolja ki a mobil adatforgalmat, indítson el egy böngészőt, és írja be a címsorba a **tendawifi.com** címet.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő telepítőváráslót az útvalasztó internethez való csatlakoztatásához.



Kész. A beállítás akkor sikeres, ha a LED jelzőfénye folyamatosan zölden világít.

Ez a router támogatja az IPv6-ot, és az IPv6 alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ha az internetszolgáltatás támogatja az IPv6-ot, akkor a beállítás után hozzáférhet az IPv6-hálózathoz.

Az internet elérése:

- WiFi-képes készülékek: Csatlakozzon a beállított új WiFi hálózathoz.
 - * A kapcsolódó szabályok és törvények értelmében az eszköz DFS-t hajt végre. Kérjük, csatlakozzon a Wi-Fi-hez körülbelül 90 másodperc után.
 - * A klienseknek támogatniuk kell a 802.11be szabványt ahhoz, hogy a Wi-Fi 7 routerek által kínált nagy sebességet élvezhessék.
- Vezetékes készülékek: Egy Ethernet-kábel segítségével csatlakoztassa a router egy LAN-portjához.

2. eset: Beállítás kiegészítő csomópontként



Tipp

- Ez a router hálózatra állítható **Tenda WiFi+** routerekkel.
- Győződjön meg róla, hogy az már meglévő router (elsődleges csomópont) csatlakozik az internethez, és a hozzáadni kívánt router (másodlagos csomópont) még soha nem volt használatban. Ha nem, először állítsa vissza ezt a routert.
- Ebben az példában két RE6L Pro-t használnak. Ha a router nem sikerül hozzáadni az meglévő hálózathoz, lépjen kapcsolatba a Tenda ügyfélszolgálatával segítségért.

I. Adja hozzá az routert egy meglévő hálózathoz

- Helyezze a routert egy magasan lévő és nyílt terű pozícióba a meglévő csomóponttól 3 méteren belül.
- A hálózati adapter segítségével csatlakoztassa a routert az áramforráshoz, és várja meg, amíg a LED-jelzőfény lassan zölden villog.
- Nyomja meg a WPS gombot a routeren és tartsa lenyomva 1–3 másodpercig. A LED jelzőfény gyorsan és zölden villog. 2 percen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a meglévő hálózat csomópontjának WPS gombját 1–3 másodpercig, hogy tárgyaljon ezzel a csomóponttal.

Amikor a router LED-jelzőfénye folyamatosan zölden világít, a hálózatiépítés sikeres, és a router a hálózat másodlagos csomópontjává válik.

II. Helyezze át az útválasztót

- Most már áthelyezheti az routert az alábbi áthelyezési tippek figyelembevételével:
 - Győződjön meg róla, hogy a távolság bármely két csomópont között kevesebb, mint 10 méter.
 - A csomópontokat tartsa távol az erős interferenciával rendelkező elektronikus készülékektől, például mikrohullámú sütőtől, indukciós főzőlaptól és hűtőszekrénytől.
 - Helyezze a csomópontokat magasra kevés akadály közé.
- Kapcsolja be újra az útválasztót.
- Várjon 1–2 percet, és figyelje meg a router LED-jelzőjét. Ha a LED indikátor folyamatosan zölden világít, akkor az elsődleges csomópont és a másodlagos csomópont közötti kapcsolat jó. Ellenkező esetben helyezze át a routert (másodlagos csomópontot) közelebb az már meglévő routerhez a jobb kapcsolati minőség érdekében.



Kész.

Az internet elérése:

- Vezetékes eszközök: Csatlakozzon a csomópontok LAN portjaihoz.
 - * A klienseknek támogatniuk kell a 802.11be szabványt ahhoz, hogy a Wi-Fi 7 routerek által kínált nagy sebességet élvezhessék.
- Vezeték nélküli eszközök: Csatlakoztassa a WiFi hálózathoz a meglévő WiFi hálózat nevét és jelszavát használva.

Internetkapcsolat NFC-vel

A router NFC matricákkal rendelkezik, NFC-kompatibilis eszközeit egy érintéssel csatlakoztathatja a router Wi-Fi-jéhez.

Csak NFC-kompatibilis **Android** vagy **HarmonyOS** telefonok vagy táblagépek csatlakozhatnak egy érintéssel az internethez.

1. Wi-Fi információk írása NFC matricákra.

- Telepítse és regisztrálja a **Tenda WiFi** alkalmazást a QR-kód beolvasásával. A router kezelése után (csatlakozzon a router Wi-Fi-jéhez, az alkalmazás automatikusan felfedezi a routert) lépjen be a router konfigurációs oldalára, és navigáljon az **NFC matricához**.



Olvassa be a Tenda WiFi app-ot a letöltéséhez

- Válassza ki a matricára írt kívánt Wi-Fi nevet, és koppintson az **NFC matrica írása** lehetőségre.
- Helyezze az NFC matricát a telefon NFC-területének közelébe (általában a telefon hátoldalán lévő kamera környékére).

Várjon egy pillanatot, a Wi-Fi információ sikeresen felkerül az NFC matricára. Helyezze az NFC matricát látható helyre otthonában az internet-hozzáféréshez.

*Az NFC matricák újrairathatók, ha a Wi-Fi név vagy a Wi-Fi jelszó megváltozik.

2. Csatlakoztassa telefonját az internethez.

* Győződjön meg róla, hogy az NFC funkció engedélyezve van, és a képernyő fel van oldva és aktív.

Helyezze az NFC matricát a telefon NFC-területének közelébe, várjon egy pillanatot, és vegye el a telefont, amikor a telefon hangjelzést ad vagy rezeg. Amikor a telefon kéri, hogy **Csatlakozzon egy hálózathoz**, a titkosítás nélkülű Wi-Fi-hez való csatlakozáshoz koppintson a **CSATLAKOZÁS** lehetőségre.

LED-jelzőfény

LED-jelzőfény	Forgatókönyv	Állapot	Leírás
LED-jelzőfény	üzembe helyezés	Folyamatos zöld	A rendszer elindul.
	Elsődleges mód	Folyamatos zöld	A router csatlakozik az internethez.
		Lassan zölden villog	Nincs konfigurálva, de a router nem csatlakozik az internethez.
		Lassan villogó piros	Konfigurálva, de az útválasztó nem tudott csatlakozni az internethez.
		Lassan villogó narancssárga	Konfigurálva, de nincs Ethernet-porthoz csatlakoztatva.
	Másodlagos mód	Folyamatos zöld	A hálózati csatlakozás sikeres. A csatlakozás minősége jó.
		Folyamatos narancssárga	A hálózati csatlakozás sikeres. Megfelelő kapcsolat.
		Folyamatos piros	A hálózati csatlakozás sikeres. Rossz kapcsolati minőség.
		Lassan zölden villog	Várakozás egy másik csomóponthoz való csatlakozásra.
		Lassan villogó piros	Konfigurálva, de az útválasztó nem tudott csatlakozni az internethez.
	WPS	Gyorsan villogó zöld	WPS-tárgyalás függőben vagy folyamatban (2 percen belül érvényes)
	Ethernet-kábel csatlakozás	Gyorsan villogó zölden 3 másodperc	Egy eszköz a router Ethernet-portjához csatlakozik, vagy onnan lecsatlakozik.
	Visszaállítás	Gyorsan villogó piros	Gyári beállítások visszaállítása.

Csatlakozó, portok és gombok

Az aljzatok, portok és gombok típusonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék az irányadó.

Csatlakozó/port/gomb	Leírás
MESH/RST	A router WPS-egyeztetésének elindítására vagy a router visszaállítására szolgál. - WPS: A WPS-egyeztetésen keresztül jelszó megadása nélkül csatlakozhat az útválasztó WiFi hálózathoz. Módszer: A gomb megnyomásakor a LED-visszajelző gyorsan zölden villog. WPS-kapcsolat létrehozásához 2 percen belül engedélyezze a WPS által támogatott másik eszköz WPS-funkcióját. Mesh: Ha Mesh hálózati gombként használja, bővítheti hálózatát egy másik, Mesh funkciót támogató eszközzel. Módszer: Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot körülbelül 1-3 másodpercig. A LED-jelzőfény gyorsan villog zöld színnel, ami azt jelzi, hogy az eszköz egy másik eszközt keres, hogy hálózattal hozzon létre. 2 percen belül nyomja meg és tartsa lenyomva egy másik készülék MESH/WPS gombját 1-3 másodpercig, hogy egyeztessen ezzel a készülékkel. - Visszaállítási módszer: Tekintse meg a Gyakori kérdések-nél a K4.
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN auto-adaptív port. Bármilyen Ethernet-port működhet WAN- vagy LAN-portként.
POWER	Tápcsatlakozó.

Gyakori kérdések

K1: Nem tudok bejelentkezni a webes felhasználói felületre a tendawifi.com oldalon. Mi a teendő?

V1: Próbálja meg az alábbi megoldásokat:

Először is próbálja meg a címsorban (nem a keresősávban) meglátogatni a

http://tendawifi.com vagy a **http://192.168.0.1** oldalt.

Ha WiFi-képes eszközt, például okostelefont használ:

- Csatlakoztassa okostelefonját az útvalasztó WiFi hálózathoz.
 - Az első bejelentkezéshez csatlakoztassa a WiFi nevet (Tenda_XXXXXX) az eszköz alsó címkéjén. Az XXXXXX a MAC-cím utolsó hat számjegye a címkén.
 - Ha a beállítás után újra bejelentkezik, használja a megváltozott WiFi nevet és jelszót a WiFi hálózathoz való csatlakozáshoz.
- Győződjön meg arról, hogy az ügyfél mobilhálózata (mobiladatai) le van tiltva.

Ha vezetékes eszközt, például számítógépet használ:

- Győződjön meg arról, hogy a tendawifi.com cím helyesen van beírva a címsorba, és nem a webböngésző keresősávjába.
- Ellenőrizze, hogy a vezetékes eszköznél be van-e állítva az **IP-cím automatikus beszerzése** és a **DNS-szerver címének automatikus beszerzése**.

Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsa vissza a routert a **K4** szerint, majd próbálja újra.

K2: A konfigurálás után nem tudok internetezni. Mi a teendő?

V2: Próbálja meg az alábbi megoldásokat:

- Ellenőrizze, hogy a router WAN-portja megfelelően csatlakozik-e modemhez vagy Ethernet-csatlakozóhoz.
- Jelentkezzen be a router webes felhasználói felületére, és lépjen az **Internetbeállítások** oldalra. Kövesse az oldalon megjelenő utasításokat a probléma megoldásához.

Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon a következő megoldásokkal:

- WiFi-képes készülékek:
 - Győződjön meg arról, hogy mobilkészüléke csatlakoztatva van a router WiFi hálózathoz.
 - Ha továbbra sem tud hozzáférni az internethez, csatlakoztassa a számítógépet egy Ethernet-kábellel a router Ethernet-portjához, jelentkezzen be a router webes felhasználói felületére, változtassa meg a Wi-Fi nevet és a Wi-Fi jelszót, majd csatlakozzon újra a Wi-Fi-hez.
- Vezetékes eszközök esetén:
 - Ellenőrizze, hogy a vezetékes eszköz megfelelően csatlakozik-e a LAN-porthoz.
 - Ellenőrizze, hogy a vezetékes eszköznél be van-e állítva az **IP-cím automatikus beszerzése** és a **DNS-szerver címének automatikus beszerzése**.

K3: Egyes számítógépek nem tudják bekeresni a router Wi-Fi-jét. Mit kellene tennem?

V3: Próbálja meg az alábbi megoldásokat:

- Módosítsa a router 2,4G Wi-Fi és 5G Wi-Fi hálózati módját úgy, hogy ne tartalmazza a 802.11ax és 802.11be szabványokat, és végezzen újbóli keresést.
- Ha a router Wi-Fi-je a hálózati mód megváltoztatása után kereshető, akkor a vezeték nélküli hálózati adapter verziója régebbi, és frissítésre szorul. A vezeték nélküli hálózati adapter letöltéséhez és telepítéséhez felkeresheti a vezeték nélküli hálózati adapter megfelelő hivatalos weboldalát, vagy használhat egy olyan szoftvert, mint például az illesztőprogram-varázsló az online felismeréshez és frissítéshez.
- Ha csak 2,4G Wi-Fi-t keres, először ellenőrizze, hogy a számítógép támogatja-e az 5G sávot. Ha más 5G Wi-Fi is kereshető, állítsa át a router 5G Wi-Fi csatornáját felváltva a 36-os vagy a 149-es csatormára, majd végezzen keresést. Ha a csatorna megváltoztatása után kereshető, az azt jelenti, hogy az 5G vezeték nélküli hálózati adapter csak a magas vagy alacsony csatornás Wi-Fi-t támogatja.

K4: Hogyan állíthatom vissza a készülékem gyári beállításait?

V4: Ha az eszköz megfelelően működik, tartsa lenyomva a reset (**RST** vagy **Reset**)

gombot körülbelül 8 másodpercig, majd engedje el, amikor a LED jelzőfény gyorsan pirosan villog. Körülbelül 1 perc elteltével az útvalasztó sikeresen visszaáll, és újraindul. Újra beállíthatja az útvalasztót.

Scenariusz 1: Skonfiguruj urządzenie jako router

I. Podłączanie routera.



Wskazówki

- Jeśli korzystasz z modemu w celu uzyskania dostępu do Internetu, wyłącz modem przed podłączeniem portu WAN routera do portu LAN modemu i włącz go po nawiązaniu połączenia.
- Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby umieścić router w odpowiednim miejscu:
 - Umieść routery na wysokim miejscu z niewielką ilością przeszkód.
 - Umieść routery z dala od urządzeń elektronicznych wytwarzających silne zakłócenia, takich jak mikrofalówka, kuchenka indukcyjna lub lodówka.
 - Trzymaj router z dala od metalowych barier, takich jak skrzynki o słabym natężeniu prądu i metalowe ramy.

- 1 Włącz zasilanie routera.
- 2 Podłącz port WAN routera do portu LAN modemu lub gniazda Ethernet za pomocą kabla Ethernet.

II. Podłącz router do internetu

1. Podłącz urządzenie bezprzewodowe, takie jak smartfon, do sieci Wi-Fi routera. Aby uzyskać domyślną nazwę sieci Wi-Fi (SSID), sprawdź etykietę znajdującą się na obudowie urządzenia. Nie ustawiono domyślnie żadnego hasła sieci Wi-Fi.



Wskazówki

Jeśli na stronie wyświetla się monit **Niezabezpieczona sieć**, zignoruj go.
Dla bezpieczeństwa sieci hasło sieci Wi-Fi zostanie ustawione na późniejszym etapie konfiguracji.

2. Na stronie nastąpi automatyczne przekierowanie do internetowego interfejsu użytkownika routera. Jeśli nie, wyłącz ruch w sieciach mobilnych, uruchom przeglądarkę i odwiedź stronę **tendawifi.com** wpisując powyższy adres w pasku adresu.
3. Aby podłączyć urządzenie do Internetu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Gotowe. Gdy kontrolka LED będzie świecić światłem ciągłym, konfiguracja została zakończona pomyślnie.

Ten router obsługuje protokół IPv6, który jest domyślnie włączony. Jeśli Twoja usługa szerokopasmowa obsługuje protokół IPv6, możesz uzyskać dostęp do sieci IPv6 po skonfigurowaniu odpowiednich ustawień.

Aby uzyskać dostęp do internetu:

- Urządzenia z obsługą Wi-Fi: Połącz się z nową ustawioną siecią Wi-Fi.
 - * Zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów i regulacji urządzenie wykonuje dynamiczny wybór częstotliwości (DFS). Połącz się z siecią Wi-Fi po około 90 sekundach.
 - * Klienci muszą obsługiwać standard 802.11be, aby móc korzystać z wysokich prędkości oferowanych przez routery Wi-Fi 7.
- Urządzenia przewodowe: Podłącz je do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.

Sytuacja 2: Skonfiguruj jako dodatkowy router



Wskazówki

- Ten router można połączyć w sieć z routerami **Tenda WiFi+**.
- Sprawdź, czy istniejący router (węzeł podstawowy) jest podłączony do Internetu, a router (węzeł dodatkowy), który ma zostać dodany, nigdy nie był używany. Jeśli nie, najpierw zresetuj router.
- Jako przykładu użyto tutaj dwóch RE6L Pro. Jeśli nie uda się dodać routera do istniejącej sieci, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Tenda w celu uzyskania pomocy.

I. Dodaj router do istniejącej sieci

1. Umieść router w podniesionej i otwartej pozycji w odległości 3 metrów od istniejącego routera.
2. Użyj zasilacza, aby podłączyć router do źródła zasilania i poczekaj, aż wskaźnik LED zacznie powoli migać na zielono.
3. Naciśnij przycisk **WPS** routera przez około 1-3 sekundy. Wskaźnik LED szybko miga na zielono. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk **WPS** na routerze istniejącej sieci przez 1 do 3 sekund, aby negocjować z tym routerem.

Gdy kontrolki LED na routerze zaświecą się na zielono, połączenie sieciowe zakończy się sukcesem, a urządzenia staną się routerami drugorzędowymi w sieci.

II. Przenieś router

1. Teraz możesz przenieść router w inne miejsce, odwołując się do następujących wskazówek dotyczących zmiany miejsca:
 - Upewnij się, że odległość między routerami jest mniejsza niż 10 metrów.
 - Umieść routery z dala od urządzeń elektronicznych wytwarzających silne zakłócenia, takich jak mikrofalówka, kuchenka indukcyjna lub lodówka.
 - Umieść routery na wysokim miejscu z niewielką ilością przeszkód.
2. Włącz ponownie router.
3. Odczekaj 1-2 minuty i obserwuj wskaźnik LED routera. Jeśli wskaźnik LED świeci na zielono, połączenie między węzłem głównym i dodatkowym jest prawidłowe. Jeśli nie, przenieś router (węzeł dodatkowy) bliżej istniejącego routera, aby uzyskać lepszą jakość połączenia.



Gotowe.

Aby uzyskać dostęp do internetu:

- Urządzenia przewodowe: Podłącz do portów LAN routerów.

- * Klienci muszą obsługiwać standard 802.11b, aby móc korzystać z wysokich prędkości oferowanych przez routery Wi-Fi 7.
- Urządzenia bezprzewodowe: Połącz się ze swoją siecią Wi-Fi, używając nazwy Wi-Fi i hasła istniejącej sieci Wi-Fi.

Połączenie internetowe obsługujące technologię NFC

Router ma naklejki NFC, możesz podłączyć urządzenia obsługujące technologię NFC do sieci Wi-Fi routera za pomocą jednego dotknięcia.

Tylko telefony lub tablety obsługujące technologię NFC z systemem **Android** lub

HarmonyOS mogą łączyć się z Internetem za pomocą jednego dotknięcia.

1. Zapisz informacje o sieci Wi-Fi na naklejce NFC.

- (1) Zainstaluj i zarejestruj aplikację **Tenda WiFi**, skanując kod QR. Po zarządzaniu routerem (połącz się z siecią Wi-Fi routera, aplikacja automatycznie wykryje router), wejdź na stronę konfiguracji routera i przejdź do sekcji **Naklejka NFC**.



Zeskanuj, aby pobrać aplikację Tenda WiFi

- (2) Wybierz nazwę sieci Wi-Fi, którą chcesz zapisać na naklejce, i dotknij opcji Zapisz naklejkę NFC.
- (3) Umieść naklejkę NFC w pobliżu obszaru NFC telefonu (zwykle wokół aparatu, z tyłu telefonu).

Poczekaj chwilę, informacje o sieci Wi-Fi zostaną pomyślnie zapisane na naklejce NFC. Umieść naklejkę NFC w widocznym miejscu w domu, aby uzyskać dostęp do Internetu.

* Naklejki NFC można ponownie zapisywać, jeśli nazwa lub hasło sieci Wi-Fi ulegną zmianie.

2. Podłącz telefon do Internetu.

* Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona, a ekran jest odblokowany i aktywny.

Umieść naklejkę NFC w pobliżu obszaru NFC telefonu, poczekaj chwilę i wyjmij telefon, gdy telefon wyświetli wyda dźwięk lub wibrację. Gdy telefon wyświetli monit **Połącz się z siecią**, dotknij opcji **POŁĄCZ**, aby połączyć się z siecią Wi-Fi bez szyfrowania.

Kontrolka LED

Kontrolka LED	Scenariusz		Stan	Opis
Kontrolka LED	Uruchomienie		Ciągły zielony	System uruchamia się.
	Połączenie internetowe	Główny router	Ciągły zielony	Router został podłączony do Internetu.
			Powoli miga na zielono	Nie skonfigurowano i router nie jest podłączony do Internetu.
			Wolno migający na czerwono	Skonfigurowano, ale router nie mógł połączyć się z Internetem.
		Dodatkowy router	Powoli miga na pomarańczowo	Skonfigurowano, ale nie podłączono do portu Ethernet.
			Ciągły zielony	Połączenie sieciowe zakończone sukcesem. Świetna jakość połączenia.
			Ciągły pomarańczowy	Połączenie sieciowe zakończone sukcesem. Dobra jakość połączenia.
			Ciągły czerwony	Połączenie sieciowe zakończone sukcesem. Słaba jakość połączenia.
			Powoli miga na zielono	Oczekiwanie na połączenie z innym węzłem.
			Wolno migający na czerwono	Skonfigurowano, ale router nie mógł połączyć się z Internetem.
	WPS		Szybko miga na zielono	Oczekuje na lub przeprowadza negocjację WPS (ważne w ciągu 2 minut)
	Połączenie kablem Ethernet		Miga szybko na zielono przez 3 sekundy	Urządzenie jest podłączone do portu Ethernet routera lub odłączone od niego.
	Resetowanie		Szybkie miganie na czerwono	Przywracanie ustawień fabrycznych.

Gniazdo, porty i przyciski

Gniazda, porty i przyciski mogą się różnić w zależności od modelu. Instrukcja rzeczywistego produktu ma pierwszeństwo.

Gniazdo/port/przycisk	Opis
MESH/RST	Służy do włączania funkcji negocjacji WPS lub do resetowania routera. -WPS: Dzięki negocjacji WPS możesz połączyć się z siecią Wi-Fi routera bez podawania hasła. Instrukcja: Naciśnij przycisk. Wskaźnik LED zacznie szybko migać na zielono. W ciągu 2 minut włącz funkcję WPS innego urządzenia, które obsługuje tę funkcję, aby nawiązać połączenie WPS. Mesh: Kiedy jest używany jako przycisk sieci Mesh, możesz rozszerzyć swoją sieć o inne urządzenie, które obsługuje funkcję Mesh. Instrukcja: Naciśnij ten przycisk przez około 1-3 sekundy. The LED indicator blinks green fast, which indicates the device is searching for another device to form a network. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk MESH/WPS innego urządzenia przez 1-3 sekundy, aby negocjować z tym urządzeniem. - Sposób resetowania: Patrz P4 w Pytania i odpowiedzi.
1/2.5GE/2/3/4	Port autoadaptacyjny WAN/LAN. Wszystkie porty Ethernet mogą działać jako port WAN lub LAN.
POWER	Gniazdo zasilania.

Pytania i odpowiedzi

P1: Nie można zalogować się do internetowego interfejsu użytkownika, odwiedzając stronę tendawifi.com. Co zrobić?

O1: Należy spróbować poniższych rozwiązań:

Najpierw spróbuj odwiedzić stronę <http://tendawifi.com> lub wpisać w pasku adresu <http://192.168.0.1> (nie w pasku wyszukiwania).

Jeśli używasz urządzenia obsługującego sieć Wi-Fi, na przykład smartfona:

- Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do sieci Wi-Fi routera.
 - Aby dokonać pierwszego logowania, podłącz nazwę Wi-Fi (Tenda_XXXXXX) na dolnej etykiecie urządzenia. XXXXXX to sześć ostatnich cyfr adresu MAC na etykiecie.
 - Podczas ponownego logowania po ustawieniu użyj zmienionej nazwy Wi-Fi i hasła, aby połączyć się z siecią Wi-Fi.
- Upewnij się, że sieć komórkowa (mobilna transmisja danych) klienta jest wyłączona.

Se utilizi un dispositivo cablato, come un computer:

Jeśli używasz urządzenia przewodowego, takiego jak komputer:

- Upewnij się, że adres tendawifi.com jest wpisany poprawnie w pasku adresu, a nie w pasku wyszukiwania przeglądarki internetowej.
- Upewnij się, że komputer jest ustawiony na **Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie**.

Jeśli problem będzie się powtarzał, zresetuj router, korzystając z **P4**, i spróbuj ponownie.

P2: Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu po zakończeniu konfiguracji. Co zrobić?

O2: Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że port WAN routera jest prawidłowo podłączony do modemu lub gniazda Ethernet.
- Zaloguj się do internetowego interfejsu użytkownika routera i przejdź do strony Ustawienia internetowe. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, aby rozwiązać problem.

Jeśli problem będzie się powtarzał, wypróbuj następujące rozwiązanie:

- W przypadku urządzeń obsługujących Wi-Fi:
 - Upewnij się, że urządzenia obsługujące Wi-Fi są podłączone do sieci Wi-Fi routera.
 - Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, podłącz komputer do portu Ethernet routera za pomocą kabla Ethernet, następnie zaloguj się do internetowego interfejsu użytkownika routera, zmień nazwę i hasło sieci Wi-Fi i ponownie połącz się z siecią Wi-Fi.
- W przypadku urządzeń przewodowych:
 - Sprawdź, czy urządzenie przewodowe jest prawidłowo podłączone do portu LAN.
 - Upewnij się, że w urządzeniach przewodowych ustawiono opcję **Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie**.

P3: Niektóre komputery nie mogą przeszukiwać sieci Wi-Fi routera. Co zrobić?

O3: Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zmień tryb sieciowy routera 2,4 G Wi-Fi i 5G Wi-Fi, aby nie obejmował standardów 802.11ax i 802.11be i wyszukaj dostępne sieci ponownie.
- Jeśli po zmianie trybu sieci można wyszukać sieć Wi-Fi routera, wersja karty sieci bezprzewodowej jest starsza i wymaga aktualizacji. Możesz przejść do odpowiedniej, oficjalnej strony internetowej karty sieci bezprzewodowej, aby pobrać i zainstalować sterownik w nowszej wersji. Możesz też użyć oprogramowania, takiego jak Kreator sterowników, służącego do wykrywania i aktualizacji online i ich instalowania.
- Jeśli wyszukiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2,4G, najpierw sprawdź, czy komputer obsługuje pasmo 5G. Jeśli można wyszukiwać inne sieci Wi-Fi 5G, zmień kanał sieci Wi-Fi 5G routera na kolejno kanał 36 lub kanał 149, a następnie wyszukaj ponownie. Jeśli po zmianie kanału można je wyszukać, oznacza to, że karta sieci bezprzewodowej 5G obsługuje tylko sieć Wi-Fi o wysokiej lub niskiej szerokości kanału.

P4: Jak przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych?

O4: Gdy urządzenie działa prawidłowo, przytrzymaj przycisk resetowania (oznaczony jako **RST** lub **Reset**) na swoim urządzeniu przez około 8 sekund i zwolnij go, gdy wskaźnik LED zacznie szybko migać szybko na czerwono. Po około 1 minucie router został pomyślnie zresetowany i ponownie uruchomiony. Możesz ponownie skonfigurować router.

Scenariul 1: configurați dispozitivul ca router

I. Conectați routerul



Sfaturi

- Dacă utilizați modemul pentru acces la internet, opriți mai întâi modemul înainte de a conecta portul WAN al routerului la portul LAN al modemului și porniți-l după conexiune.
- Consultați următoarele sfaturi de relocare, pentru a poziționa router într-o locație potrivită:
 - Așezați router într-o poziție la înălțime, cu puține obstacole în jur.
 - Router trebuie situate la distanță de echipamentele electronice care cauzează interferențe puternice, precum cuptorul cu microunde, mașina de gătit cu inducție și frigiderul.
 - Țineți routerul departe de barierele metalice, cum ar fi cutii de curent slab și rame metalice.

- 1 Porniți routerul.
- 2 Conectați portul WAN al routerului la portul LAN al modemului sau mufa Ethernet folosind un cablu Ethernet.

II. Utilizat pentru conectarea acestui router la internet

1. Conectați dispozitivul wireless, cum ar fi un smartphone la rețeaua Wi-Fi. Pentru a afla numele rețelei Wi-Fi (SSID), verificați eticheta de pe dispozitiv. Nu există o parolă implicită pentru rețeaua Wi-Fi.



Sfaturi

Dacă vă apare un pop-up cu **Rețea nesigură**, ignorați-l.
Pentru securitatea rețelei Wi-Fi, parola va fi configurată mai târziu.

2. Pagina va va redirecționa automat către interfața web a routerului. Dacă nu, dezactivați traficul de date mobile, deschideți un browser și căutați **tendawifi.com** în bara de adresă.
3. Urmați expertul de configurare de pe ecran pentru a conecta routerul la internet.



Efectuat. Atunci când indicatorul LED rămâne aprins de culoare verde, Conectare este finalizată cu succes.

Acest router acceptă IPv6, iar IPv6 este activat implicit. Dacă serviciul dvs. de bandă acceptă IPv6, puteți accesa rețeaua IPv6 după configurare.

Pentru a accesa Internetul:

- Dispozitive cu WiFi: Conectați-vă la noua rețea WiFi pe care o setați.
 - * Conform legilor și reglementărilor în vigoare, dispozitivul efectuează Selecția Dinamică a Frecvenței (DFS). Vă rugăm să vă conectați la Wi-Fi după aproximativ 90 de secunde.
 - * Aplicațiile trebuie să suporte 802.11be pentru a beneficia de vitezele ridicate oferite de routerele Wi-Fi 7.
- Dispozitive cu fir: Conectați-vă la un port LAN port al routerului folosind un cablu Ethernet.

Scenariul 2: configurați ca un nod suplimentar



Sugestii

- Acest router poate fi conectat în rețea cu routere **Tenda WiFi+**.
- Asigurați-vă că routerul existent (nodul primar) a fost conectat la internet și că routerul (nodul secundar) care urmează să fie adăugat nu a fost niciodată utilizat. Dacă nu, resetați mai întâi acest router.
- Două RE6L Pro sunt folosite ca exemplu aici. Dacă routerul nu reușește să fie adăugat la o rețea existentă, contactați serviciul pentru clienți Tenda pentru ajutor.

I. Adăugați routerul la o rețea existentă

1. Așezați routerul într-o poziție la înălțime și deschisă, la o distanță de cel mult 3 metri de un nod existent.
2. Folosiți adaptorul de alimentare pentru a conecta routerul la o sursă de alimentare și așteptați până când indicatorul LED al acestuia clipește lent în verde.
3. Apăsăți butonul **WPS** de pe router timp de aproximativ 1-3 secunde. Indicatorul LED clipește rapid în verde. În decurs de 2 minute, apăsați butonul **WPS** al nodului din rețeaua existentă timp de 1-3 secunde, pentru a negocia cu acest router.

Când indicatorul LED al routerului se aprinde în verde continuu, rețeaua a fost setată cu succes și acest nod devine nod secundar în rețea.

II. Mutați routerul

1. Acum puteți reloca routerul, respectând următoarele sfaturi privind relocarea:
 - Asigurați-vă că distanța dintre oricare două noduri este mai mică de 10 metri.
 - Păstrați nodurile departe de aparate electronice care produc interferențe puternice, cum ar fi cuptoare cu microunde, aragaze cu inducție și frigidere.
 - Așezați nodurile într-o poziție la înălțime, cu puține obstacole în jur.
2. Porniți din nou routerul.
3. Așteptați 1-2 minute și observați indicatorul LED al routerului. Dacă indicatorul LED este verde continuu, conexiunea dintre nodul primar și nodul secundar este bună. În caz contrar, mutați routerul (nodul secundar) mai aproape de routerul existent pentru o calitate mai bună a conexiunii.



Efectuat.

Pentru a accesa Internetul:

- Dispozitive cu fir: Conectați-vă la porturile LAN ale nodurilor dumneavoastră.
- * Aplicațiile trebuie să suporte 802.11b/e pentru a beneficia de viteze ridicate oferite de routerele Wi-Fi 7.
- Dispozitive wireless: Conectați-vă la rețeaua WiFi utilizând numele și parola rețelei WiFi existente.

Conectare la internet cu NFC

Routerul are autocolante NFC, vă puteți conecta dispozitivele compatibile NFC la Wi-Fi-ul routerului cu o singură atingere.

Numerul telefoanelor sau tabletelor cu **Android** sau **HarmonyOS** compatibile NFC se pot conecta la internet cu o singură atingere.

1. Scrieți informațiile Wi-Fi pe autocolantele NFC.

- (1) Instalați și înregistrați aplicația **Tenda WiFi** prin scanarea codului QR. După configurarea routerului (conectați-vă la Wi-Fi, aplicația va descoperi automat routerul), intrați pe pagina de configurare a routerului și navigați la **autocolantul NFC**.



Scanați pentru a descărca aplicația Tenda WiFi

- (2) Selectați numele Wi-Fi pe care doriți să îl scrieți pe autocolant și atingeți **Scriere autocolant NFC**.

- (3) Așezați autocolantul NFC lângă cititorul NFC al telefonului (de obicei în jurul camerei de pe spatele telefonului).

Așteptați un moment, informațiile Wi-Fi sunt scrise cu succes pe autocolantul NFC. Plasați autocolantul NFC într-un loc vizibil acasă pentru acces la internet.

* Autocolantele NFC pot fi rescrise dacă se schimbă numele Wi-Fi sau parola Wi-Fi.

2. Conectați-vă telefonul la internet.

* Asigurați-vă că funcția NFC este activată, iar ecranul este deblocat și activ.

Așezați cititorul NFC al telefonului lângă autocolantul NFC, așteptați un moment și îndepărtați telefonul atunci când telefonul emite un sunet sau vibrează. Când telefonul afișează **Conectare la rețea**, apăsați **CONECTARE** pentru a vă conecta la Wi-Fi fără parolă.

Indicator cu LED

Indicator cu LED	Scenariul	Stare	Descriere
Indicator cu LED	Lansare	Verde continuu	Sistemul pornește.
	Nod primar	Verde continuu	Routerul este conectat la internet
		Verde intermitent încet	Nu este configurat și routerul nu este conectat la internet.
		Roșu intermitent lent	Configurat, dar routerul nu s-a conectat la internet.
		Portocaliu clipește încet	Configurat, dar nu este conectat la un port Ethernet.
	Nod secundar	Verde continuu	Rețeaua a fost setată cu succes. Conexiune de calitate bună.
		Portocali static	Rețeaua a fost setată cu succes. Conexiune corectă.
		Roșu continuu	Rețeaua a fost setată cu succes. Calitate slabă a conexiunii.
		Verde intermitent încet	Se așteaptă conectarea la alt nod.
		Roșu intermitent lent	Configurat, dar routerul nu s-a conectat la internet.
	WPS	Verde intermitent rapid	În așteptare sau în curs de negociere WPS (valabil în 2 minute)
	Cablu Ethernet conectat	Verde intermitent rapid timp de 3 secunde	Un dispozitiv este conectat sau deconectat de la un port Ethernet al routerului.
	Resetare	Roșu intermitent rapid	Revenirea la setările din fabrică.

Mufe, porturi și butoane

Mufele, porturile și butoanele pot varia în funcție de model. Prevalează produsul real.

Mufa/port/buton	Descriere
MESH/RST	Utilizat pentru pornirea procesului de negociere WPS sau pentru resetarea routerului. - WPS: Prin negocierea WPS, vă puteți conecta la rețeaua WiFi a routerului fără a introduce parola. Metodă: Apăsăți butonul, iar indicatorul LED clipește Verde rapid. În decurs de 2 minute, activați funcția WPS a celui alt dispozitiv cu WPS pentru a stabili o conexiune WPS. Mesh: atunci când este utilizat ca buton de rețea Mesh, vă puteți extinde rețeaua cu un alt dispozitiv care acceptă funcția Mesh. Metodă: Apăsăți acest buton timp de aproximativ 1-3 secunde. Indicatorul LED se aprinde intermitent rapid de culoare verde, indicând faptul că dispozitivul caută un alt dispozitiv pentru crearea unei rețele. În decurs de 2 minute, apăsați butonul MESH/WPS al altui dispozitiv timp de 1-3 secunde pentru a negocia cu acest dispozitiv. - Metoda de resetare: Consultați Q4 din Întrebări frecvente .
1/2.5GE/2/3/4	Port auto-adaptabil WAN/LAN. Orice mufă Ethernet poate adopta funcții de port WAN sau LAN.
POWER	Mufa de alimentare.

Întrebări frecvente

Î1: Nu mă pot conecta la interfața de utilizare web vizitând tendawifi.com.

Ce trebuie să fac?

A1: Încercați următoarele soluții:

În primul rând, încercați să căutați <http://tendawifi.com> sau <http://192.168.0.1> în bara de adrese (nu în bara de căutare).

Dacă utilizați un dispozitiv compatibil Wi-Fi, cum ar fi un smartphone:

- Asigurați-vă că-vă smartphone-ul este conectat la rețeaua WiFi a routerului.
 - Pentru prima conectare, conectați numele WiFi (Tenda_XXXXXX) pe eticheta de jos a dispozitivului. XXXXXX sunt ultimele șase cifre ale adresei MAC de pe etichetă.
 - Când vă conectați din nou după setare, utilizați numele și parola WiFi modificate pentru a vă conecta la rețeaua WiFi.
- Asigurați-vă că rețeaua celulară (date mobile) a clientului este dezactivată.

Dacă utilizați un dispozitiv cu fir, cum ar fi un computer:

- Asigurați-vă că tendawifi.com este introdus corect în bara de adrese, nu în bara de căutare a browserului web.
- Verificați dacă dispozitivul cu fir este setat la **Obține automat o adresă IP** și

Obține automat adresa serverului DNS.

Dacă problema persistă, resetați routerul, consultați **Î4** și încercați din nou.

Î2: Nu pot accesa internetul după configurare. Ce trebuie să fac?

A2: Încercați următoarele soluții:

- Asigurați-vă că dacă portul WAN al Router este conectat corect la un modem sau la mufa Ethernet.
- vă la interfața de utilizare web a Router și navigați la pagina **Setări Internet**. Urmăriți instrucțiunile de pe pagină pentru a rezolva problema.

Dacă problema persistă, încercați următoarele soluții:

- Dispozitive cu WiFi:
 - Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este conectat la rețeaua WiFi a Router.
 - Dacă tot nu puteți accesa internetul, conectați computerul la mufa Ethernet a routerului cu un cablu de Ethernet. conectați-vă la interfața web a routerului, schimbați numele Wi-Fi și parola Wi-Fi și reconectați-vă la Wi-Fi.
- Pentru dispozitivele cu fir:
 - Asigurați-vă că dispozitivele cu fir sunt conectate corect la un port LAN.
 - Verificați dacă Dispozitive cu fir setat la **Obține automat o adresă IP** și **Obține automat adresa serverului DNS**.

Î3: Unele calculatoare nu sunt prevăzute cu funcția de căutare a rețelelor Wi-Fi.
Ce ar trebui să fac?

A3: Încercați următoarele soluții:

- Schimbați modul de rețea al routerului 2.4G Wi-Fi și 5G Wi-Fi pentru a nu include 802.11ax și 802.11be și căutați din nou.
- Dacă Wi-Fi-ul poate fi căutat după schimbarea modului de rețea, versiunea adaptorului de rețea wireless este mai veche și trebuie să fie actualizată. Puteți merge la site-ul oficial corespunzător adaptorului de rețea wireless pentru a descărca și instala software-ul necesar sau puteți utiliza un software precum Driver Wizard pentru a detecta actualizările online și efectua actualizarea.
- Dacă se caută doar Wi-Fi 2.4G, verificați mai întâi dacă computerul acceptă banda 5G. Dacă pot fi căutate alte rețele Wi-Fi 5G, schimbați canalul Wi-Fi 5G al routerului la canalul 36 sau la canalul 149, apoi căutați. Dacă poate fi căutat după schimbarea canalului, înseamnă că adaptorul de rețea wireless 5G acceptă numai Wi-Fi cu canal înalt sau canal scăzut.

Î4: Cum îmi revin dispozitivul la setările din fabrică?

A4: Când dispozitivul funcționează corect, țineți apăsat butonul de resetare (marcat **RST** sau **Reset**) al dispozitivului timp de aproximativ 8 secunde și eliberați-l când indicatorul LED clipește rapid roșu. După aproximativ 1 minut, routerul este resetat cu succes și repornit. Puteți configura din nou routerul.

Scenario 1: Stel het toestel op als een router

I. Sluit de router aan



Tips

- Als u de modem gebruikt voor internettoegang, schakelt u de modem eerst uit voordat u de WAN-poort van de router aansluit op de LAN-poort van uw modem en schakelt u de router in na de verbinding.
- Raadpleeg de volgende verplaatsingstips om het router naar een juiste positie te verplaatsen:
 - Plaats de router op een hoge plaats met zo min mogelijk obstakels.
 - Houd je router uit de buurt van electronica met een sterke straling, zoals een magnetron, inductiekookplaten, en koelkast.
 - Houd uw router uit de buurt van metalen barrières, zoals zwakstroomkasten en metalen frames.

1. Zet de router aan.
2. Sluit de WAN-poort van de router met behulp van een ethernetkabel aan op de LAN-poort van de modem of de ethernetaansluiting.

II. Verbind de router met internet

1. Verbind uw draadloze apparaat, zoals een smartphone, met het draadloze netwerk van de router. Controleer voor de standaard Wi-Fi-naam (SSID) het label op de behuizing van het apparaat. Er is standaard geen Wi-Fi wachtwoord ingesteld.



Tips

Als een **Onveilig netwerk** op de pagina wordt weergegeven, negeer dit dan.
Vanwege de netwerkbeveiliging wordt het Wi-Fi-wachtwoord later ingesteld.

2. De pagina wordt automatisch doorgeschakeld naar de webinterface van de router. Zo niet, schakel dan uw mobiele dataverkeer uit, start een browser en bezoek **tendawifi.com** in de adresbalk.
3. Volg de installatiewizard op het scherm om de router met internet te verbinden.



Gereed. Wanneer de LED-indicator ononderbroken groen brandt, is de installatie geslaagd.

Deze router ondersteunt IPv6 en IPv6 is standaard ingeschakeld. Als uw breedbanddienst IPv6 ondersteunt, hebt u na de installatie toegang tot het IPv6-netwerk. Om toegang te krijgen tot het internet met:

- Wifi-apparaten: Maak verbinding met het nieuwe WiFi-netwerk dat u hebt ingesteld.
- * Zoals vereist door gerelateerde wet- en regelgeving, voert het apparaat DFS uit. Maak na ongeveer 90 seconden verbinding met Wi-Fi.
- * Clients moeten 802.11be ondersteunen om de hoge snelheden van Wi-Fi 7-routers te kunnen ervaren.
- Bekabelde apparaten: Sluit met behulp van een ethernetkabel aan op een LAN-poort van de router.

Scenario 2: Opstellen als een add-on knooppunt



Tips

- Deze router kan worden verbonden met **Tenda WiFi+** routers.
- Zorg ervoor dat de bestaande router (hoofdknooppunt) is verbonden met internet en dat de toe te voegen router (secundaire node) nooit is gebruikt. Als dit niet het geval is, stel dan eerst deze router terug.
- Hier gebruiken we twee RE6L Pro's als voorbeeld. Als de router niet toegevoegd kan worden aan een bestaand netwerk, neem dan contact op met de klantenservice van Tenda voor hulp.

I. Voeg de router toe aan een bestaand netwerk

1. Plaats de router op een verhoogde en open positie binnen 3 meter van je bestaande knooppunt.
 2. Gebruik de Stroom adapter om de router te verbinden met een stroombron en wacht tot diens led-indicator traag groen knippert.
 3. Druk ongeveer 1 tot 3 seconden op de WPS-knop van het knooppunt. De LED-indicator knippert snel groen. Druk binnen 2 minuten op de WPS-knop van het knooppunt van het bestaande netwerk voor 1 tot -3 seconden om met dit knooppunt te onderhandelen.
- Als de led-indicator van de router ononderbroken groen brandt, is het netwerken succesvol en wordt de router een secundair knooppunt in het netwerk.

II. Herplaats de router

1. Nu kunt u de router verplaatsen aan de hand van de volgende verhuistips:
 - Zorg dat de afstand tussen twee knooppunten onderling minder dan 10 meter is.
 - Houd je knooppunten uit de buurt van electronica met een sterke straling, zoals een magnetron, inductiekookplaten, en koelkast.
 - Plaats de knooppunten op een hoge plaats met zo min mogelijk obstakels.
2. Schakel de router opnieuw in.
3. Wacht 1 tot 2 minuten en let op de LED-indicator van de router. Als de LED-indicator continu groen brandt, is het hoofdknooppunt en het secundaire knooppunt goed verbonden. Als dat niet het geval is, plaatst u de router (secundair knooppunt) dichterbij de bestaande router voor een betere verbindingskwaliteit.



Gereed.

Om toegang te krijgen tot het internet met:

- Bedrade apparaten: Sluit aan op de LAN-poorten van je knooppunten.
- * Clients moeten 802.11b-e ondersteunen om de hoge snelheden van Wi-Fi 7-routers te kunnen ervaren.
- Draadloze apparaten: Maak verbinding met je WiFi-netwerk via de WiFi-naam en het wachtwoord van je bestaande WiFi-netwerk.

Internetkapsolot NFC-vel

De router heeft NFC-stickers, u kunt uw NFC-apparaten met één enkele aanraking verbinden met de Wi-Fi van de router.

Enkel NFC-compatibele **Android**- of **HarmonyOS**-telefoons of -tablets kunnen met één druk op de knop verbinding maken met het internet.

1. Schrijf de Wi-Fi-informatie op de NFC-stickers.

- (1) Installeer en registreer de **Tenda WiFi** App door de QR-code te scannen. Na het managen van de router (maak verbinding met de Wi-Fi van de router, de App zal de router automatisch ontdekken), gaat u naar de configuratiepagina van de router en navigeert u naar de **NFC Sticker**.



Scannen om de Tenda WiFi-app te downloaden

- (2) Selecteer de Wi-Fi-naam die u op de sticker wilt schrijven en tik op **NFC-sticker schrijven**.

- (3) Plaats de NFC-sticker in de buurt van het NFC-gebied van de telefoon (meestal rond de camera op de achterkant van de telefoon).

Wacht even, de Wi-Fi-informatie werd succesvol naar de NFC-sticker geschreven. Plaats de NFC-sticker op een zichtbare plek thuis voor internettoegang.

* NFC-stickers kunnen worden herschreven als de Wi-Fi-naam of het Wi-Fi-wachtwoord verandert.

2. Verbind uw telefoon met het internet.

* Zorg ervoor dat de NFC-functie ingeschakeld is en dat het scherm ontgrendeld en actief is.

Plaats de NFC-sticker in de buurt van het NFC-gebied van de telefoon, wacht even en verwijder de telefoon zodra de telefoon om geluid of een trilling vraagt. Wanneer de telefoon **Verbinden met netwerk** vraagt, tikt u op **VERBINDEN** om verbinding te maken met Wi-Fi zonder versleuteling.

LED-indicator

LED-indicator	Scenario	Status	Beschrijving
LED-indicator	Beginnen	Effen groen	Het systeem is aan het opstarten.
	Internetverbinding details	Effen groen	De router is verbonden met internet.
		Langzaam groen knipperen	Niet geconfigureerd en de router heeft geen verbinding met internet.
		Langzaam rood knipperen	Geconfigureerd, maar de router kan geen verbinding maken met internet.
		Knipper langzaam oranje	Geconfigureerd maar niet verbonden met een Ethernet-poort.
		Effen groen	Aansluiten netwerk lukt. Goede verbindingskwaliteit.
	Secundair knooppunt	Continu oranje	Aansluiten netwerk lukt. Redelijke verbindingskwaliteit.
		Ononderbroken rood	Aansluiten netwerk lukt. Slechte verbindingskwaliteit.
		Langzaam groen knipperen	Wachtend om verbinding te maken met een andere node.
		Langzaam rood knipperen	Geconfigureerd, maar de router kan geen verbinding maken met internet.
	WPS	Knipper snel groen	In afwachting van of uitvoering van WPS-onderhandeling (geldig binnen 2 minuten)
	Ethernet-kabelverbinding	Knipper snel groen gedurende 3 seconden	Er wordt een apparaat aangesloten op of losgekoppeld van een ethernetpoort van de router.
	Resetten	Knipper snel rood	Terugzetten naar fabrieksinstellingen.

Aansluiting, poorten en knoppen

De aansluitingen, poorten en knoppen kunnen per model verschillen. Het eigenlijke product prevaleert.

Aansluiting/poort/knop	Beschrijving
MESH/RST	Wordt gebruikt om het WPS-onderhandelingsproces te starten of om de router te resetten. - WPS: Via de WPS-onderhandeling kunt u verbinding maken met het wifi-netwerk van de router zonder het wachtwoord in te voeren. Methode: Druk op de knop. De LED-indicator knippert snel groen. Schakel binnen 2 minuten de WPS-functie van het andere WPS-apparaat in om een WPS-verbinding tot stand te brengen. - Mesh: Wanneer het gebruikt wordt als een Mesh-netwerkknop kan je je netwerk uitbreiden met een ander toestel dat de Mesh-functie ondersteunt. Methode: Houd deze knop ongeveer 1-3 seconden ingedrukt. De LED-indicator knippert snel groen, wat aangeeft dat het apparaat aan het zoeken is naar een ander apparaat om een netwerk te vormen. Druk binnen de 2 minuten 1 tot 3 seconden op de MESH/WPS-knop van een ander apparaat om met dit apparaat te onderhandelen. - Reset methode: Raadpleeg Q4 in Voelgestelde vragen.
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN auto-adaptieve poort. Elke Ethernetpoort kan als WAN- of LAN-poort worden gebruikt.
POWER	Voedingsaansluiting.

Veelgestelde vragen

Q1: Ik kan niet inloggen op de web UI door tendawifi.com te bezoeken. Wat moet ik doen?

A1: Probeer de volgende oplossingen:

Probeer eerst <http://tendawifi.com> of <http://192.168.0.1> te bezoeken in de adresbalk (niet in de zoekbalk).

Als u een apparaat met WiFi-ondersteuning gebruikt, zoals een smartphone:

- Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met het WiFi-netwerk van de router.
 - Verbind voor de eerste keer inloggen de WiFi-naam (Tenda_XXXXXX) op het onderlabel van het apparaat. XXXXXX zijn de laatste zes cijfers van het MAC-adres op het label.
 - Wanneer u na het instellen opnieuw inlogt, gebruikt u de gewijzigde WiFi-naam en het gewijzigde wachtwoord om verbinding te maken met het WiFi-netwerk.
- Zorg er dan voor dat het mobiele netwerk (mobiele data) van de client is uitgeschakeld.

Als u een apparaat met kabel gebruikt, zoals een computer:

Zorg ervoor dat tendawifi.com correct is ingevoerd in de adresbalk, in plaats van de zoekbalk van de webbrowser.

- Controleer of het bedrade apparaat is ingesteld op **Automatisch een IP-adres verkrijgen** en **Automatisch een DNS-serveradres verkrijgen**.

Als het probleem zich blijft voordoen, reset u de router volgens **Q4** en probeert u het opnieuw.

Q2: Ik heb geen toegang tot het internet na de configuratie. Wat moet ik doen?

A2: Probeer de volgende oplossingen:

- Controleer of de WAN-poort van het router goed is aangesloten op een modem of Ethernet-aansluiting.
- Log in op de web UI van het knooppunt en navigeer naar de pagina **Internetinstellingen**. Volg de instructies op de pagina om het probleem op te lossen.

Als het probleem aanhoudt, probeer dan de volgende oplossingen:

- Voor WiFi-compatibele apparaten:
 - Zorg ervoor dat uw WiFi-apparaten zijn verbonden met het WiFi-netwerk van het router.
 - Als u nog steeds geen toegang hebt tot het internet, sluit u uw computer met een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort van uw router, logt u in op de webinterface van de router, wijzigt u uw Wi-Fi-naam en Wi-Fi-wachtwoord en maakt u opnieuw verbinding met Wi-Fi.
- Voor bedrade apparaten:
 - Controleer of uw bedrade apparaat goed is aangesloten op een LAN-poort.
 - Controleer of het bedrade apparaat is ingesteld op **Automatisch een IP-adres verkrijgen** en **Automatisch een DNS-serveradres verkrijgen**.

Q3: Sommige computers kunnen niet zoeken naar de Wi-Fi van de router. Wat moet ik doen?

A3: Probeer de volgende oplossingen:

- Wijzig de netwerkmodus van de 2,4G Wi-Fi en 5G Wi-Fi van de router zodat 802.11ax en 802.11b niet worden opgenomen en zoek opnieuw.
- Als de Wi-Fi van de router kan worden doorzocht nadat de netwerkmodus werd gewijzigd, is de versie van de draadloze netwerkadapter ouder en moet deze worden bijgewerkt. U kunt naar de overeenkomstige officiële website van de draadloze netwerkadapter gaan om deze te downloaden en te installeren, of u kunt een software zoals driver wizard gebruiken om online te detecteren en bij te werken.
- Als er alleen naar 2,4G Wi-Fi wordt gezocht, controleer dan eerst of de computer de 5G-band ondersteunt. Als er naar andere 5G Wi-Fi kan worden gezocht, wijzigt u het 5G Wi-Fi-kanaal van de router beurtelings in kanaal 36 of kanaal 149 en zoekt u vervolgens opnieuw. Als het kan worden gezocht na het wijzigen van het kanaal, betekent dit dat de 5G draadloze netwerkadapter alleen high-channel of low-channel Wi-Fi ondersteunt.

Q4: Hoe kan ik mijn apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen?

A4: Wanneer uw apparaat correct werkt, houdt u de resetknop (gemarkeerd met **RST** of **Reset**) van uw apparaat ongeveer 8 seconden ingedrukt en laat u deze los wanneer de LED-indicator knippert snel rood. Na ongeveer 1 minuut is de router succesvol gereset en opnieuw opgestart. U kunt de router opnieuw configureren.

Senaryo 1: Aygıtı router olarak ayarla

I. Router'ı bağlayın



İpuçları

- İnternet erişimi için modem kullanıyorsanız, router'ın WAN bağlantı noktasını modeminizin LAN bağlantı noktasına bağlamadan önce modemi kapatın ve bağlantı sonrası tekrar açın.
- Yönlendiriciyi uygun bir konuma yerleştirmek için aşağıdaki yer değiştirme ipuçlarına bakın:
 - Yönlendirici birkaç engelin olduğu yüksek bir konuma yerleştirin.
 - Yönlendirici ünitelerinizi yüksek enterferansa neden olan mikrodalga fırın, buzdolabı gibi elektronik aygıtlardan uzak tutunuz.
 - Yönlendiricinizi zayıf akım kutuları ve metal çerçeveler gibi metal bariyerlerden uzak tutun.

- 1 Yönlendiriciyi açın.
- 2 Yönlendiricinin WAN portunu, bir Ethernet kablosu kullanarak modeminizin LAN portuna veya Ethernet soketine bağlayın.

II. Yönlendiriciyi internete bağlayın

1. Ayrıca akıllı telefon gibi bir kablolu istemciyi, router'ın Wi-Fi ağına bağlayabilirsiniz. Varsayılan Wi-Fi adı (SSID) için cihaz gövdesindeki etiketi kontrol edin. Varsayılan olarak hiçbir Wi-Fi şifresi yoktur.



İpuçları

Sayfada **Güvenli Olmayan Ağ** uyarısı çıkarsa, dikkate almayın.
Ağ güvenliği için, Wi-Fi şifresi daha sonraki kurulumda ayarlanacaktır.

2. Sayfa otomatik olarak router'ın web kullanıcı arayüzüne yönlendirilecektir. Değilse mobil veri trafiğinizi devre dışı bırakın, bir tarayıcı başlatın ve adres çubuğunda **tendawifi.com** adresini ziyaret edin.
3. Yönlendiriciyi internete bağlamak için ekrandaki kurulum sihirbazını izleyin.

✓ **Tamamlandı.** LED göstergesi sabit yeşil olarak yandığında ağ bağlantısı başarılı demektir.

Bu router IPv6'yı destekler ve IPv6 varsayılan olarak etkindir. Geniş bant hizmetiniz IPv6'yı destekliyorsa, kurulumdan sonra IPv6 ağına erişebilirsiniz. İnternete erişmek için:

- Wi-Fi özellikli cihazlar: Ayarladığınız yeni Wi-Fi ağına bağlanın.
- * İlgili yasa ve yönetmelikler gereği cihazda Dinamik Frekans Seçimi (DFS) yapılmaktadır. Lütfen yaklaşık 90 saniye sonra Wi-Fi'ye bağlanın.
- * Müşterilerin Wi-Fi 7 router'larının sunduğu yüksek hızlardan yararlanabilmeleri için 802.11be'yi desteklemeleri gerekmektedir.
- Kablolu cihazlar: Bir Ethernet kablosu kullanarak yönlendiricinin LAN port bağlayın.

Senaryo 2: Eklenti düğümü olarak ayarla



İpuçları

- Bu router **Tenda WiFi+** routerları ile ağı bağlanabilir.
- Mevcut routerın (birincil düğüm) internete bağlı olduğundan ve eklenecek routerın (ikincil düğüm) hiç kullanılmadığından emin olun. Değilse, önce bu router'ı sıfırlayın.
- Burada örnek olarak iki adet RE6L Pro kullanılmıştır. Router mevcut bir ağı eklenemezse, yardım için Tenda müşteri hizmetlerine başvurun.

I. Router'ı mevcut bir ağı ekleme

- Router'ı mevcut düğümünüzden 3 metre uzakta, yüksek ve açık bir konuma yerleştirin.
- Router'ı bir güç kaynağına bağlamak için güç adaptörünü kullanın ve LED göstergesi yavaşça yeşil renkte yanıp sönene kadar bekleyin.
- Router'ın **WPS** düğmesine yaklaşık 1–3 saniye basın. LED göstergesi hızlı bir şekilde yeşil renkte yanıp söner. 2 dakika içinde, bu router ile anlaşmak için mevcut ağı düğümünün **WPS** düğmesine 1–3 saniye basın.

Router'ın LED göstergesi sabit yeşil yandığında, ağ iletişimi başarılıdır ve router ağıda ikincil bir düğüm haline gelir.

II. Router'ın yerini değiştirin

- Artık aşağıdaki yer değiştirme ipuçlarına başvurarak router'ın yerini değiştirebilirsiniz:
 - Herhangi iki düğüm arasındaki mesafenin 10 metreden az olduğundan emin olun.
 - Düğümünüzü mikrodalga fırınlar, indüksiyon ocakları ve buzdolapları gibi güçlü parazite sahip elektronik cihazlardan uzak tutun.
 - Düğümünü az sayıda engel bulunan yüksek bir konuma yerleştirin.
- Yönlendiriciyi tekrar açın.
- 1–2 dakika bekleyin ve router'ın LED göstergesini gözlemleyin. LED göstergesi sürekli yeşil yanıyor, birincil düğüm ile ikincil düğüm arasındaki bağlantı iyidir. Aksi takdirde, daha iyi bağlantı kalitesi için router'ı (ikincil düğüm) mevcut router'a yaklaştırın.



Tamamlandı.

İnternete erişmek için:

– Kablolu cihazlar: Düğümünüzün LAN bağlantı noktalarına bağlanın.

* Müşterilerin Wi-Fi 7 router'larının sunduğu yüksek hızlardan yararlanabilmeleri için 802.11be'yi desteklemeleri gerekmektedir.

– Kablosuz cihazlar: Mevcut WiFi ağına WiFi adını ve şifresini kullanarak WiFi ağınıza bağlanın.

NFC ile İnternet Bağlantısı

Router'da NFC etiketleri bulunuyor. NFC özellikli cihazlarınızı tek dokunuşla yönlendiricinin Wi-Fi'na bağlayabilirsiniz. Yalnızca NFC destekli **Android** veya **HarmonyOS** telefonlar veya tabletler tek dokunuşla internete bağlanabilir.

1. Wi-Fi bilgilerini NFC etiketlerine yazın.

(1) QR kodunu tarayarak **Tenda WiFi** Uygulamasını yükleyin ve kaydolun.

Yönlendiriciyi yönettikten sonra (router'ın Wi-Fi'sine bağlanın, Uygulama yönlendiriciyi otomatik olarak keşfedecektir), yönlendirici yapılandırma sayfasına girin ve **NFC Etiketine** gidin.



Tenda WiFi uygulamasını indirmek için tarayın

(2) Etikete yazmak istediğiniz Wi-Fi adını seçin ve **NFC Etiket Yaz** ögesine dokunun.

(3) NFC etiketini telefonun NFC alanına yakın bir yere (genellikle telefonun arkasındaki kameranın etrafına) yerleştirin.

Bir dakika bekleyin. Wi-Fi bilgisi NFC etiketine başarıyla yazıldı. İnternet erişimi için NFC etiketini evde görünür bir yere yerleştirin.

*Wi-Fi adı veya Wi-Fi şifresi değiştiğinde NFC etiketleri yeniden yazılabilir.

2. Telefonunuzu internete bağlayın.

* NFC fonksiyonunun etkin olduğundan ve ekranın kilitleti ve aktif olduğundan emin olun. NFC etiketini telefonunuzun NFC alanına yapıştırın, bir süre bekleyin ve telefon ses veya titreşim isteği verdiğinde telefonu çıkarın. Telefonda **ağa bağlan** mesajı görüntülendiğinde, şifreleme olmadan Wi-Fi'ye bağlanmak için **BAĞLAN** seçeneğine dokunun.

LED göstergesi

LED göstergesi	Senaryo	Durumu	Description
LED göstergesi	Başlatmak	Sabit yeşil	Sistem başlatılıyor.
	İnternet Bağlantısı	Birincil düğüm	Sabit yeşil Yönlendiricinin internete bağlı. Yavaşça yeşil renkte yanıp sönüyor Yapılandırılmamış ve yönlendirici internete bağlı değil. Yavaşça kırmızı yanıp sönüyor Yapılandırılmış ancak yönlendirici internete bağlanamadı. Yavaşça turuncu renkte yanıp sönüyor Yapılandırılmış ancak bir Ethernet portuna bağlı değil.
		İkincil düğüm	Sabit yeşil Ağ başarılı. İyi bağlantı kalitesi. Düz turuncu Ağ başarılı. Adli bağlantı kalitesi. Sabit kırmızı Ağ başarılı. Zayıf bağlantı kalitesi. Yavaşça yeşil renkte yanıp sönüyor Başka bir düğümle bağlanmak için bekleniyor. Yavaşça kırmızı yanıp sönüyor Yapılandırılmış ancak yönlendirici internete bağlanamadı.
			WPS Hızlı yeşil renkte yanıp sönüyor WPS anlaşması bekleniyor veya gerçekleştiriliyor (2 dakika içinde geçerli)
			Ethernet kablolu bağlantı 3 saniye boyunca hızlı yeşil renkte yanıp sönüyor Yönlendiricinin Ethernet bağlantı noktasına bir aygıt bağlı veya bağlantısı kesilmiş.
			Sıfırlanıyor Hızlıca kırmızı yanıp sönüyor Fabrika ayarlarına geri dönüyor.

Jak, bağlantı noktaları ve düğmeler

Jaklar, bağlantı noktaları ve düğmeler modellere göre değişiklik gösterebilir. Gerçek ürün geçerlidir.

Jak/Bağlantı noktası/ düğme	Description
MESH/RST	WPS anlaşma sürecini başlatmak veya yönlendiriciyi sıfırlamak için kullanılır. - WPS : WPS anlaşması aracılığıyla yönlendiricinin Wi-Fi ağına şifre girmeden bağlanabilirsiniz. Yöntem : Düğmeye bastığınızda LED göstergesi hızlı bir şekilde yeşil renkte yanıp sönür. WPS bağlantısı kurmak için 2 dakika içinde diğer WPS destekli cihazın WPS işlevini etkinleştirin. Mesh : Mesh ağ butonu olarak kullanıldığında, ağınızı Mesh işlevini destekleyen başka bir cihazla genişletilebilir. Yöntem : Bu düğmeye yaklaşık 1-3 saniye basın. LED göstergesi yeşil renkte hızlı yanıp sönerek cihazın aç oluşturmak için başka bir cihaz aradığını gösterir. 2 dakika içinde, bu cihazla anlaşmak için başka bir cihazın MESH/WPS düğmesine 1 ila 3 saniye basın. - Sıfırlama yöntemi : "SSS bölümündeki S4 kısmına bakın.
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN otomatik uyarlama bağlantı noktası. Herhangi bir Ethernet portu WAN veya LAN portu olarak işlev görebilir.
POWER	Güç Girişi.

SSS

S1: Tendawifi.com adresini ziyaret ederek route'ın web kullanıcı arayüzüne giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

C1: Aşağıdaki çözüm yollarını deneyin:

Öncelikle adres çubuğunda (arama çubuğunda değil) <http://tendawifi.com> veya <http://192.168.0.1> adresini ziyaret etmeyi deneyin.

Akıllı telefon gibi Wi-Fi özellikli bir cihaz kullanıyorsanız:

- Akıllı telefonunuzun yönlendiricinin WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun.
 - İlk giriş için cihazın alt etiketindeki WiFi adını (Tenda_XXXXXX) bağlayın. XXXXXX, etiketdeki MAC adresinin son altı hanesidir.
 - Ayarlamadan sonra tekrar oturum açarken, WiFi ağına bağlanmak için değiştirdiğiniz WiFi adını ve şifresini kullanın.

- İstemcinin hücresel ağının (mobil veri) devre dışı bırakıldığından emin olun.

Bilgisayar gibi kablolu bir cihaz kullanıyorsanız:

- Web tarayıcısının arama çubuğu yerine adres çubuğuna tendawifi.com veya doğru girildiğinden emin olun.

- Bilgisayarın **Otomatik olarak bir IP adresi al** ve **Otomatik olarak DNS sunucu adresi al** olarak ayarlandığından emin olun.

Sorun devam **S4** kısmına başvurarak router'i sıfırlayın ve tekrar deneyin.

S2: Yapılandırmadan sonra internete erişemiyorum. Ne yapmalıyım?

C2: Aşağıdaki çözüm yollarını deneyin:

- Router'in WAN bağlantı noktasının bir modeme veya Ethernet jakına doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

- Router'in web kullanıcı arayüzünde oturum açın ve **Internet Settings** (İnternet Ayarları) sayfasına gidin. Sorunu çözmek için sayfadaki talimatları izleyin.

Sorun devam ederse, aşağıdaki çözümlere başvurun:

- WiFi özellikli cihazlar için:
 - WiFi özellikli cihazlarınızın, router'in WiFi ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
 - İnternete hala erişemiyorsanız, bilgisayarınızı bir Ethernet kabloyla router'inizin Ethernet portuna bağlayın, yönlendiricinin web arayüzüne giriş yapın, Wi-Fi adınızı ve Wi-Fi şifrenizi değiştirin ve Wi-Fi'ye yeniden bağlanın.

- Kablolu cihazlar için:

- Kablolu cihazlarınızın LAN bağlantı noktasına düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

- Bilgisayarın **Otomatik olarak bir IP adresi al** ve **Otomatik olarak DNS sunucu adresi al** olarak ayarlandığından emin olun.

S3: Bazı bilgisayarlar router'in Wi-Fi'sini arayamaz. Ne yapmalıyım?

C3: Aşağıdaki çözüm yollarını deneyin:

- Router'in 2.4G Wi-Fi ve 5G Wi-Fi ağ modunu 802.11ax ve 802.11be'yi içermeyecek şekilde değiştirin ve tekrar arama yapın.
- Ağ modunu değiştirdikten sonra router'in Wi-Fi'si aranabiliyorsa, kablolu ağ bağdaştırıcısının sürümü eskidir ve güncellenmesi gerekir. Kablolu ağ bağdaştırıcısının ilgili resmi web sitesine giderek indirip kurabilir veya sürücü sihirbazı gibi yazılımları kullanarak çevrimiçi algılama ve güncelleme yapabilirsiniz.
- Eğer sadece 2.4G Wi-Fi araması yapıyorsa öncelikle bilgisayarın 5G bandını destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Eğer başka 5G Wi-Fi araması yapılabiliyorsa, router'in 5G Wi-Fi kanalını sırasıyla 36. kanal veya 149. kanal olarak değiştirip aramayı yapın. Kanal değiştirdikten sonra arama yapılabiliyorsa, 5G kablolu ağ bağdaştırıcısı yalnızca yüksek kanal veya düşük kanal Wi-Fi'yi destekliyor demektir.

S4: Cihazımı fabrika ayarlarına nasıl geri yüklerim?

C4: Cihazınız düzgün çalıştığında, cihazınızın sıfırlama (**RST** veya **Reset** olarak

işaretlenmiştir) düğmesini yaklaşık 8 saniye basılı tutun ve LED göstergesi kırmızı renkte hızla yanıp söndüğünde bırakın. Yaklaşık 1 dakika sonra yönlendirici başlarıyla sıfırlanır ve yeniden başlatılır. Yönlendiriciyi tekrar yapılandırabilirsiniz.

Escenario 1: Configurar el dispositivo como rúter

I. Conexión del enrutador



Consejos

- Si está accediendo a Internet a través del módem, apáguelo antes de conectar el puerto WAN del enrutador al puerto LAN del módem y enciéndalo de nuevo una vez conectado.
- Por favor, consulte los siguientes consejos de reubicación para colocar los enrutador en una posición adecuada:
 - Coloque los enrutador en una posición alta con pocos obstáculos.
 - Mantenga sus enrutador alejados de los aparatos electrónicos con una fuerte interferencia, tales como un microondas, cocina de inducción y refrigerador.
 - Mantenga el enrutador alejado de obstáculos metálicos, como podrían ser las cajas de corriente débil o los marcos metálicos.

- 1 Encienda el enrutador.
- 2 Conecte el puerto WAN del enrutador al puerto LAN de su módem o conector Ethernet con un cable Ethernet.

II. Conecte el router a Internet

1. Conecte el cliente inalámbrico, por ejemplo, un teléfono, a la red Wi-Fi del enrutador. Para obtener el nombre predeterminado del Wi-Fi (SSID), consulte la etiqueta adherida al dispositivo. No hay contraseña Wi-Fi predeterminada.



Consejos

Si aparece el aviso **Red no segura** en la página, ignórelo.
Para seguridad de la red, la contraseña Wi-Fi debe ser configurada más adelante.

2. La página será redirigida a la web UI del enrutador automáticamente. Si no, desactive la transmisión de datos móviles, abra un navegador y visite **tendawifi.com** en la barra de dirección.
3. Siga los pasos indicados por el asistente de configuración en pantalla para conectar el enrutador a Internet.



Hecho. Cuando el indicador LED se ilumine en verde fijo, la configuración se ha realizado correctamente.

Este enrutador es compatible con IPv6 y estará habilitado de manera automática. Si su servicio de banda ancha es compatible con IPv6, podrá acceder a la red IPv6 después de la configuración.

Para acceder al internet con:

- Dispositivos compatibles con WiFi: Conéctese a la nueva red WiFi que ha configurado.
- * En conformidad con las leyes y normativas correspondientes, el dispositivo está llevando a cabo la DFS. Conéctese a la red Wi-Fi después de 90 segundos.
- * El cliente debe ser compatible con 802.11be para aprovechar las altas velocidades de los enrutadores Wi-Fi 7.
- Dispositivos cableados: Conecte a un puerto LAN puertos del enrutador mediante un cable Ethernet.

Opción 2: Configurar como router complementario



Consejos

- Es posible conectar este enrutador en red con enrutadores **Tenda WiFi+**.
- Compruebe que el enrutador actual (nodo principal) esté conectado a Internet y que el enrutador (nodo secundario) que va a agregar no se haya utilizado previamente. De lo contrario, antes de nada reinicie este enrutador.
- Se ha usado el modelo RE6L Pro como ejemplo. Si no puede agregar el enrutador a la red actual, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Tenda.

I. Agregar el enrutador a una red existente

1. Coloque el router en una posición elevada y despejada dentro de 3 metros de su red.
 2. Utilice el adaptador de corriente para conectar el router a una fuente de alimentación y espere hasta que el indicador LED parpadee lentamente en verde.
 3. Mantenga presionado el botón **WPS** del enrutador de 1 a 3 segundos. El indicador LED parpadeará rápidamente en verde. Pasados 2 minutos, mantenga presionado el botón **WPS** del nodo de la red existente de 1 a 3 segundos para negociar con este enrutador.
- Cuando el indicador LED del router muestre una luz verde fija, la red se habrá conectado correctamente y el router cumplirá la función de router secundario en la red.

II. Reubicar el enrutador

1. Reubique el enrutador consultando los siguientes consejos de reubicación:
 - Asegúrese de que la distancia entre dos routers sea de al menos 10 metros.
 - Mantenga sus nodos alejados de los aparatos electrónicos con una fuerte interferencia, tales como un microondas, cocina de inducción y refrigerador.
 - Coloque los nodos en una posición alta con pocos obstáculos.
2. Encienda el enrutador nuevamente.
3. Espere 1-2 minutos y compruebe el indicador LED del enrutador. Si el indicador LED está en verde fijo, la conexión entre el nodo primario y el nodo secundario es buena. En caso contrario, coloque el enrutador (nodo secundario) cerca del enrutador actual para una conexión de mejor calidad.



Finalizado.

Para acceder a Internet con:

- Dispositivos por cable: Conecte el cable a los puertos LAN de sus routers.
- * El cliente debe ser compatible con 802.11be para aprovechar las altas velocidades de los enrutadores Wi-Fi 7.
- Dispositivos inalámbricos: Conéctese a su red WiFi utilizando el nombre y contraseña de su red WiFi.

Conexión a Internet con NFC

El enrutador tiene etiquetas NFC y se puede conectar los dispositivos habilitados con NFC al Wi-Fi con un solo toque.

Solo los teléfonos y tabletas **Android** o **HarmonyOS** habilitadas con NFC se pueden conectar a Internet con un solo toque.

1. Escriba la información de la red Wi-Fi en la etiqueta NFC.

- (1) Instale y registre la aplicación **Tenda Wi-Fi** escaneando el código QR. Después de detectar el enrutador (al conectarse al Wi-Fi del enrutador, la aplicación ubicará el enrutador automáticamente), ingrese a la página de configuración del enrutador y navegue hasta **Etiqueta NFC**.



Busque para descargar la App de Tenda

- (2) Seleccione el nombre del Wi-Fi que quiere escribir en la etiqueta, y toque en

Escribir etiqueta NFC.

- (3) Coloque la etiqueta NFC cerca del área NFC del teléfono (generalmente cerca de la cámara de la parte trasera del teléfono).

Después de un momento, la información de la red Wi-Fi será escrita con éxito en la etiqueta NFC. Coloque la etiqueta NFC en una ubicación visible en su hogar para obtener acceso a Internet.

*Las etiquetas NFC se pueden sobrescribir si se cambia el nombre del Wi-Fi o la contraseña.

2. Conecte el teléfono a Internet.

* Asegúrese de que la función NFC esté habilitada, y que la pantalla esté desbloqueada y activa.

Coloque la etiqueta NFC cerca del área NFC del teléfono, espere un momento y retire el teléfono cuando emita un aviso de sonido o vibración. Cuando el teléfono le sugiera **Conectar a la red**, toque en **CONECTAR** para conectarse al Wi-Fi sin encriptación.

Indicadores LED

Indicadores LED	Situación		Estado	Descripción
Indicadores LED	Puesta en marcha		Verde fijo	El sistema se está iniciando.
	Detalles de la conexión a Internet	Nodo primario	Verde fijo	El router está conectado a Internet.
			Parpadeo verde lento	No está configurado y el enrutador no está conectado a Internet.
			Parpadeando rojo lentamente:	Konfigurirano, vendar el enrutador no se puede conectar a Internet.
			Parpadeo naranja lento	Configurado pero no conectado a un puerto Ethernet.
		Nodo secundario	Verde fijo	Conexión exitosa. Buena calidad de conexión.
			Naranj sólido	Conexión exitosa. Conexión de calidad regular.
			Rojo fijo	Conexión exitosa. Mala conexión.
			Parpadeo verde lento	Esperando para conectarse a otro nodo.
	WPS		Parpadeo verde rápido	Pendiente o en negociaci3n WPS (v3lido en 2 minutos)
	Cable de Ethernet conectado		Parpadeo verde r3pido durante 3 segundos	Se ha conectado o desconectado un dispositivo de un puerto Ethernet del enrutador.
	Reiniciando		Parpadeo r3pido en rojo	Restaurando configuraci3n de f3brica.

Conector, puertos y botones

Los conectores, puertos y botones pueden variar según el modelo. Consulte el producto real.

Conector/puerto/botón	Descripción
MESH/RST	Se usa para iniciar el proceso de negociación WPS o para restablecer el enrutador. - WPS: Mediante la negociación WPS podrá conectarse a la red WiFi del enrutador sin introducir la contraseña. Método: Pulse el botón y el indicador LED comenzará a parpadear en verde rápidamente. Pasados 2 minutos, habilite la función WPS del otro dispositivo compatible con WPS para crear una conexión WPS. Mesh: Cuando se utilice como botón de conexión en Mesh, podrá ampliar su red con otro dispositivo que admita la función red en Mesh. Método: Mantenga presionado este botón de 1 a 3 segundos. El indicador LED parpadeará rápidamente en verde, lo que indica que el dispositivo estará buscando otro dispositivo para formar una red. Pasados 2 minutos, mantenga presionado el botón MESH/WPS del otro dispositivo de 1 a 3 segundos para negociar con este dispositivo. - Método de restauración a los ajustes de fábrica: Consulte la P4 en las Preguntas frecuentes (FAQ).
1/2.5GE/2/3/4	Puerto adaptativo WAN/LAN. Cualquier puerto Ethernet puede funcionar como puerto WAN o LAN.
POWER	Conector para la fuente de alimentación.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: No puedo conectarme a la interfaz de usuario web cuando entro en tendawifi.com. ¿Qué debo hacer?

R1: Pruebe las siguientes soluciones:

- Primero, intente visitar <http://tendawifi.com> o <http://192.168.0.1> en la barra de dirección (no en la barra de búsqueda).
- Si utiliza un dispositivo con WiFi, como un teléfono inteligente:
 - Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a la red WiFi del enrutador.
 - En el primer inicio de sesión, conecte el nombre del WiFi (Tenda_XXXXXX) situado en la etiqueta inferior del dispositivo. XXXXXX son los últimos seis dígitos de la dirección MAC indicada en la etiqueta.
 - Al iniciar sesión nuevamente después de la configuración, use el nombre y la contraseña de WiFi modificados para conectarse a la red WiFi.
 - Asegúrese de que la red celular (datos móviles) del cliente esté desactivada.
- Si utiliza un dispositivo con cable, como una computadora:
 - Asegúrese de que tendawifi.com esté ingresado correctamente en la barra de direcciones, en lugar de en la barra de búsqueda del navegador web.
 - Compruebe si el dispositivo con cable está configurado para **obtener una dirección IP automática y obtener una dirección del servidor DNS de forma automática**.

Si el problema persiste, reinicie el enrutador según lo indicado en la **P4** y vuelva a intentarlo.

P2: No puedo acceder a Internet después de haberlo configurado. ¿Qué debo hacer?

R2: Pruebe las siguientes soluciones:

- Verifique si el puerto WAN del enrutador está correctamente conectado a un módem o al conector Ethernet.
- Inicie sesión en la interfaz de usuario web del enrutador y vaya a la página **Configuración de Internet**. Siga las instrucciones indicadas en la página para resolver el problema.

Si el problema persiste, pruebe las siguientes soluciones:

- Dispositivos con WiFi:
 - Compruebe que su dispositivo con WiFi esté conectado a la red WiFi del enrutador.
 - Si aún no se puede conectar a Internet, conecte su ordenador al puerto Ethernet de su enrutador con un cable Ethernet, inicie sesión en la interfaz de usuario web del enrutador, cambie el nombre y la contraseña del Wi-Fi y vuelva a conectarse al Wi-Fi.
- Para dispositivos con cable:
 - Compruebe si su dispositivo con cable está conectado correctamente al puerto LAN.
 - Compruebe que los dispositivos con cable estén configurados para **obtener una dirección IP automática y obtener una dirección del servidor DNS de forma automática**.

P3: Algunos ordenadores no pueden buscar el Wi-Fi del enrutador. ¿Qué debo hacer?

R3: Pruebe las siguientes soluciones:

- Cambie el modo de red 2,4G Wi-Fi y 5G Wi-Fi del enrutador para que no incluya 802.11ax y 802.11be y vuelva a buscar.
- Si el Wi-Fi del enrutador se puede ubicar después de cambiar el modo de red, la versión del adaptador de red inalámbrica está obsoleto y debe ser actualizado. Puede visitar el sitio web oficial del adaptador de red inalámbrica para descargar e instalar la actualización o puede usar software como un asistente de configuración de controladores para detectarlo y actualizar en línea.
- Si solo se puede buscar Wi-Fi 2,4G, revise primero si el ordenador es compatible con banda 5G. Si se pueden ubicar otras redes Wi-Fi 5G, cambie el canal Wi-Fi 5G en el enrutador al canal 36 o al canal 149 y vuelva a buscar. Si se pueden ubicar después de cambiar el canal, significa que el adaptador de red inalámbrica 5G solo es compatible con Wi-Fi de canal alto o bajo.

P4: ¿Cómo restaurar mi dispositivo a la configuración de fábrica?

R4: Con su dispositivo funcionando normalmente mantenga pulsado el botón de reinicio (marcado como **RST** o **Reset**) de su dispositivo unos 8 segundos y suéltelo cuando el indicador LED comience a parpadear en rojo rápidamente. Después de un minuto, el enrutador se habrá restaurado correctamente. Configure de nuevo el enrutador.

Situação 1: Configurar o dispositivo como um roteador

I. Conecte o roteador



Dicas

- Se utilizar o modem para aceder à Internet, desligue-o antes de ligar a porta WAN do router à porta LAN do seu modem e ligue-o após a conexão.
- Consulte as seguintes dicas de posicionamento para colocar o roteador numa posição apropriada:
 - Coloque os roteador numa posição elevada com poucos obstáculos.
 - Mantenha os seus roteador afastados de aparelhos eletrónicos, tais como fornos micro-ondas, fogões de indução e frigoríficos.
 - Mantenha seu roteador longe de barreiras metálicas, como caixas de corrente fraca e armações metálicas.

- 1 Ligue o router.
- 2 Ligue a porta WAN do router à porta LAN do seu modem ou à sua tomada Ethernet usando um cabo Ethernet.

II. Ligue o router à Internet

1. Ligue o seu dispositivo sem fios, como um smartphone, à rede Wi-Fi do router. Para saber o nome Wi-Fi predefinido (SSID), verifique a etiqueta no corpo do dispositivo. Por predefinição, não tem palavra-passe Wi-Fi.



Dicas

Se a página apresentar a mensagem **Unsecured Network**, ignore-a.
Para segurança da rede, a palavra-passe Wi-Fi será definida na configuração posterior.

2. A página será automaticamente redirecionada para a interface de utilizador da Web do router. Caso contrário, desative o tráfego de dados móveis, inicie um navegador e digite **tendawifi.com** na barra de endereço.
3. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo à Internet.



Realizado. Quando o indicador LED estiver verde sólido, a configuração é bem-sucedida.

Este router suporta IPv6, e o IPv6 está ativado por predefinição. Se o seu serviço de banda larga suportar IPv6, pode aceder à rede IPv6 após a configuração. Para aceder à Internet com:

- Dispositivos com Wi-Fi: Conecte-se à nova rede WiFi que você definiu.
- * O dispositivo está a realizar DFS como necessário pelas leis e regulamentos relacionados. Conecte à Wi-Fi após cerca de 90 segundos.
- * Os clientes têm de suportar 802.11be para poderem usufruir das velocidades elevadas oferecidas pelos routers Wi-Fi 7.
- Dispositivos com fios: Ligue a uma porta LAN porta do router, usando um cabo Ethernet.

Cenário 2: Configurar como um nó adicional



Dicas

- Este router pode ser ligado em rede com os routers **Tenda Wi-Fi+**.
- Certifique-se de que o router existente (nó primário) foi ligado à Internet e que o router (nó secundário) a adicionar nunca foi utilizado. Caso contrário, reinicie este router primeiro.
- São utilizados dois RE6L Pro como exemplo aqui. Se o router não conseguir ser adicionado a uma rede existente, contacte o serviço de apoio ao cliente da Tenda para obter ajuda.

I. Adicionar o router a uma rede existente

1. Coloque o roteador numa posição elevada e aberta dentro de 3 metros do seu nó existente.
2. Use o adaptador de força para conectar o roteador a uma fonte de energia e espere até o indicador LED piscar lentamente em verde.
3. Pressione o botão **WPS** do router por 1-3 segundos. O indicador LED pisca a verde rapidamente. Dentro de 2 minutos, pressione o botão **WPS** do nó na rede existente por 1-3 segundos para negociar com este router.

Quando o indicador LED do roteador emitir uma luz verde contínua, a ligação em rede é bem-sucedida e o nó torna-se um nó secundário na rede.

II. Mudar o router de lugar

1. Agora, pode mudar o router de lugar seguindo as seguintes sugestões:
 - Certifique-se de que a distância entre dois nós é inferior a 10 metros.
 - Mantenha os seus nós afastados de aparelhos eletrónicos, tais como fornos micro-ondas, fogões de indução e frigoríficos.
 - Coloque os nós numa posição elevada com poucos obstáculos.
2. Ligue o roteador novamente.
3. Aguarde 1-2 minutos e observe o indicador LED do router. Se o indicador LED estiver verde sólido, a conexão entre o nó primário e o nó secundário é boa. Caso contrário, mova o router (nó secundário) para mais perto do router existente para obter uma melhor qualidade de conexão.



Realizado.

Para aceder à Internet com:

- Dispositivos com fio: Conecte-os às portas LAN dos seus nós.

* Os clientes têm de suportar 802.11be para poderem usufruir das velocidades elevadas oferecidas pelos routers Wi-Fi 7.

- Dispositivos sem fio: Conecte à sua rede Wi-Fi com o nome da rede Wi-Fi e a palavra-passe da sua rede Wi-Fi existente.

Conexão à Internet com NFC

O router tem autocolantes NFC, pelo que pode ligar os seus dispositivos compatíveis com NFC à Wi-Fi do router com um só toque.

Apenas os telemóveis ou tablets com **Android** ou **HarmonyOS** compatíveis com NFC podem ligar-se à Internet com um só toque.

1. Grave informações Wi-Fi em autocolantes NFC.

- (1) Instale e registe a aplicação **Tenda Wi-Fi** através da leitura do código QR. Depois de gerir o router (conecte-se à Wi-Fi do router, a aplicação descobrirá automaticamente o router), entre na página de configuração do router e navegue até ao **autocolante NFC**.



Leia o código para descarregar a aplicação Tenda Wi-Fi

- (2) Seleccione o nome da Wi-Fi que pretende gravar no autocolante e toque em

Gravar no autocolante NFC.

- (3) Coloque o autocolante NFC perto da área NFC do telemóvel (normalmente à volta da câmara na parte de trás do telemóvel).

Aguarde um momento para a informação Wi-Fi ser gravada no autocolante NFC.

Coloque o autocolante NFC num local visível em casa para aceder à Internet.

*Os autocolantes NFC podem ser alterados se o nome ou a palavra-passe Wi-Fi forem alterados.

2. Ligue o seu telemóvel à Internet.

*Certifique-se de que a função NFC está ativada e de que o ecrã está desbloqueado e ativo.

Coloque o autocolante NFC perto da área NFC do telemóvel, aguarde um momento e retire o telemóvel quando este emitir um som ou uma vibração. Quando o telefone solicitar **Conectar à rede**, toque em **CONECTAR** para conectar à Wi-Fi sem encriptação.

Indicador LED

Indicador LED	Cenário	Estado	Descrição
Indicador LED	Comece	Verde fixo	O sistema está inicializando.
	Nó primário	Verde fixo	O router é ligado à Internet.
		A piscar verde lentamente	Não configurado e o router não ligado à Internet.
		Piscando devagar a vermelho	Configurado, mas o router não consegue estabelecer ligação à Internet.
		A piscar laranja lentamente	Configurado, mas não ligado a uma porta Ethernet.
	Nó secundário	Verde fixo	A ligação em rede é bem-sucedida. Boa qualidade de conexão.
		Laranja fixo	A ligação em rede é bem-sucedida. Qualidade de conexão razoável.
		Vermelho fixo	A ligação em rede é bem-sucedida. Qualidade de conexão fraca.
		A piscar verde lentamente	A aguardar conexão com outro nó.
		Piscando devagar a vermelho	Configurado, mas o router não consegue estabelecer ligação à Internet.
	WPS	Pendente em verde rapidamente	Pendente ao realizando negociação WPS (válido dentro de 2 minutos)
	Conexão de cabo Ethernet	Piscando em verde rapidamente por 3 segundos	Um dispositivo foi ligado a ou desligado de uma porta de Ethernet do router.
	Redefinindo	Piscando em vermelho rapidamente	Restaurando as definições de fábrica.

Ficha, portas e botões

Os ficha, portas e botões podem variar consoante os modelos. O produto real prevalece.

Ficha/porta/botão	Descrição
MESH/RST	Utilizado para iniciar o processo de negociação WPS ou para repor o router - WPS: Através da negociação WPS, você ligar à rede Wi-Fi do router sem introdução de palavra-passe. Método: Prima o botão e o indicador LED fica intermitente verde rápido. No espaço de 2 minutos, ative a função WPS do outro dispositivo compatível com WPS para estabelecer uma ligação WPS. Mesh: Quando utilizado como um botão de conexão Mesh, você pode estender sua rede com outro aparelho compatível com a função Mesh. Método: Prima este botão durante cerca de 1-3 segundos. O indicador LED pisca a verde rapidamente, que indica que o dispositivo está à procura de outro dispositivo para formar uma rede. Dentro de 2 minutos, prima o botão MESH/WPS de outro dispositivo durante 1 a 3 segundos para negociar com este dispositivo. - Método de restauração: *Consultar a P4 nas Perguntas Frequentes .
1/2.5GE/2/3/4	Porta auto-adaptativa WAN/LAN. Qualquer porta Ethernet pode funcionar como porta WAN ou LAN.
POWER	Ficha de alimentação.

Perguntas Frequentes

P1: Não consigo iniciar sessão na IU da web por visitar tendawifi.com.

O que devo fazer?

R1: Tente as seguintes soluções:

Primeiro, tente visitar <http://tendawifi.com> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereço (não na barra de pesquisa).

Se estiver a utilizar um dispositivo com Wi-Fi, como um smartphone:

- Conecte seu smartphone à rede Wi-Fi do roteador.
 - Para o primeiro login, conecte o nome do Wi-Fi (Tenda_XXXXXX) na etiqueta inferior do dispositivo. XXXXXX são os últimos seis dígitos do endereço MAC na etiqueta.
 - Ao fazer login novamente após a configuração, use o nome e a senha do Wi-Fi alterados para se conectar à rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que a rede celular (dados móveis) do cliente esteja desativada.
- Se estiver a utilizar um dispositivo com fios, como um computador:
- Certifique-se de que **tendawifi.com** está corretamente digitado na barra de endereços, em vez de na barra de pesquisa do navegador Web.
- Verifique se o dispositivo com fios está definido para **Obter automaticamente um endereço IP e Obter automaticamente o endereço do servidor DNS**.

Se o problema persistir, reinicie o router seguindo as indicações na **P4** e tente novamente.

P2: Não consigo aceder à Internet após a configuração. O que devo fazer?

R2: Tente as seguintes soluções:

- Verifique se a porta WAN do nó está correctamente ligada a um modem ou a uma tomada Ethernet.
 - Faça login na interface do usuário da Web do nó e navegue até a página **Configurações da Internet**. Siga as instruções da página para resolver o problema.
- Se o problema persistir, tente as seguintes soluções:
- Dispositivos com Wi-Fi:
 - Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado à rede Wi-Fi do roteador.
 - Se continuar a não conseguir aceder à Internet, ligue o computador à porta Ethernet do router com um cabo Ethernet, inicie sessão na interface do utilizador da Web do router, altere o nome e a palavra-passe Wi-Fi e volte a ligar à Wi-Fi.
 - Para dispositivos com fios:
 - Verifique se o seu dispositivo com fios está correctamente ligado a uma porta LAN.
 - Verifique se o dispositivo com fios está definido para **Obter automaticamente um endereço IP e Obter automaticamente o endereço do servidor DNS**.

P3: Alguns computadores não conseguem pesquisar a rede Wi-Fi do router.

Como devo proceder?

R3: Tente as seguintes soluções:

- Altere o modo de rede da Wi-Fi 2,4G e da Wi-Fi 5G do router para não incluir 802.11ax e 802.11be e volte a procurar.
- Se a Wi-Fi do router puder ser pesquisada depois de alterar o modo de rede, a versão do adaptador de rede sem fios é mais antiga e precisa de ser atualizada. Pode ir à página Web oficial correspondente do adaptador de rede sem fios para descarregar e instalar, ou pode utilizar um software, como o assistente de controladores, para detetar e atualizar online.
- Se apenas for pesquisada a Wi-Fi 2,4G, verifique primeiro se o computador suporta a banda 5G. Se for possível procurar outra Wi-Fi 5G, altere o canal Wi-Fi 5G do router para o canal 36 ou para o canal 149 e, em seguida, faça a pesquisa. Se puder ser pesquisado depois de alterar o canal, significa que o adaptador de rede sem fios 5G apenas suporta Wi-Fi de canal alto ou baixo.

P4: Como posso repor as definições de fábrica da minha dispositivo?

R4: Quando o seu dispositivo estiver funcionando corretamente, mantenha pressionado o botão reset (marcado **RST** ou **Reset**) do seu dispositivo por cerca de 8 segundos e solte-o quando o indicador LED pisca a vermelho rapidamente. Após cerca de 1 minuto, o roteador é redefinido e reinicializado com sucesso. Você pode configurar o roteador novamente.

Сценарий 1: Настройване на устройството като рутер

I. Свързване на рутера



Съвети

- Ако използвате модем за достъп до интернет, моля, първо изключете захранването на модема, преди да свържете WAN порта на рутера към LAN порта на вашия модем, след което включете захранването.
- Вижте следните съвети за преместване, за да позиционирате рутера правилно:
 - Поставете рутера на високо място с малко препятствия.
 - Съхранявайте своите рутер далеч от електроника със силни смущения, като микровълнови фурни, индукционни котлони и хладилници.
 - Дръжте вашия рутер далеч от метални прегради, като слаботокови кутии и метални рамки.

- 1 Пуснете захранването на рутера.
- 2 Свържете WAN порта на новия рутер с LAN порта на модема или Ethernet жака, като използвате Ethernet кабел.

II. Свържете рутера към интернет

1. Свържете безжичния клиент, например смартфон, към WiFi мрежата на рутера. За името на WiFi по подразбиране (SSID), проверете етикета върху тялото на устройството. По подразбиране няма Wi-Fi парола.



Съвети

Ако на страницата се появят подкани **Незащитена мрежа**, игнорирайте ги.
За сигурността на мрежата, паролата за Wi-Fi ще бъде зададена при по-късна настройка.

2. Страницата автоматично ще се пренасочи към уеб потребителския интерфейс на рутера. Ако не, деактивирайте вашия трафик на мобилни данни, отворете браузера и посетете **tendawifi.com** в адресната лента.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете устройството към Интернет.



Готово. Когато ЛЕД индикаторът свети постоянно в зелено, настройката е успешна.

Този рутер поддържа IPv6 и IPv6 е активиран по подразбиране. Ако вашето широколентово устройство поддържа IPv6, можете да получите достъп до IPv6 мрежата след настройката.

За достъп до интернет:

- Устройства с активирана WiFi връзка: Свържете се с новата WiFi мрежа, която сте задали.
- * Както се изисква от действащите закони и разпоредби, устройството извършва динамичен избор на честота (DFS). Моля, свържете се с Wi-Fi след 90 секунди.
- * Клиентите трябва да поддържат 802.11be, за да изживеят високите скорости, предлагани от 7 рутера Wi-Fi.
- Кабелни устройства: Свържете се към LAN порт на рутера, като използвате Ethernet кабел.

Сценарий 2: Настройка като един допълнителен възел



Съвети

- Този рутер може да бъде свързан в мрежа с рутери **Tenda WiFi+**.
- Уверете се, че съществуващият рутер (основен възел) е свързан към интернет и рутерът (вторичен възел), който трябва да се добави, никога не е бил използван. Ако не, първо рестартирайте този рутер.
- Два RE6L Pro са използвани като пример тук. Ако рутерът не може да бъде добавен към съществуваща мрежа, свържете се с обслужване клиенти на Tenda за помощ.

I. Добавете рутера към съществуваща мрежа

1. Поставете рутера на високо и открито място в рамките на 3 метра от вашия съществуващ възел.
2. Използвайте захранващ адаптер, за да свържете рутера към източник на захранване и изчакайте, докато неговият LED индикатор започне да мига бавно в зелено.
3. Натиснете бутона **WPS** на рутера за около 1–3 секунди. LED индикаторът мига бързо зелено. В рамките на 2 минути натиснете бутона **WPS** на възела на съществуващата мрежа за 1–3 секунди, за да преговаряте с този рутер.

Когато LED индикаторът на рутера започне да свети постоянно в зелено, свързването в мрежа е успешно и рутерът става второстепенен възел в мрежата.

II. Преместете рутера

1. Сега можете да преместите рутера, като се обърнете към следните съвети за преместване:
 - Уверете се, че разстоянието между всеки два възела е по-малко от 10 метра.
 - Съхранявайте своите възли далеч от електроника със силни смущения, като микровълнови фурни, индукционни котлони и хладилници.
 - Поставете възлите на високо място с малко препятствия.
2. Включете отново рутера.
3. Изчакайте 1–2 минути и наблюдавайте LED индикатора на рутера. Ако LED индикатора свети непрекъснато в зелено, връзката между първичния и вторичния възел е добра. В противен случай, преместете рутера (вторичния възел) по-близо до съществуващия рутер за по-добро качество на връзката.



Готово.

За достъп до интернет:

– Кабелни устройства: Свържете към LAN портовете на вашите възли.

* Клиентите трябва да поддържат 802.11be, за да изживеят високите скорости, предлагани от 7 рутера Wi-Fi.

– Безжични устройства: Свържете към вашата WiFi мрежа, използвайки WiFi името и паролата на вашата съществуваща WiFi мрежа.

Интернет връзка с NFC

Рутерът има NFC стикери, можете да свържете вашите устройства, поддържащи NFC към Wi-Fi на рутера с едно докосване.

Само телефони или планшети с **Android** или **HarmonyOS**, поддържащи NFC, могат да се свързват с интернет с едно докосване.

1. Напишете информация за Wi-Fi на стикерите NFC.

- (1) Инсталирайте и регистрирайте приложението **Tenda WiFi** като сканирате QR кода. След като оправите рутера (свържете се с Wi-Fi на рутера, приложението автоматично ще открие рутера), въведете страница та за конфигурация на рутера и навигирайте до **NFC Стикер**.



Сканирайте, за да изтеглите приложението Tenda WiFi

- (2) Изберете името на Wi-Fi, което искате да напишете на стикера и натиснете **Напишете NFC стикера**.

- (3) Поставете NFC стикера близо до NFC областта на телефона (обикновено около камерата на гърба на телефона).

Изчакайте за малко, информацията за Wi-Fi е успешно записана на NFC стикера. Поставете NFC стикера на видимо място у дома за достъп до интернет.

* NFC стикерите могат да бъдат записано отново, ако се промени името на Wi-Fi или паролата за Wi-Fi.

2. Свържете телефона си с интернет.

* Уверете се, че функцията NFC е активирана и екранът е отключен и активен.

Поставете NFC стикера близо до NFC областта на телефона, изчакайте за малко и махнете телефона когато телефонът напомня за звук или вибрация. Когато телефонът ви напомни **Свържете се към мрежа**, натиснете **СВЪРЖЕТЕ СЕ**, за да се свържете към Wi-Fi без криптиране.

LED индикатор

LED индикатор	Сценарий	Статус	Описание
LED индикатор	Пускане	Постоянно зелено	Системата се стартира.
	Интернет връзка	Постоянно зелено	Рутерът е свързан към интернет.
		Мига бавно зелено	Не е конфигурирано и не е свързано към интернет
		Мига бавно червено	Конфигуриран, но рутерът не успя да се свърже с интернет.
		Примигва бавно в оранжево	Конфигуриран, но не е свързан към Ethernet порт.
	Вторичен възел	Постоянно зелено	Успешно свързване в мрежа. Добро качество на връзката.
		Плътно оранжево	Успешно свързване в мрежа. Слаба връзка.
		Постоянно червено	Успешно свързване в мрежа. Лошо качество на връзката.
		Мига бавно зелено	Изчакване на връзка с друг възел.
		Мига бавно червено	Конфигуриран, но рутерът не успя да се свърже с интернет.
	WPS	Примигва бързо в зелено	Изчакващо или текущо WPS преговаряне (валидно в рамките на 2 минути)
	Връзка с Ethernet кабел	Примигва бързо в зелено в продължение на 3 секунди	Устройство е свързано към или връзката е прекъсната с Ethernet порта на рутера.
	Нулиране	Бързо мига червено	Възстановяване на фабричните настройки.

Жак, портове и бутони

Жаквете, портовете и бутоните може да се различават в зависимост от модела. Реалният продукт има предимство.

Жак/Порт/Бутон	Описание
MESH/RST	Използва се за стартиране на преговорния процес на WPS на рутера или за нулиране на рутера. - WPS : Чрез WPS преговаряне можете да се свържете към WiFi мрежата на рутера без да въвеждате паролата. Метод : Натиснете бутон и LED индикаторът ще започне да примигва бързо в зелено. В рамките на 2 минути активирайте WPS функцията на другото устройство, поддържащо WPS, за да установите WPS връзка. MESH : Когато се използва като Mesh бутон за мрежа, можете да разширите вашата мрежа с друго устройство, което поддържа Mesh функция. Метод : Натиснете този бутон за около 1-3 секунди. LED индикаторът мига бързо в зелено, което показва, че устройството търси друго устройство, с което да формира мрежа. В рамките на 2 минути натиснете бутона MESH/WPS на друго устройство за 1 до 3 секунди, за да преговаряте с това устройство. - Метод за нулиране: "Вж. Б4 и ЧЗБ."
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN автоматично адаптивен порт. Всички Ethernet портове могат да функционират като WAN или LAN порт.
POWER	Жак за захранване.

B.1. Не мога да вляза в уеб интерфейса, като посетя tendawifi.com. Какво да направя?

O.1. Опитайте следните решения:

Първо, опитайте се да посетите <http://tendawifi.com> или <http://192.168.0.1> в адресната лента (не лентата за търсене).

Ако използвате устройство с активиран WiFi, като например смартфон:

- Уверете се, че вашият смартфон е свързан към WiFi мрежата на рутера.
- За първото влизане свържете WiFi името (Tenda_XXXXXX) на долния етикет на устройството. XXXXXX са последните шест цифри от MAC адреса на етикета.
- Когато влезете отново след настройката, използвайте промененото WiFi име и парола, за да се свържете с WiFi мрежата.
- уверете се, че клетъчната мрежа (мобилни данни) на клиента е деактивирана.

Ако използвате кабелно устройство, като например компютър:

Уверете се, че tendawifi.com е въведен правилно в адресната лента, а не в лентата за търсене на уеб браузър.

– Проверете дали кабелното устройство е настроено на **Автоматично получаване на IP адрес** и **Автоматично получаване на адрес на DNS сървър**.

Ако проблемът продължава, нулирайте рутера, като се позовавате на **B4**, и опитайте отново.

B2: Не мога да вляза в Интернет след конфигурацията. Какво да направя?

O.2: Опитайте следните решения:

- Уверете се, че WAN портът на рутера е правилно свързан към модем или Ethernet жак.

Влезте в уеб потребителския интерфейс на рутер и отворете страницата с **Интернет настройки**. Следвайте инструкциите на страницата, за да разрешите проблема.

Ако проблемът продължава, опитайте следните решения:

- Устройства с активирана WiFi връзка:
 - Уверете се, че вашето мобилно устройство е свързано към WiFi мрежата на рутер.
 - Ако все още нямате достъп до интернет, свържете компютъра си към Ethernet порта на вашия рутер с Ethernet кабела, влезте в потребителския уеб интерфейс на рутера, променете името на вашия Wi-Fi и паролата за Wi-Fi и се свържете отново с Wi-Fi.
- За кабелни устройства:
 - Проверете дали вашето кабелно устройство е свързано правилно към LAN порт.
 - Проверете дали кабелното устройство е настроено на **Автоматично получаване на IP адрес** и **Автоматично получаване на адрес на DNS сървър**.

B3: Някои компютри не могат да търсят Wi-Fi на мрежата.

Какво трябва да направя?

O.3: Опитайте следните решения:

- Променете мрежовия режим на 2,4G Wi-Fi и 5G Wi-Fi на рутера, за да не включва 802.11a и 802.11b, и търсете отново.
- Ако Wi-Fi на рутера може да се търси след промяната на мрежовия режим, версията на безжичния мрежов адаптер е по-стара и трябва да се актуализира. Можете да откриете на официалния уебсайт на безжичния мрежов адаптер, за да изтеглите и инсталирате, или можете да използвате софтуер като съветник за драйвери, за да откриете и актуализирате онлайн.
- Ако се търси само 2,4G Wi-Fi, първо проверете дали компютъра поддържа 5G лента. Ако може да се търси друг 5G Wi-Fi, сменете 5G канала на рутера на канал 36 или канал 149 съответно, и след това търсете. Ако може да се търси след смяна на канала, това означава, че адаптерът за безжична мрежа 5G поддържа само Wi-Fi с висок или нисък канал.

B4: Как да възстановя устройството си до фабричните настройки?

O.4: Когато вашето устройство работи правилно, задръжте натиснат бутона за нулиране (отбелязан с **RST** или **Reset**) на вашето устройство за около 8 секунди и го отпуснете, когато LED индикаторът мига червено бързо. След около 1 минута рутерът се нулира успешно и се рестартира. Можете да конфигурирате рутера отново.

Περίπτωση 1: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να λειτουργεί ως router

I. Συνδέστε το router

-  Συμβουλές
- Αν χρησιμοποιείτε μόντεμ για την σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, παρακαλώ απενεργοποιείστε το μόντεμ πριν συνδέσετε την θύρα WAN του ρούτερ με την θύρα LAN του μόντεμ. Έπειτα ενεργοποιείστε το ξανά μετά την σύνδεση.
 - Ανατρέξτε στις παρακάτω συμβουλές μετεγκατάστασης για να βρείτε τη σωστή θέση του router:
 - Τοποθετήστε το δρομολογητή σε ψηλή θέση με λίγα εμπόδια.
 - Κρατήστε το ρούτερ σας μακριά από ηλεκτρονικά είδη με ισχυρές παρεμβολές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, επαγγελματικές κουζίνες και ψυγεία.
 - Κρατήστε το δρομολογητή σας μακριά από μεταλλικά εμπόδια, όπως κουτιά ασθενούς ρεύματος και μεταλλικά πλαίσια.

- 1 Ενεργοποιείστε το ρούτερ.
- 2 Συνδέστε τη θύρα WAN του router με τη θύρα LAN του μόντεμ σας ή με την υποδοχή Ethernet χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet.

II. Σύνδεση του δρομολογητή στο Ίντερνετ

- 1 Συνδέστε τον ασύρματο client, όπως ένα smartphone στο δίκτυο Wi-Fi του router. Για το προεπιλεγμένο όνομα του Wi-Fi (SSID), ελέγξτε την ετικέτα στην συσκευή. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν υπάρχει καθορισμένος Wi-Fi κωδικός πρόσβασης.

-  Συμβουλές
- Εάν υπάρχει υπόδειξη **Μη ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο** στη σελίδα, αγνοήστε το.
Για την ασφάλεια του διαδικτύου, ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi θα οριστεί σε μεταγενέστερη ρύθμιση.

- 2 Η σελίδα θα ανακατευθύνει αυτόματα στο web UI του router. Εάν όχι, απενεργοποιήστε την χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης και επισκεφτείτε το **tendawifi.com** από τη μπάρα διεύθυνσεων.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε τη συσκευή στο διαδίκτυο.

-  **Ολοκλήρωση.** Όταν η ένδειξη LED παραμένει πράσινη, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αυτός το router υποστηρίζει IPv6 και το IPv6 είναι ενεργοποιημένο σαν προεπιλογή. Εάν η ευρυζωνική υπηρεσία σας υποστηρίζει IPv6, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δίκτυο IPv6 μετά την εγκατάσταση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο με:

- Συσκευές στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία WiFi: Συνδεθείτε στο νέο δίκτυο WiFi που έχετε ορίσει.
- * Όπως απαιτείται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, η συσκευή εκτελεί Δυναμική Επιλογή Ξυχνότητας (DFS). Συνδεθείτε στο Wi-Fi μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.
- * Οι πελάτες θα πρέπει να υποστηρίζουν το 802.11be για να αποκτήσουν τις υψηλές ταχύτητες που προσφέρουν router τύπου Wi-Fi 7.
- * Ενσύρματες συσκευές: Συνδεθείτε σε μια θύρα LAN του δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

Περίπτωση 2: Ρύθμιση ως πρόσθετος ενισχυτής



Συμβουλές

- Αυτό το ρούτερ μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο με ρούτερ **Tenda WiFi+**.
- Βεβαιωθείτε ότι το υπάρχον ρούτερ (πρωτεύων κόμβος) έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο και ότι το ρούτερ (δευτερεύων κόμβος) που πρόκειται να προστεθεί δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Εάν όχι, κάντε πρώτα επαναφορά του ρούτερ.
- Ως παράδειγμα, χρησιμοποιούνται δύο RE6L Pro. Εάν το ρούτερ δεν μπορεί να προστεθεί σε ένα υπάρχον δίκτυο, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Tenda για βοήθεια.

I. Προσθέστε το ρούτερ σε ένα υπάρχον δίκτυο

1. Τοποθετήστε το router σε υπερυψωμένη και ανοιχτή θέση σε απόσταση 3 μέτρων από τον υπάρχοντα ενισχυτή σας.
 2. Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό για να συνδέσετε το router σε μια πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι η ένδειξη της λυχνίας LED να αναβοσβήσει αργά με πράσινο χρώμα.
 3. Πατήστε το κουμπί WPS του ρούτερ για περίπου 1-3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Εντός 2 λεπτών, πατήστε το κουμπί WPS του κόμβου του υπάρχοντος δικτύου για 1-3 δευτερόλεπτα ώστε να πραγματοποιηθεί σύνδεση με αυτό το ρούτερ.
- Όταν η ένδειξη LED του router ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, η σύνδεση είναι επιτυχής και το router γίνεται δευτερεύων ενισχυτής στο δίκτυο.

II. Επανατοποθετήστε το ρούτερ

1. Τώρα μπορείτε να επανατοποθετήσετε το ρούτερ με βάση τις παρακάτω συμβουλές επανατοποθέτησης:
 - Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο ενισχυτών είναι μικρότερη από 10 μέτρα.
 - Κρατήστε τον ενισχυτή μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές με ισχυρές παρεμβολές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, κουζίνες και ψυγεία.
 - Τοποθετήστε τον ενισχυτή σε υψηλή θέση με λίγα εμπόδια.
2. Ενεργοποιήστε ξανά το δρομολογητή.
3. Περιμένετε 1-2 λεπτά και παρατηρήστε την ένδειξη LED του ρούτερ. Εάν η ενδεικτική λυχνία LED είναι σταθερά πράσινη, η σύνδεση μεταξύ του πρωτεύοντος κόμβου και του δευτερεύοντος είναι καλή. Διαφορετικά, μετακινήστε το ρούτερ (δευτερεύοντα κόμβο) πιο κοντά στο υπάρχον ρούτερ για καλύτερη ποιότητα σύνδεσης.



Ολοκλήρωση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο με:

- Ενσύρματες συσκευές: Συνδεθείτε στις θύρες LAN των ενισχυτών σας.

* Οι πελάτες θα πρέπει να υποστηρίξουν το 802.11be για να αποκτήσουν τις υψηλές ταχύτητες που προσφέρουν router τύπου Wi-Fi 7.

- Ασύρματες συσκευές: Συνδεθείτε στο WiFi δικτύό σας χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του υπάρχοντος δικτύου WiFi.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο με NFC

Το router διαθέτει ετικέτες NFC, μπορείτε να συνδέσετε τις συσκευές σας με λειτουργία NFC στο Wi-Fi του router με ένα πάτημα.

Μόνο συσκευές ή tablet **Android** ή **HarmonyOS** με λειτουργία NFC μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο με ένα πάτημα.

1. Καταγράψτε τις πληροφορίες του Wi-Fi στις ετικέτες NFC.

- (1) Εγκαταστήστε και κάντε εγγραφή στην εφαρμογή **Tenda WiFi** σαρώνοντας τον κώδικα QR. Αφού διαχειριστείτε το router (συνδεθείτε στο Wi-Fi του router, η εφαρμογή θα ανακαλύψει αυτόματα την σύνδεση στο router), μπειτε στη σελίδα διαμόρφωσης του router και μεταβείτε στην **ετικέτα NFC**.



Κάντε σάρωση για λήψη της εφαρμογής Tenda WiFi

- (2) Επιλέξτε το όνομα Wi-Fi που θέλετε να καταγράψετε στην ετικέτα και πατήστε **Καταγραφή ετικέτας NFC**.
- (3) Τοποθετήστε την ετικέτα NFC κοντά στην περιοχή του NFC της συσκευής (συνήθως γύρω από την κάμερα στο πίσω μέρος του κινητού). Περιμένετε για λίγο, οι πληροφορίες του Wi-Fi θα καταγραφούν με επιτυχία στην ετικέτα NFC. Τοποθετήστε την ετικέτα NFC σε εμφανές σημείο στο σπίτι για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

* Οι ετικέτες NFC μπορούν να επανακαταγραφούν εάν αλλάξει το όνομα του Wi-Fi ή ο κωδικός πρόσβασης στο Wi-Fi.

2. Συνδέστε το κινητό σας στο διαδίκτυο.

* Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και ότι η οθόνη είναι ξεκλειδωμένη και ενεργοποιημένη.

Τοποθετήστε την ετικέτα NFC κοντά στην περιοχή NFC του κινητού, περιμένετε για λίγο και αφαιρέστε το τηλέφωνο όταν το τηλέφωνο υποδείξει ήχο ή δόνηση. Όταν το τηλέφωνο σας ζητήσει **Σύνδεση σε διαδίκτυο**, πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ** για να συνδεθείτε σε Wi-Fi χωρίς κρυπτογράφηση.

Ένδειξη λυχνίας LED

Ένδειξη λυχνίας LED	Σενάριο	Κατάσταση	Περιγραφή
Ένδειξη λυχνίας LED	Εκκίνηση	Πράσινο	Το σύστημα ξεκινά.
	Σύνδεση στο διαδίκτυο	Πράσινο	Ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
		Αναβοσβήνει αργά με πράσινο	Δεν έχει διαμορφωθεί και δεν έχει συνδεθεί το διαδίκτυο
		Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα	Διαμορφώθηκε αλλά ο δρομολογητής απέτυχε να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
		Αναβοσβήνει πορτοκαλί αργά	Έχει διαμορφωθεί αλλά δεν είναι συνδεδεμένο σε θύρα Ethernet.
	Δευτερεύον ενισχυτής	Πράσινο	Η σύνδεση είναι επιτυχής. Πολύ καλή ποιότητα σύνδεσης
		Σταθερό πορτοκαλί	Η σύνδεση είναι επιτυχής. Καλή ποιότητα σύνδεσης.
		Σταθερό κόκκινο χρώμα	Η σύνδεση είναι επιτυχής. Κακή ποιότητα σύνδεσης.
		Αναβοσβήνει αργά με πράσινο	Αναμονή για σύνδεση σε άλλο κόμβο.
		Blinking red slowly	Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα
	WPS	Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα	Διαμορφώθηκε αλλά ο δρομολογητής απέτυχε να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
	Καλώδιο σύνδεσης Ethernet	Αναβοσβήνει πράσινο γρήγορα για 3 δευτερόλεπτα	Μια συσκευή συνδέεται ή αποσυνδέεται από μια θύρα Ethernet του router.
	Επαναφορά	Αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο	Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Υποδοχή, θύρες και κουμπιά

Οι υποδοχές, οι θύρες και τα κουμπιά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα μοντέλα.

Το πραγματικό προϊόν υπερισχύει.

Υποδοχή/Θύρα/Κουμπί	Περιγραφή
MESH/RST	Χρησιμοποιεί για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης WPS ή την επαναφορά του δρομολογητή. - WPS: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του ρούτερ χωρίς να εισάγετε κωδικό πρόσβασης. Μέθοδος: Πατήστε το κουμπί και το φωτάκι LED θα αναβοσβήνει πράσινο γρήγορα. Έχετε περίπου 2 λεπτά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS στην άλλη συσκευή που υποστηρίζει το πρότυπο WPS ώστε να επιτευχθεί σύνδεση μέσω WPS. Mesh: Όταν χρησιμοποιείται ως κουμπί σύνδεσης Mesh, μπορείτε να επεκτείνεται το δίκτυό σας με μια άλλη συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία Mesh. Μέθοδος: Πατήστε αυτό το κουμπί για περίπου 1-3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη λυχνίας LED αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα, γεγονός που υποδεικνύει ότι η συσκευή αναζητά άλλη συσκευή για να σχηματίσει σύνδεση. Εντός 2 λεπτών, πατήστε το κουμπί MESH/WPS μιας άλλης συσκευής για 1-3 δευτερόλεπτα ώστε να γίνει σύνδεση με αυτή τη συσκευή. - Μέθοδος επαναφοράς: Άνατρεψτε στην Ερώτηση 4 στις ΣΥΝΧΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ .
1/2.5GE/2/3/4	Θύρα αυτόματης προσαρμογής WAN/LAN. Όλες οι θύρες του Ethernet μπορούν να λειτουργήσουν ως θύρες WAN ή LAN.
POWER	Υποδοχή τροφοδοσίας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1: Δεν μπορώ να συνδεθώ στο web UI επισκεπτόμενος το tendawifi.com. Τι πρέπει να κάνω;

A1: Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

- Αρχικά, προσπαθήστε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://tendawifi.com> ή <http://192.168.0.1> στη μπάρα διευθύνσεων (όχι στη μπάρα αναζήτησης). Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης σε Wi-Fi, όπως ένα smartphone:
- Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο WiFi του δρομολογητή.
 - Για την πρώτη σύνδεση, συνδέστε το όνομα WiFi (Tenda_XXXXXX) στην κάτω ετικέτα της συσκευής. Το XXXXXX είναι τα τελευταία έξι ψηφία της διεύθυνσης MAC στην ετικέτα.
 - Όταν συνδεθείτε ξανά μετά τη ρύθμιση, χρησιμοποιήστε το αλλαγμένο όνομα και κωδικό πρόσβασης WiFi για να συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi.
- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (δεδομένα κινητής τηλεφωνίας) του πελάτη είναι απενεργοποιημένο.

Εάν χρησιμοποιείτε μια ενσύρματη συσκευή, όπως έναν υπολογιστή:

- Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση tendawifi.com έχει εισαχθεί σωστά στη γραμμή διευθύνσεων και όχι στη γραμμή αναζήτησης του προγράμματος περιήγησης.
- Ελέγξτε αν η ενσύρματη συσκευή έχει ρυθμιστεί για την **Αυτόματη απόκτηση διεύθυνσης IP** και την **Αυτόματη απόκτηση διεύθυνσης διακομιστή DNS**.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επαναφέρετε το ρούτερ ανατρέχοντας στην

Ερώτηση 4 και δοκιμάστε ξανά.

Ερώτηση 2: Δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο μετά τη διαμόρφωση. Τι πρέπει να κάνω;

A2: Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

- Ελέγξτε αν η θύρα WAN του δρομολογητή είναι σωστά συνδεδεμένη στο μόντεμ ή στην υποδοχή Ethernet.
- Συνδεθείτε στο web UI του δρομολογητή και μεταβείτε στη σελίδα **Ρυθμίσεις Διαδικτύου**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

- Συσκευές με δυνατότητα WiFi:
 - Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο WiFi του δρομολογητή.
 - Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, συνδέστε τον υπολογιστή σας στη θύρα Ethernet του router σας με ένα καλώδιο Ethernet, συνδεθείτε στο web UI του router, αλλάξτε το όνομα του Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης στο Wi-Fi και επανασυνδεθείτε στο Wi-Fi.
- Για ενσύρματες συσκευές:
 - Βεβαιωθείτε ότι οι ενσύρματες συσκευές σας είναι σωστά συνδεδεμένες σε μια θύρα LAN.
 - Ελέγξτε αν η ενσύρματη συσκευή έχει ρυθμιστεί για την **Αυτόματη απόκτηση διεύθυνσης IP** και την **Αυτόματη απόκτηση διεύθυνσης διακομιστή DNS**.

Ερώτηση 3: Ορισμένοι υπολογιστές δεν μπορούν να αναζητήσουν το Wi-Fi του router. Τι πρέπει να κάνω;

A3: Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

- Αλλάξτε τη λειτουργία δικτύου του Wi-Fi 2,4G και Wi-Fi 5G του router ώστε να μην συμπεριληφθούν τα 802.11ax και 802.11be και κάντε ξανά αναζήτηση.
- Εάν είναι δυνατή η αναζήτηση του Wi-Fi του router μετά την αλλαγή των παραμέτρων του δικτύου, η έκδοση του αντάπορα του ασύρματου δικτύου είναι παλαιότερη και θα πρέπει να γίνει ενημέρωση. Μπορείτε να μεταβείτε στον αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα του αντάπορα του ασύρματου δικτύου για λήψη και εγκατάσταση ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογισμικό όπως το driver wizard για εντοπισμό και ενημέρωση στο διαδίκτυο.
- Εάν γίνεται αναζήτηση μόνο για Wi-Fi 2,4G, ελέγξτε πρώτα εάν ο υπολογιστής υποστηρίζει ευρυζωνικότητα 5G. Εάν είναι δυνατή η αναζήτηση διαφορετικού Wi-Fi 5G, αλλάξτε το κανάλι Wi-Fi 5G του router σε κανάλι 36 ή κανάλι 149 ανά σειρά και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε αναζήτηση. Εάν μπορεί να γίνει αναζήτηση μετά την αλλαγή του καναλιού, αυτό σημαίνει ότι ο αντάπορας του ασύρματου δικτύου 5G υποστηρίζει μόνο Wi-Fi υψηλού ή χαμηλού καναλιού.

Ερώτηση 4: Πώς να επαναφέρω τη συσκευή μου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;

A4: Όταν η συσκευή σας λειτουργεί σωστά, κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς (με την ένδειξη **RST** ή **Reset**) της συσκευής σας για περίπου 8 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινα. Μετά από περίπου 1 λεπτό, ο δρομολογητής επαναφέρεται με επιτυχία και επανεκκινείται. Μπορείτε να ρυθμίσετε ξανά τον δρομολογητή.

Scenario 1: Napravo nastavite kot usmerjevalnik

I. Priključite usmerjevalnik



Nasveti

- Če uporabljate modem za dostop do interneta, najprej modem izklopite, preden povežete vrata WAN usmerjevalnika z vrati LAN vašega modema in ga vklopite po povezavi.
- Upoštevajte naslednje nasvete za premestitev, da postavite usmerjevalnik na pravi položaj:
 - Postavite usmerjevalnik na visok položaj z malo ovirami.
 - hranite stran od elektronike z močnimi motnjami, kot so mikrovalovne pečice, indukcijski kuhalniki in hladilniki.
 - Usmerjevalnik naj ne bo blizu kovinskih ovir, kot so omarice za šibki tok in kovinski okvirji.

- 1 Vključite usmerjevalnik.
- 2 S kablom Ethernet povežite vrata WAN usmerjevalnika z vrati LAN modema ali z vtičnico Ethernet.

II. Vzpostavite povezavo z internetom v usmerjevalniku

1. Brezžični odjemalec, na primer pametni telefon, povežite z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika. Privzeto ime Wi-Fi (SSID) najdete na nalepki na ohišju naprave. Privzeto ni nastavljeno nobeno Wi-Fi geslo.



Nasveti

Če se na strani pojavi napis **Nezavarovano omrežje**, ga ne upoštevajte.

Zaradi varnosti omrežja bo geslo za Wi-Fi nastavljeno v poznejši nastavitvi.

2. Stran bo samodejno preusmerila na spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnika. Če ne, onemogočite mobilni podatkovni promet, zaženite brskalnik in v naslovni vrstici obiščite **tendawifi.com**.

3. Sledite navodilom na zaslonu za povezavo naprave z internetom.



Postopek je končan. Ko indikator LED neprekinjeno sveti zeleno, je nastavev uspešna.

Ta usmerjevalnik podpira IPv6, IPv6 pa je privzeto omogočen. Če vaša širokopasovna storitev podpira IPv6, lahko po namestitvi dostopate do omrežja IPv6.

Za dostop do interneta v:

- Napravah, ki podpirajo Wi-Fi: Povežite se z novim omrežjem WiFi, ki ste ga nastavili.
- * V skladu s sorodnimi zakoni in predpisi naprava izvaja dinamično izbiro frekvence (DFS). Prosimo, povežite se z Wi-Fi po približno 90 sekundah.
- * Stranke morajo podpirati 802.11be, da izkusijo visoke hitrosti, ki jih ponujajo usmerjevalniki Wi-Fi 7.
- Žičnih napravah: Priključite ethernetni kabel na priključek LAN na usmerjevalniku.

Scenarij 2: Nastavi še dodatno vozlišče



Nasveti

- Ta usmerjevalnik lahko povežete v omrežje z usmerjevalniki **Tenda WiFi+**.
- Prepričajte se, da je obstoječi usmerjevalnik (primarno vozlišče) povezan z internetom in da usmerjevalnik (sekundarno vozlišče), ki ga želite dodati, še nikoli ni bil uporabljen. Če ne, najprej ponastavite ta usmerjevalnik.
- Kot primer sta tu uporabljena dva usmerjevalnika RE6L Pro. Če usmerjevalnika ni mogoče dodati v obstoječe omrežje, se za pomoč obrnite na službo za pomoč uporabnikom Tenda.

I. Dodajanje usmerjevalnika v obstoječe omrežje

1. Usmerjevalnik postavite na dvignjen in odprt položaj 3 metre stran od obstoječega vozlišča.
2. Uporabite adapter za napajanje za priključitev usmerjevalnika na vir napajanja in počakajte, da LED indikator začne počasi utripati zeleno.
3. Pritisnite gumb **WPS** na usmerjevalniku za približno 1-3 sekunde. LED indikator hitro utripa zeleno. V dveh minutah za 1-3 sekunde pritisnite gumb **WPS** na vozlišču obstoječega omrežja, da se dogovorite s tem usmerjevalnikom.

Ko LED indikator na usmerjevalniku sveti zeleno, je povezovanje uspešno in usmerjevalnik postane sekundarno vozlišče v omrežju.

II. Premestitev usmerjevalnika

1. Zdaj lahko usmerjevalnik premestite v skladu z naslednjimi nasveti za premestitev:
 - Zagotovite, da je razdalja med katerikoli vozliščema manj kot 10 metrov.
 - Vozlišča naj so postavljena stran od elektronike z močnimi motnjami, kot so mikrovalovne pečice, indukcijski štedilniki in hladilniki.
 - Podaljševalnik postavite na visok položaj s čim manj ovirami.
2. Ponovno vklopite usmerjevalnik.
3. Počakajte 1-2 minuti in opazujte indikator LED usmerjevalnika. Če indikator LED sveti zeleno, je povezava med primarnim in sekundarnim vozliščem dobra. V nasprotnem primeru premaknite usmerjevalnik (sekundarno vozlišče) bližje obstoječemu usmerjevalniku, da zagotovite boljšo kakovost povezave.



Postopek je končan.

Za dostop do interneta v:

- Žičnih napravah: Povežite se z vhodom LAN vaših vozlišč.

* Stranke morajo podpirati 802.11be, da izkusijo visoke hitrosti, ki jih ponujajo usmerjevalniki Wi-Fi 7.

- Brežžične naprave: Povežite se z omrežjem WiFi z uporabo imena WiFi in geslom obstoječega omrežja WiFi.

Internetna povezava s tehnologijo NFC

Usmerjevalnik ima nalepke NFC, naprave, ki podpirajo NFC, lahko z enim dotikom povežete z Wi-Fi usmerjevalnika.

Samo telefoni ali tablični računalniki **Android** ali **HarmonyOS** lahko vzpostavijo povezavo z internetom z enim dotikom.

1. Na nalepke NFC napišite podatke o Wi-Fi.

- (1) Namestite in registrirajte aplikacijo **Tenda WiFi** App tako, da optično preberete kodo QR. Po upravljanju usmerjevalnika (povežite se z Wi-Fi usmerjevalnika, aplikacija bo samodejno odkrila usmerjevalnik), pojdite na stran za konfiguracijo usmerjevalnika in se pomaknite na **nalepko NFC**.



Skeniranje za prenos aplikacije Tenda WiFi

- (2) Izberite ime omrežja Wi-Fi, ki ga želite napisati na nalepko, in tapnite **Napiši nalepko NFC**.

- (3) Nalepko NFC postavite blizu območja NFC telefona (običajno okoli kamere na hrbtni strani telefona).

Počakajte trenutek, informacije o Wi-Fi so uspešno zapisane v nalepko NFC.

Nalepko NFC postavite na vidno mesto doma za dostop do interneta.

*Nalepke NFC lahko znova napišete, če se spremeni ime Wi-Fi ali geslo za Wi-Fi.

2. Povežite telefon z internetom.

* Prepričajte se, da je funkcija NFC omogočena in da je zaslon odklenjen in aktiven.

Nalepko NFC postavite blizu območja NFC telefona, počakajte trenutek in odstranite telefon, ko telefon pozove zvok ali vibracije. Ko telefon pozove **Poveži se z omrežjem**, tapnite **POVEŽI** da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi brez šifriranja.

LED indikator

LED indikator	Scenarij		Stanje	Opis
LED indikator	Začetni		Neprekinjeno zeleno	Sistem se zaganja.
	Internetna povezava	Primarno vozlišče	Neprekinjeno zeleno	Usmerjevalnik je povezan z internetom.
			Počasi utripa zeleno	Ni konfiguriran in usmerjevalnik ni povezan z internetom.
			Počasi utripa rdeče barve	Konfigurirano, vendar usmerjevalnik ne vzpostavi povezave z internetom.
			Počasi utripa oranžno	Konfiguriran, vendar ni povezan z vrati Ethernet.
		Sekundarno vozlišče	Neprekinjeno zeleno	Mreženje uspešno. Dobra kakovost povezave.
			Enobarvna oranžna	Mreženje uspešno. Primerna kakovost povezave.
			Gori rdeče barve	Mreženje uspešno. Dobra kakovost povezave.
			Počasi utripa zeleno	Čaka na povezavo z drugim vozliščem.
			Počasi utripa rdeče barve	Konfigurirano, vendar usmerjevalnik ne vzpostavi povezave z internetom.
	WPS		Hitro utripa zeleno	Čaka na pogajanja WPS ali jih izvaja (velja v 2 minutah)
	Ethernet kabel povezava		Hitro utripa zeleno 3 sekunde	Naprava je priključena ali ni priključena na ethernetni priključek na usmerjevalniku.
	Ponastavitev		Hitro utripa rdeče	Obnavljanje na tovarniške nastavitve.

Vtič, priključki in gumbi

Vtičnice, vrata in gumbi se lahko razlikujejo glede na model. Prevlada dejanski izdelek.

Vtič/priključek/gumb	Opis
MESH/RST	Uporablja se za začetek postopka usklajevanja WPS ali ponastavitve usmerjevalnika. - WPS: S pogajanjem WPS se lahko povežemo z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika lahko vzpostavite brez vnosa gesla. Način: Ko pritisnete gumb, LED-indikator hitro utripa zeleno. V 2 minutah omogočite funkcijo WPS v drugi napravi, ki podpira WPS, da vzpostavite povezavo WPS. Mreženje: Ko se uporablja kot gumb za mrežno omrežje, lahko svoje omrežje razširite z drugo napravo, ki podpira funkcijo mreženja. Način: Pritisnite ta gumb za približno 1-3 sekunde. Indikator LED hitro utripa zeleno, kar pomeni, da naprava išče drugo napravo za vzpostavitev omrežja. V dveh minutah pritisnite gumb MESH/WPS druge naprave za 1 do 3 sekunde, da se dogovorite s to napravo. - Metoda ponastavitve: Glej Q4 v Pogosta vprašanja.
1/2. 5GE/2/3/4	WAN/LAN samodejno prilagodljiva vrata. Vsa vrata Ethernet lahko delujejo kot vrata WAN ali LAN.
POWER	Napajalni vtič.

Pogosta vprašanja

Q1: Ne morem se prijaviti v spletni uporabniški vmesnik z obiskom tendawifi.com. Kaj naj naredim?

A1: Poskusite naslednje rešitve:

Najprej poskusite obiskati <http://tendawifi.com> ali <http://192.168.0.1> v noslovni vrstici (ne v iskalni vrstici).

Če uporabljate napravo, ki podpira Wi-Fi, na primer pametni telefon:

- Prepričajte se, da je vaš pametni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika.
 - Za prvo prijavo povežite ime Wi-Fi (Tenda_XXXXXX) na spodnji nalepki naprave. XXXXXX je zadnjih šest števk naslova MAC na etiketi.
 - Ko se po nastavitvi znova prijavite, uporabite spremenjeno ime in geslo Wi-Fi za povezavo z omrežjem Wi-Fi.
- Se prepričajte, da je mobilno omrežje (mobilni podatki) odjemalca onemogočeno.

Če uporabljate žično napravo, kot je računalnik:

- Prepričajte se, da je tendawifi.com pravilno vnesen v naslovno vrstico in ne v iskalno vrstico spletnega brskalnika.
- Preverite, ali je žična naprava nastavljena na **Samodejno pridobi naslov IP in Samodejno pridobi naslov strežnika DNS**.

Če težave ne odpravite, ponastavite usmerjevalnik tako, da upoštevate **Q4**, in poskusite znova.

Q2: Po konfiguraciji ne morem dostopati do interneta. Kaj naj naredim?

A2: Poskusite naslednje rešitve:

- Preverite, ali so vrata WAN usmerjevalnik pravilno povezana z modemom ali vtičnico Ethernet.
- se v spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnik in pojdite na stran the **Internetne nastavitve**. Za rešitev težave sledite navodilom na strani.

Če težave ne odpravite, poskusite naslednje rešitve:

- Napravah, ki podpirajo Wi-Fi:
 - se, da je vaša Wi-Fi- naprava povezana z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnik.
 - Če še vedno ne morete dostopati do interneta, povežite računalnik z ethernetimi vrati usmerjevalnika z ethernetim kablom, prijavite se v spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnika, spremenite ime Wi-Fi in geslo za Wi-Fi ter znova vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
- Za žične naprave:
 - Prepričajte se, da so vaša žična naprava pravilno priključena na vrata LAN.
 - Preverite, ali je žična naprava nastavljena na **Samodejno pridobi naslov IP in Samodejno pridobi naslov strežnika DNS**.

Q3: Nekateri računalniki ne morejo iskati po Wi-Fi usmerjevalnika.

Kaj naj naredim?

A3: Poskusite naslednje rešitve:

- Spremenite omrežni način 2,4G Wi-Fi in 5G Wi-Fi usmerjevalnika, da ne vključuje 802.11ax in 802.11be, in znova iščite.
- Če je mogoče po spremembi omrežnega načina iskati Wi-Fi usmerjevalnika, je različica brezžične omrežne kartice starejša in jo je treba posodobiti. Za prenos in namestitve lahko obiščete ustrezno uradno spletno mesto brezžične omrežne kartice ali pa uporabite programsko opremo, kot je čarovnik za gonilnike, za odkrivanje in posodabljanje na spletu.
- Če iščete samo 2,4G Wi-Fi, najprej preverite, ali računalnik podpira pas 5G. Če je mogoče iskati druge povezave Wi-Fi 5G, spremenite kanal 5G Wi-Fi usmerjevalnika v kanal 36 ali kanal 149 in nato iščite. Če ga je mogoče iskati po spremembi kanala, to pomeni, da brezžična omrežna kartica 5G podpira samo visokokanalni ali nizkokanalni Wi-Fi.

Q4: Kako obnoviti svojo napravo na tovarniške nastavitve?

A4: Ko vaša naprava deluje pravilno, držite gumb za ponastavitev (označen z **RST** ali **Reset**) na napravi približno 8 sekund in ga spustite, ko indikator LED hitro utripa rdeče. Po približno 1 minuti se usmerjevalnik uspešno ponastavi in znova zažene. Usmerjevalnik lahko znova konfigurirate.

السيناريو 1: إعداد الجهاز كجهاز توجيه

1. توصيل الموجه

١- النصائح

- إذا كنت تستخدم المودم للوصول إلى الإنترنت، فقم بإيقاف تشغيل المودم أولاً قبل توصيل منفذ WAN الخاص بالموجه بمنفذ LAN الخاص بالمودم الخاص بك وقم بتشغيله بعد الاتصال.
- راجع نصائح النقل التالية لتحديد موقع جهاز التوجيه في الموضع المناسب:
- ضع جهاز التوجيه في مكان مرتفع مع القليل من العوائق.
- احتفظ بجهاز التوجيه الخاص بك بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية ذات التداخلات القوية، مثل أفران الميكروويف وأفران الحث والثلاجات.
- أبعد جهاز التوجيه الخاص بك عن الحواجز المعدنية، مثل صناديق التيار الضعيف، والإطارات المعدنية.

1. قم بتشغيل جهاز التوجيه.

2. وُضِّل منفذ WAN الخاص بالموجه الجديد بمنفذ LAN الخاص بالمودم أو مقبس الإنترنت باستخدام كابل إيثرنت.

II. قم بتوصيل جهاز التوجيه بالإنترنت

1. قم بتوصيل جهازك اللاسلكي، مثل الهاتف الذكي، بالشبكة اللاسلكية للموجه. للحصول على اسم Wi-Fi الافتراضي (SSID)، تحقق من الملصق الموجود على جسم الجهاز. ولا يكون هناك أي كلمة مرور بشكل افتراضي.

النصائح

إذا ظهرت شبكة غير آمنة على الصفحة، فتجاهلها.

لأمان الشبكة، سيتم تعيين كلمة مرور Wi-Fi في الإعداد اللاحق.

2. ستم إعادة توجيه الصفحة تلقائياً إلى واجهة المستخدم على الويب لجهاز الراوتر. إذا لم يحدث ذلك، فقم بتعطيل حركة مرور بيانات الجوال، وأبدأ تشغيل المتصفح وقم بزيارة

tendawifi.com في شريط العناوين.

3. اتبع معالج الإعداد الذي يظهر على الشاشة لتوصيل جهاز التوجيه بالإنترنت.

✓ تم. عندما يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت، يكون الاتصال بالشبكة ناجحاً.

يدعم جهاز الراوتر هذا IPv6، ويتم تمكين IPv6 افتراضياً. إذا كانت خدمة النطاق العريض لديك تدعم IPv6، فيمكنك الوصول إلى شبكة IPv6 بعد الإعداد.

للوصول إلى الإنترنت باستخدام:

الأجهزة التي تدعم تقنية WiFi: اتصل بشبكة WiFi الجديدة التي قمت بتعيينها.

* كما هو مطلوب بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة، يقوم الجهاز بإجراء تحديد التردد

الديناميكي (DFS). يرجى الاتصال بشبكة Wi-Fi بعد حوالي 90 ثانية.

* يحتاج العملاء إلى دعم be802.11 لتجربة السرعات العالية التي توفرها أجهزة راوتر 7 Wi-Fi.

الأجهزة السلكية: قم بالتوصيل بمنفذ LAN الخاص بالموجه باستخدام كابل إيثرنت.

السيناريو 2: قم بالإعداد كعقدة إضافية

النصائح

يمكن ربط الموجه هذا بموجه Tenda WiFi +. تأكد من أن الموجه الحالي (العقدة الأساسية) متصل بالإنترنت وأن الموجه (العقدة الثانوية) المراد إضافته لم يتم استخدامه مطلقًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بإعادة ضبط الموجه هذا أولاً. يتم استخدام اثنين من RE6L Pro كمثال هنا. إذا فشلت إضافة الموجه إلى شبكة موجودة، فاتصل بخدمة عملاء Tenda للحصول على المساعدة.

أ. إضافة الموجه إلى شبكة موجودة

1. ضع الموجه في موضع مرتفع ومفتوح على بعد 3 أمتار من العقدة الحالية.
2. استخدم محول الطاقة لتوصيل الموجه بمصدر طاقة، وانتظر حتى يومض مؤشر LED باللون الأخضر ببطء.
3. اضغط على زر WPS بجهاز الراوتر لحوالي 3-1 ثواني. سيومض مؤشر LED باللون الأخضر بسرعة. في غضون دقيقتين، اضغط على زر WPS بعقدة الشبكة الحالية لمدة 3-1 ثواني للتفاوض مع جهاز الراوتر. عندما يضيء مؤشر LED الخاص بالموجه باللون الأخضر الثابت، ينجح الاتصال بالشبكة ويصبح الموجه عقدة ثانوية في الشبكة.

II. تغيير موقع الموجه

1. يمكنك الآن تغيير موقع جهاز الراوتر بالرجوع إلى نصائح النقل التالية:
 - تأكد من أن المسافة بين أي عقدتين أقل من 10 أمتار.
 - حافظ على عقدك بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية ذات التداخل القوي، مثل أفران الميكروويف وأفران الحث الكهرومغناطيسية والثلاجات.
 - ضع العقد في مكان مرتفع مع القليل من العوائق.
3. انتظر لمدة 2-1 دقيقة ولاحظ مؤشر LED الخاص بالموجه. إذا كان مؤشر LED باللون الأخضر الثابت، فإن الاتصال بين العقدة الأساسية والعقدة الثانوية جيد. بخلاف ذلك، قم بتحريك الموجه (العقدة الثانوية) بالقرب من الموجه الموجود للحصول على جودة اتصال أفضل.

✓ تم.

للوصول إلى الإنترنت باستخدام:

- الأجهزة السلكية: توصيل منفذ LAN بالموجه الخاص بك.
- * يحتاج العملاء إلى دعم 802.11be لتجربة السرعات العالية التي توفرها أجهزة راوتر Wi-Fi 7.
- الأجهزة اللاسلكية: قم بتوصيل شبكة WiFi باستخدام اسم WiFi وكلمة المرور اللذين قمت بتعيينهما.

احتياطات السلامة

قبل التشغيل، يرجى الاطلاع على تعليمات واحتياطات التشغيل اللازم اتباعها والتزم بها لتجنب وقوع الحوادث. لم تشمل محتويات التحذير والخطر الواردة في الوثائق الأخرى كافة احتياطات السلامة التي يجب اتباعها. ها هي مجرد معلومات تكميلية، ويتعين على موظفي التركيب والصيانة إدراك احتياطات السلامة الأساسية التي يجب اتباعها.

- يجب تثبيت الجهاز أفقيًا للاستخدام الآمن
- لا تستخدم الجهاز في مكان لا يُسمح فيه باستخدام الأجهزة اللاسلكية
- يرجى استخدام محول الطاقة المرفق.
- يتم استخدام قابس التيار الرئيسي كجهاز فصل ، ويجب أن يظل قابلاً للتشغيل بسهولة.
- يجب تركيب مقبس الطاقة بالقرب من الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه.
- أبقِ الجهاز بعيداً عن الماء والنار والمجال الكهربائي العالي والمجال المغناطيسي العالي والمواد القابلة للاشتعال والانفجار.
- أفضل هذا الجهاز وأفضل جميع الكابلات عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة.
- لا تستخدم محول الطاقة في حالة تلف قابسه أو سلكه.
- إذا ظهرت ظواهر مثل النخان أو الصوت غير الطبيعي أو الرائحة عند استخدام الجهاز، فتوقف فوراً عن استخدامه وأفضل مصدر الطاقة الخاص به، وأفضل جميع الكابلات المتصلة، واتصل بموظفي خدمة ما بعد البيع.
- يؤدي تفكيك أو تعديل الجهاز أو ملحقاته دون تصريح إلى إبطال الضمان ، وقد يتسبب في مخاطر تتعلق بالسلامة.
- قم بإحالة كافة أعمال الصيانة إلى موظفي الخدمة المؤهلين.
- أفضل مصدر الطاقة أثناء الخدمة.
- احتفظ بهذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال لمنعهم من استخدامه كلعبة والتسبب في إصابة شخصية.
- يمكن العثور على معلومات وضع العلامات الخاصة بالجهاز على سطحه.

يؤدي تفكيك أو تعديل الجهاز أو ملحقاته دون تصريح إلى إبطال الضمان ، وقد يتسبب في مخاطر تتعلق بالسلامة www.tendacn.com. حول Information and Regulatory Safety أحدث احتياطات السلامة، راجع

شنتشن تندا التكنولوجيا المحدودة

الطابق 8-، البرج E3، رقم 1001، طريق تشونغشاننيوان، منطقة نانشان، شنتشن، الصين.

518052

الاتصال بالإنترنت باستخدام NFC

يحتوي جهاز الراوتر على ملصقات NFC، ويمكنك توصيل أجهزتك التي تدعم NFC بشبكة Wi-Fi الخاصة بجهاز الراوتر بلزمة واحدة. يمكن فقط للهواتف أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل Android أو HarmonyOS المدعومة بتقنية NFC الاتصال بالإنترنت بلزمة واحدة.

1. اكتب معلومات Wi-Fi على ملصقات NFC.

(1) قم بتثبيت وتسجيل تطبيق **Tenda WiFi** عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة. بعد إدارة جهاز الراوتر (اتصل بشبكة Wi-Fi الخاصة بجهاز الراوتر، سيكتشف التطبيق جهاز الراوتر تلقائياً)، ادخل إلى صفحة تكوين جهاز الراوتر وانتقل إلى **ملصقات NFC**.



امسح لتحميل تطبيق Tenda WiFi

(2) حدد اسم Wi-Fi الذي تريد كتابته في الملصق، وانقر على **كتابة ملصقات NFC**.

(3) ضع ملصق NFC بالقرب من منطقة NFC بالهاتف (عادةً حول الكاميرا في الجزء الخلفي من الهاتف).

انتظر لحظة، حتى تتم كتابة معلومات Wi-Fi بنجاح في ملصق NFC. ضع ملصق NFC في مكان مرئي في المنزل للوصول إلى الإنترنت.

* يمكن إعادة كتابة ملصقات NFC إذا تغير اسم Wi-Fi أو كلمة مرور Wi-Fi.

2. قم بتوصيل هاتفك بالإنترنت.

* تأكد من تمكين وظيفة NFC، وأن الشاشة غير مقفلة ونشطة.

ضع ملصق NFC بالقرب من منطقة NFC بالهاتف، وانتظر لحظة، ثم أخرج الهاتف عندما يطلب منك الهاتف إصدار صوت أو اهتزاز. عندما يطلب منك الهاتف الاتصال بالشبكة، انقر فوق الاتصال للاتصال بشبكة Wi-Fi بدون تشفير.

الأسئلة الشائعة

السؤال 1: لا أستطيع تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب عن طريق زيارة tenawifi.com. ماذا علي أن أفعل؟

الإجابة 1: جرب الحلول التالية:

أولاً، حاول زيارة <http://tendawifi.com> أو <http://192.168.0.1> في شريط العناوين (وليس شريط البحث).

• إذا كنت تستخدم جهازًا لاسلكيًا، مثل الهاتف الذكي:

تأكد من أن هاتفك الذي متصل بشبكة WiFi الخاصة بالموجه.

- لتسجيل الدخول الأول، قم بتوصيل اسم (WiFi Tenda_XXXXXX) على المصلق السفلي للجهاز. XXXXXX هو آخر ستة أرقام من عنوان MAC الموجود على المصلق.

- عند تسجيل الدخول مرة أخرى بعد الإعداد، استخدم اسم WiFi وكلمة المرور اللذين تم تغييرهما للاتصال بشبكة WiFi.

تأكد من تعطيل الشبكة الخلوية (بيانات الجوال) للتعلم.

• إذا كنت تستخدم جهازًا سلكيًا، مثل الكمبيوتر:

- تأكد من إدخال tendawifi.com بشكل صحيح في شريط العنوان، بدلاً من شريط البحث في متصفح الويب.

- تأكد من ضبط الكمبيوتر للحصول على عنوان IP تلقائيًا (Obtain an IP address) تلقائيًا (Obtain DNS server) والحصول على عنوان خادم DNS تلقائيًا (address automatically).

إذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط جهاز التوجيه بالرجوع إلى السؤال 4 وحاول مرة أخرى.

إذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط جهاز التوجيه بالرجوع إلى السؤال 3 وحاول مرة أخرى.

السؤال 2: ماذا علي أن أفعل؟

الإجابة 2: جرب الحلول التالية:

تأكد من أن منفذ WAN الخاص بجهاز التوجيه متصل بمودم أو بمقبس Ethernet بشكل صحيح.

- سجل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة بالموجه وانتقل إلى إعدادات الإنترنت (Internet Settings). اتبع التعليمات في هذه الصفحة لحل المشكلة.

إذا استمرت المشكلة، فجرب الحلول التالية:

الأجهزة التي تدعم تقنية WiFi:

- تأكد من أن أجهزتك التي تدعم WiFi متصلة بشبكة WiFi الخاصة بجهاز التوجيه.

- إذا كنت لا تزال غير قادر على الوصول إلى الإنترنت، فقم بتوصيل الكمبيوتر بمنفذ إيثرنت الخاص بالراوتر باستخدام كابل إيثرنت، وقم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم على الويب للراوتر، ثم قم بتغيير اسم Wi-Fi وكلمة مرور Wi-Fi، وأعد الاتصال بشبكة Wi-Fi.

للأجهزة السلكية:

- تأكد من توصيل أجهزتك السلكية بمنفذ LAN بشكل صحيح.

- تأكد من ضبط الكمبيوتر للحصول على عنوان IP تلقائيًا (Obtain an IP address) تلقائيًا (Obtain DNS server) والحصول على عنوان خادم DNS تلقائيًا (address automatically).

مؤشر LED	السيناريو		الحالة	الوصف	
مؤشر LED	اتصال الإنترنت	العقدة الأساسية	بدء	أخضر سادة	جار تشغيل النظام.
			العقدة الثانوية	أخضر سادة	جهاز التوجيه متصل بالإنترنت.
				يوميض باللون الأخضر ببطء	لم يتم تكوينه وجهاز التوجيه غير متصل بالإنترنت.
				يوميض باللون الأخضر ببطء	تم التهيئة ولكن فشل جهاز التوجيه في الاتصال بالإنترنت.
				يوميض باللون البرتقالي ببطء	تم تكوينه ولكن لم يتم توصيله بمنفذ إيثرنت.
	WPS		أخضر سادة	جودة الاتصال جيدة.	الشبكات تتجيد.
			برتقالي صلب	جودة الاتصال عادلة.	الشبكات تتجيد.
			أحمر خالص:	جودة الاتصال رديئة.	الشبكات تتجيد.
			يوميض باللون الأخضر ببطء	في انتظار الاتصال بعدة أخرى.	تم التهيئة ولكن فشل جهاز التوجيه في الاتصال بالإنترنت.
	إعادة الضبط		WPS	يوميض باللون الأخضر بسرعة	في انتظار أو تنفيذ مفاوضات WPS (صالحة خلال دقيقتين)
اتصال كابل إيثرنت			يوميض باللون الأخضر بسرعة لمدة 3 ثوان	جهاز متصل أو غير متصل بمنفذ إيثرنت للموجه.	
إعادة الضبط			يوميض باللون الأحمر بسرعة:	استعادة إعدادات المصنع	

المقبس والمنافذ والأزرار

قد تختلف المقابس والمنافذ والأزرار باختلاف الطراز. يسود المنتج الفعلي.

المقبس/المنفذ/الزر	الوصف
MESH/RST	يستخدم لبداية عملية تفاوض WPS، أو لإعادة تعيين الموجه.
	- WPS: من خلال تفاوض WPS، يمكنك الاتصال بشبكة WiFi الخاصة بجهاز التوجيه دون إدخال كلمة المرور.
	الطريقة: اضغط على الزر، ويوميض مؤشر LED باللون الأخضر بسرعة. وفي غضون دقيقتين، مكن وظيفة WPS للجهاز الآخر الذي يدعم WPS إنشاء اتصال WPS.
	Mesh: عند استخدامه كزر شبكة Mesh، يمكنك توسيع شبكتك بجهاز آخر يدعم وظيفة Mesh. الطريقة: اضغط على هذا الزر لمدة 1 إلى 3 ثوانٍ تقريبًا. يوميض مؤشر LED باللون الأخضر بسرعة، مما يشير إلى أن الجهاز يبحث عن جهاز آخر لتشكيل شبكة. خلال دقيقتين، اضغط على زر MESH/WPS لجهاز آخر لمدة تتراوح من ثانية واحدة إلى ثلاث ثوانٍ للتفاوض مع هذا الجهاز. طريقة إعادة الضبط: ارجع إلى السؤال 4 في الأسئلة الشائعة.
1/2.5GE/2/3/4	منفذ WAN/LAN المتكثف تلقائيًا. يمكن لأي منفذ إيثرنت أن يعمل كمنفذ WAN أو LAN.
POWER	مقبس الطاقة.

Skenario 1: Siapkan perangkat sebagai router

I. Hubungkan router



Tips

- Jika Anda menggunakan modem untuk akses internet, matikan modem terlebih dahulu sebelum menghubungkan port WAN router ke port LAN modem Anda dan hidupkan setelah koneksi.
- Lihat tip relokasi berikut untuk menempatkan router ke posisi yang tepat:
 - Tempatkan router pada posisi tinggi dengan sedikit hambatan.
 - Jauhkan perangkat Anda dari peralatan elektronik yang memiliki gangguan tinggi, seperti microwave, kompor induksi, dan lemari es.
 - Jauhkan perangkat Anda dari penghalang logam, seperti kotak arus lemah, dan bingkai logam.

- 1 Nyalakan routernya.
- 2 Hubungkan port WAN router ke port LAN modem atau jack Ethernet Anda menggunakan kabel Ethernet.

II. Menghubungkan router ke internet

1. Hubungkan perangkat nirkabel Anda, seperti ponsel, ke jaringan Wi-Fi router. Untuk nama Wi-Fi default (SSID), periksa label di badan perangkat. Tidak ada kata sandi Wi-Fi secara default.



Tips

Jika Jaringan Tidak Aman muncul di halaman, abaikan saja.

Untuk keamanan jaringan, kata sandi Wi-Fi akan ditetapkan pada pengaturan selanjutnya.

2. Halaman tersebut akan secara otomatis dialihkan ke UI web router. Jika tidak, nonaktifkan lalu lintas data seluler Anda, mulai browser dan kunjungi **tendawifi.com** di bilah alamat.
3. Ikuti wizard pengaturan di layar untuk menghubungkan router ke internet.



- ✓ **Selesai.** Jika indikator LED menyala hijau solid, koneksi jaringan berhasil.

Router ini mendukung IPv6, dan IPv6 diaktifkan secara default. Jika layanan broadband Anda mendukung IPv6, Anda dapat mengakses jaringan IPv6 setelah pengaturan. Untuk mengakses internet dengan:

- Perangkat dengan sambungan WiFi: Hubungkan ke jaringan WiFi baru yang Anda atur.
- * Sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan terkait, perangkat menjalankan Pemilihan Frekuensi Dinamis (DFS). Silakan sambungkan ke Wi-Fi setelah sekitar 90 detik.
- * Perangkat harus mendukung 802.11be untuk dapat menikmati kecepatan tinggi yang ditawarkan oleh router Wi-Fi 7.
- Perangkat berkabel: Hubungkan ke port LAN pada router menggunakan kabel Ethernet.

Skenario 2: Siapkan sebagai node tambahan



Tips

- Router ini dapat terhubung ke jaringan dengan router **Tenda WiFi+**.
- Pastikan router yang ada (perangkat primer) telah terhubung ke internet dan router (perangkat sekunder) yang akan ditambahkan belum pernah digunakan. Jika tidak, atur ulang router ini terlebih dahulu.
- Dua RE6L Pro digunakan sebagai contoh di sini. Jika router gagal ditambahkan ke jaringan yang ada, hubungi layanan pelanggan Tenda untuk mendapatkan bantuan.

I. Tambahkan router ke jaringan yang ada

- Tempatkan router di posisi yang tinggi dan terbuka dalam jarak 3 meter dari node yang ada.
 - Gunakan adaptor daya untuk menyambungkan router ke sumber listrik, dan tunggu hingga indikator LED berkedip hijau perlahan.
 - Tekan tombol **WPS** pada router selama sekitar 1-3 detik. Indikator LED berkedip hijau dengan cepat. Dalam 2 menit, tekan tombol **WPS** dari node jaringan yang ada selama 1-3 detik untuk bernegosiasi dengan router ini.
- Ketika indikator LED router menyala hijau solid, berjejaring berhasil dan router menjadi node sekunder dalam jaringan.

II. Pindahkan router

- Sekarang Anda dapat merelokasi router dengan mengacu pada tips relokasi berikut:
 - Pastikan jarak antara dua node kurang dari 10 meter.
 - Jauhkan node Anda dari elektronik dengan gangguan kuat, seperti oven microwave, kompor induksi, dan lemari es.
 - Tempatkan node pada posisi yang tinggi dengan sedikit rintangan.
- Nyalakan kembali router.
- Tunggu 1-2 menit dan amati indikator LED router. Jika indikator LED berwarna hijau penuh, berarti koneksi antara perangkat primer dan perangkat sekunder baik. Jika tidak, pindahkan router (node sekunder) lebih dekat ke router yang ada untuk kualitas koneksi yang lebih baik.



Selesai.

Untuk mengakses internet dengan:

- Perangkat berkabel: Hubungkan ke port LAN node Anda.
- * Perangkat harus mendukung 802.11be untuk dapat menikmati kecepatan tinggi yang ditawarkan oleh router Wi-Fi 7.
- Perangkat nirkabel: Hubungkan ke jaringan WiFi Anda menggunakan nama WiFi dan kata sandi dari jaringan WiFi Anda yang ada.

Koneksi Internet dengan NFC

Router memiliki stiker NFC, Anda dapat menghubungkan perangkat berkemampuan NFC Anda ke Wi-Fi router dengan satu sentuhan.

Hanya ponsel **Android** atau **HarmonyOS** atau tablet berkemampuan NFC yang dapat terhubung ke internet dengan satu sentuhan.

1. Tulis informasi Wi-Fi ke stiker NFC.

- (1) Instal dan daftarkan Aplikasi **Tenda WiFi** dengan memindai kode QR. Setelah mengatur router (terhubung ke Wi-Fi router, Aplikasi akan secara otomatis menemukannya), masuk ke halaman konfigurasi router dan navigasikan ke **Stiker NFC**.



Pindai untuk mengunduh aplikasi Tenda WiFi

- (2) Pilih nama Wi-Fi yang ingin Anda tulis di stiker, lalu ketuk **Tulis Stiker NFC**.
- (3) Tempelkan stiker NFC di dekat area NFC ponsel (biasanya di sekitar kamera belakang ponsel).

Tunggu beberapa saat, informasi Wi-Fi berhasil dituliskan di stiker NFC. Tempatkan stiker NFC di lokasi yang terlihat di rumah untuk akses internet.

*Stiker NFC dapat ditulis ulang jika nama Wi-Fi atau kata sandi Wi-Fi berubah.

2. Hubungkan ponsel Anda ke internet.

* Pastikan fungsi NFC diaktifkan, dan layar tidak terkunci serta aktif.

Letakkan stiker NFC di dekat area NFC ponsel, tunggu beberapa saat, dan lepaskan ponsel saat ponsel mengeluarkan suara atau getaran. Saat ponsel meminta **Sambungkan ke jaringan**, ketuk **SAMBUNG** untuk menyambungkan ke Wi-Fi tanpa enkripsi.

Indikator LED

Indikator LED	Skenario	Status	Deskripsi
Indikator LED	Rintisan	Hijau terus	Sistem sedang memulai.
	Koneksi internet	Hijau terus	Router terhubung ke internet.
		Berkedip hijau perlahan	Tidak dikonfigurasi dan router tidak terhubung ke internet.
		Berkedip merah perlahan	Dikonfigurasi tetapi router gagal terhubung ke internet.
		Berkedip oranye perlahan	Dikonfigurasi tetapi tidak terhubung ke port Ethernet.
		Hijau terus	Berjaring berhasil. Kualitas koneksi yang baik.
	Node sekunder	Oranye solid	Berjaring berhasil. Kualitas koneksi yang rata-rata.
		Merah solid	Berjaring berhasil. Kualitas koneksi buruk.
		Berkedip hijau perlahan	Menunggu untuk terhubung ke node lain.
		Berkedip merah perlahan	Dikonfigurasi tetapi router gagal terhubung ke internet.
	WPS	Berkedip hijau dengan cepat selama 3 detik	Menunggu atau melakukan negosiasi WPS (berlaku dalam 2 menit)
	Koneksi kabel Ethernet	Berkedip hijau dengan cepat selama 3 detik	Sebuah perangkat terhubung ke, atau terputus dari, port Ethernet pada router.
	Menyetel ulang	Berkedip merah dengan cepat	Mengembalikan ke pengaturan pabrik.

Jack, port, dan tombol

Soket, port, dan tombol mungkin berbeda tergantung model. Silakan lihat produk yang sebenarnya.

Jack/Port/Tombol	Deskripsi
MESH/RST	Digunakan untuk memulai proses negosiasi WPS, atau untuk mereset router. - WPS: Melalui negosiasi WPS, Anda bisa terhubung ke jaringan WiFi router tanpa memasukkan kata sandi. Metode: Tekan tombol dan indikator LED berkedip hijau dengan cepat. Dalam 2 menit, aktifkan fungsi WPS dari perangkat yang didukung WPS lainnya untuk menghubungkan koneksi WPS. Mesh: Saat digunakan sebagai tombol jaringan Mesh, Anda dapat memperluas jaringan Anda dengan perangkat lain yang mendukung fungsi Mesh. Metode: Tekan tombol ini selama sekitar 1-3 detik. Indikator LED berkedip hijau cepat, yang menunjukkan perangkat sedang mencari perangkat lain untuk membentuk jaringan. Dalam 2 menit, tekan tombol MESH/WPS perangkat lain selama 1 hingga 3 detik untuk bernegosiasi dengan perangkat ini. - Metode reset: Lihat T4 di Pertanyaan Umum (FAQ).
1/2.5GE/2/3/4	Port adaptif otomatis WAN/LAN. Port Ethernet apa pun dapat berfungsi sebagai port WAN atau LAN.
POWER	Jack daya

Pertanyaan Umum (FAQ)

T1: Saya tidak bisa login ke UI web router dengan mengunjungi tendawifi.com. Apa yang harus saya lakukan?

J1: Cobalah solusi berikut:

Pertama, coba kunjungi <http://tendawifi.com> atau <http://192.168.0.1> di bilah alamat (bukan bilah pencarian).

Jika Anda menggunakan perangkat berkemampuan Wi-Fi, seperti ponsel:

- Pastikan ponsel cerdas Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi router.
 - Untuk login pertama, sambungkan nama WiFi (Tenda_XXXXXX) pada label bawah perangkat. XXXXXX adalah enam digit terakhir alamat MAC pada label.
 - Saat masuk kembali setelah pengaturan, gunakan nama dan kata sandi WiFi yang diubah untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi.
- Pastikan jaringan seluler (data seluler) klien dinonaktifkan.

Jika Anda menggunakan perangkat dengan kabel, seperti komputer:

- Pastikan bahwa tendawifi.com dimasukkan dengan benar di bilah alamat, bukan di address bar browser web.
- Pastikan komputer disetel ke **Dapatkan alamat IP secara otomatis** dan **Dapatkan alamat server DNS secara otomatis**.

Jika masalah berlanjut, setel ulang router dengan merujuk ke **T4**, dan coba lagi.

T2: Saya tidak bisa mengakses internet setelah melakukan konfigurasi. Apa yang harus saya lakukan?

J2: Cobalah solusi berikut:

- Periksa apakah port WAN router terhubung ke modem atau jack Ethernet dengan benar.
- Login ke UI web router dan buka halaman **Pengaturan Internet**. Ikuti instruksi pada halaman untuk menyelesaikan masalah.

Jika masalah berlanjut, coba solusi berikut:

- Untuk perangkat yang dapat menggunakan WiFi:
 - Pastikan bahwa perangkat yang dapat menerima WiFi milik Anda terhubung ke jaringan WiFi router.
 - Jika Anda masih tidak dapat mengakses internet, sambungkan komputer Anda ke port Ethernet router Anda dengan kabel Ethernet, masuk ke UI web router, ubah nama Wi-Fi dan kata sandi Wi-Fi, dan sambungkan kembali ke Wi-Fi.
- Untuk perangkat yang menggunakan kabel:
 - Pastikan perangkat berkabel Anda terhubung ke port LAN dengan benar.
 - Pastikan komputer disetel ke **Dapatkan alamat IP secara otomatis** dan **Dapatkan alamat server DNS secara otomatis**.

T3: Beberapa komputer tidak dapat mencari Wi-Fi router. Apa yang harus saya lakukan?

J3: Cobalah solusi berikut:

- Ubah mode jaringan Wi-Fi 2,4G dan Wi-Fi 5G router agar tidak menyertakan 802.11ax dan 802.11be, lalu cari lagi.
- Jika Wi-Fi router dapat terdeteksi setelah mengubah mode jaringan, itu menunjukkan bahwa versi adaptor jaringan nirkabel sudah lama dan perlu diperbarui. Anda dapat mengunjungi situs web resmi adaptor jaringan nirkabel yang sesuai untuk mengunduh dan menginstalnya, atau Anda dapat menggunakan perangkat lunak seperti wizard driver untuk mendeteksi dan memperbarui secara online.
- Jika hanya Wi-Fi 2,4G yang ditemukan, periksa dulu apakah komputer mendukung band 5G. Jika Wi-Fi 5G lain dapat ditemukan, ubah saluran Wi-Fi 5G router ke saluran 36 atau saluran 149 secara bergantian, lalu cari. Jika dapat ditemukan setelah mengganti saluran, berarti adaptor jaringan nirkabel 5G hanya mendukung Wi-Fi saluran tinggi atau saluran rendah.

T4: Bagaimana cara mengembalikan perangkat saya ke pengaturan pabrik?

J4: Jika perangkat Anda berfungsi dengan baik, tahan tombol reset (bertanda **RST** atau **Reset**) perangkat Anda selama sekitar 8 detik, dan lepaskan saat indikator LED berkedip merah cepat. Setelah sekitar 1 menit, router berhasil direset dan di-boot ulang. Anda dapat mengkonfigurasi router lagi.

Scenár 1: Nastavte zariadenie ako smerovač

I. Pripojte smerovač



Tipy

- Ak používate modem na prístup k internetu, najprv vypnite modem, potom pripojte WAN port smerovača k LAN portu vášho modemu a až potom ho zapnite.
- Ak chcete umiestniť sekundárne uzly do správnej polohy, pozrite si nasledujúce tipy na premiestnenie:
 - Umiestnite smerovač na výšku s minimálnym množstvom prekážok.
 - Udržujte smerovač mimo dosahu elektroniky so silným rušením, ako sú mikrovlnné rúry, indukčné sporáky a chladničky.
 - Udržujte smerovač mimo kovových prekážok, ako sú slabopráúdové skrinky a kovové rámy.

- 1 Zapnite smerovač.
- 2 Pripojte WAN port smerovača k LAN portu vášho modemu alebo k ethernetovému konektoru pomocou ethernetového kábla.

II. Pripojte smerovač k internetu

1. Pripojte svoje bezdrôtové zariadenie, napríklad smartfón, k Wi-Fi sieti smerovača. Predvolený názov Wi-Fi siete (SSID) nájdete na štítku na zariadení. V predvolenom nastavení nie je zadané heslo siete Wi-Fi.



Tipy

- Ak sa na stránke zobrazí upozornenie **Nezabezpečená sieť**, ignorujte ho.
Z dôvodu zabezpečenia siete bude heslo Wi-Fi nastavené v neskoršej fáze inštalácie.

2. Stránka sa automaticky presmeruje na webové rozhranie smerovača. Ak sa stránka nepresmeruje automaticky, vypnite mobilné dáta, spustíte prehliadač a do panela s adresou zadajte **tendawifi.com**.
3. Postupujte podľa sprievodcu nastavením na obrazovke a pripojte smerovač k internetu.



Hotovo. Keď LED indikátor svieti na zeleno, sieťové pripojenie je úspešné.

Tento smerovač podporuje IPv6, a IPv6 je predvolene zapnuté. Ak vaša širokopásmová služba podporuje IPv6, po nastavení môžete pristupovať k sieti IPv6.

Na zaistenie prístupu k internetu:

- Zariadenia s podporou WiFi: Pripojte sa k novej sieti WiFi, ktorú ste nastavili.
- *V súlade s príslušnými zákonmi a predpismi toto zariadenie vykonáva dynamický výber frekvencie (DFS). Prosím, pripojte sa k Wi-Fi sieti približne po 90 sekundách.
- * Klienti musia podporovať štandard 802.11be, aby mohli využívať vysoké rýchlosti, ktoré ponúkajú Wi-Fi 7 smerovače.
- Káblové zariadenia: Pripojte sa k LAN portu smerovača pomocou ethernetového kábla.

Scenár 2: Nastavte ako doplnkový uzol



Tipy

- Tento smerovač je možné pripojiť do siete s Tenda WiFi+ smerovačmi.
- Uistite sa, že existujúci smerovač (primárny uzol) je pripojený k internetu a smerovač (sekundárny uzol), ktorý sa má pridať, ešte nebol použitý. Ak nie, najskôr resetujte tento smerovač.
- Dva modely RE6L Pro sú tu použité ako príklad. Ak sa nepodarí smerovač pridať do existujúcej siete, požiadajte o pomoc zákaznícky servis spoločnosti Tenda.

I. Pridajte smerovač do existujúcej siete

1. Umiestnite smerovač do vyvýšenej a otvorenej polohy do 3 metrov od vášho existujúceho uzla.
2. Pomocou napájacieho adaptéra pripojte smerovač k zdroju napájania a počkajte, kým indikátor LED pomaly nezačne blikať na zeleno.
3. Stlačte tlačidlo WPS na smerovači na približne 1–3 sekundy. LED indikátor rýchlejšieho blikania na zeleno. Do 2 minút stlačte tlačidlo WPS uzla existujúcej siete na 1–3 sekundy, aby ste mohli rokovať s týmto smerovačom.

Keď LED indikátor smerovača svieti neprerušovane nazeleno, sieť je úspešná a smerovač sa stáva sekundárnym uzlom v sieti.

II. Premiestnite smerovač

1. Teraz môžete smerovač premiestniť podľa nasledujúcich tipov na premiestnenie:
 - Uistite sa, že vzdialenosť medzi akýmkoľvek dvoma uzlami je menšia ako 10 metrov.
 - Udržujte svoje uzly mimo dosahu elektroniky so silným rušením, ako sú mikrovlnné rúry, indukčné sporáky a chladničky.
 - Umiestnite uzly do vysokej polohy s niekoľkými prekážkami.
2. Znova zapnite smerovač.
3. Počkajte 1–2 minúty a sledujte LED indikátor smerovača. Ak LED indikátor svieti nazeleno, spojenie medzi primárnym uzlom a sekundárnym uzlom je dobré. V opačnom prípade presuňte smerovač (sekundárny uzol) bližšie k existujúcemu smerovaču pre lepšiu kvalitu pripojenia.



Hotovo.

Na zaistenie prístupu k internetu:

Káblové zariadenia: Pripojte k LAN portom vašich uzlov.

* Klienti musia podporovať štandard 802.11be, aby mohli využívať vysoké rýchlosti, ktoré ponúkajú Wi-Fi 7 smerovače.

- Bezdrôtové zariadenia : Connect to your WiFi network using the WiFi name and password of your existing WiFi network.

Pripojenie k internetu pomocou NFC

Smerovač má NFC nálepky, takže môžete svoje zariadenia s podporou NFC pripojiť k Wi-Fi smerovaču jedným dotykom.

Iba telefóny alebo tablety s operačným systémom **Android** alebo **HarmonyOS** a s podporou NFC sa môžu pripojiť k internetu jedným dotykom.

1. Zápis informácií o Wi-Fi na NFC nálepku.

(1) Nainštalujte a zaregistrujte aplikáciu Tenda WiFi naskenovaním QR kódu. Potom, ako začnete spravovať smerovač (pripojte sa k Wi-Fi sieti smerovača, aplikácia automaticky rozpozná smerovač), prejdite na konfiguračnú stránku smerovača a vyhľadajte sekciu **NFC nálepka**.



Naskenujte a stiahnite si aplikáciu Tenda WiFi

(2) Vyberte názov Wi-Fi siete, ktorú chcete zapísať na nálepku a ťuknite na zápis na **NFC nálepku**.

(3) NFC nálepku umiestnite blízko NFC oblasti telefónu (zvyčajne okolo fotoaparátu na zadnej strane telefónu).

Počkajte chvíľu, informácie o Wi-Fi budú úspešne zapísané do NFC nálepky. NFC nálepku umiestnite na viditeľné miesto doma pre prístup k internetu.

* NFC nálepky je možné prepísať, ak sa zmení názov Wi-Fi alebo heslo Wi-Fi.

2. Pripojte telefón k internetu.

* Uistite sa, že je funkcia NFC zapnutá a obrazovka je odomknutá a aktívna.

NFC nálepku umiestnite blízko NFC oblasti telefónu, chvíľu počkajte a odstráňte telefón, keď telefón vydá zvukový signál alebo zavibruje. Keď sa na telefóne zobrazí výzva **Pripojiť k sieti**, ťuknite na **PRIPOJIŤ** aby ste sa pripojili k Wi-Fi bez šifrovania.

LED indikátor

LED indikátor	Scenár	Stav	Popis
LED indikátor	Začiatok	Neprerušovane na zeleno	Systém sa spúšťa.
	Primárny uzol	Neprerušovane na zeleno	Smerovač je pripojený k internetu.
		Počasi utripa zeleno	Nie je nakonfigurované a smerovač nie je pripojený k internetu.
		Pomalý bliká na červeno	Nakonfigurované, ale smerovaču sa nepodarilo pripojiť k internetu.
		Pomalý bliká na oranžovo	Nakonfigurované, ale nepripojené k portu Ethernet.
	Sekundárny uzol	Neprerušovane na zeleno	Vytváranie siete je úspešné. Dobrá kvalita pripojenia.
		Pevná oranžová	Vytváranie siete je úspešné. Slušná kvalita pripojenia.
		Neprerušovane svieti na červeno	Vytváranie siete je úspešné. Zlá kvalita pripojenia.
		Pomalý bliká na zeleno	Čaká sa na pripojenie k inému uzlu.
		Pomalý bliká na červeno	Nakonfigurované, ale smerovaču sa nepodarilo pripojiť k internetu.
	WPS	Rýchlo bliká na zeleno	Čaká na alebo prebieha vyjednávanie WPS (platné do 2 minút)
	Pripojenie ethernetovým káblom	Rýchlo bliká na zeleno po dobu 3 sekúnd	Zariadenie je pripojené alebo odpojené od ethernetového portu smerovača.
	Resetovanie	Rýchlo bliká na červeno	Obnovenie na výrobné nastavenia.

Konektor, porty a tlačidlá

Konektory, porty a tlačidlá sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Prevažuje skutočný produkt.

Konektor/Port/Tlačidlo	Popis
MESH/RST	Používa sa na spustenie procesu vyjednávania WPS alebo na resetovanie smerovača. - WPS: Prostredníctvom vyjednávania WPS sa môžete pripojiť k sieti WiFi smerovača bez zadania hesla. Metóda: Stlačte tlačidlo a LED indikátor rýchlo bliká na zeleno. Do 2 minút povoľte funkciu WPS na inom zariadení podporujúcom WPS, aby sa vytvorilo WPS pripojenie. Mesh: Keď sa používa ako sieťové tlačidlo Mesh, môžete svoju sieť rozšíriť o ďalšie zariadenie, ktoré podporuje funkciu Mesh. Method: Stlačte a podržte toto tlačidlo na približne 1-3 sekundy. Indikátor LED rýchlo bliká na zeleno, čo znamená, že zariadenie hľadá ďalšie zariadenie na vytvorenie siete. Do 2 minút stlačte tlačidlo MESH/WPS na inom zariadení na 1 až 3 sekundy, aby ste mohli komunikovať s týmto zariadením. - Spôsob resetovania: Pozrite si otázku Otázka č. 4 v Často kladené otázky.
1/2 5GE/2/3/4	Automaticky adaptívny port WAN/LAN. Ľubovoľný ethernetový port môže fungovať ako WAN alebo LAN port.
POWER	Nápadný konektor.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Nemôžem sa prihlásiť do webového používateľského rozhrania návštevou tendawifi.com. Čo mám urobiť?

Odpoveď č. 1: Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Najprv skúste navštíviť <http://tendawifi.com> alebo <http://192.168.0.1> v paneli s adresou (nie v paneli vyhľadávania).

Ak používate zariadenie s podporou siete Wi-Fi, ako napríklad smartfón:

- Uistite sa, že váš smartfón je pripojený k sieti Wi-Fi smerovača.
 - Pri prvom prihlásení pripojte názov WiFi (Tenda_XXXXXX) na spodnom štítku zariadenia. XXXXXX je posledných šesť číslíc MAC adresy na štítku.
 - Pri opätovnom prihlásení po nastavení použite na pripojenie k WiFi sieti zmenené WiFi meno a heslo.

• Uistite sa, že mobilná sieť (mobilné dáta) klienta je vypnutá.

Ak používate káblové zariadenie, napríklad počítač:

- Skontrolujte, či je tendawifi.com správne zadané do panela s adresou a nie do vyhľadávacieho panela webového prehliadača.
- Skontrolujte, či je váš počítač nastavený na **automatické získanie IP adresy a automatického získania adresy servera DNS**.

Ak problém pretrváva, resetujte smerovač podľa **Otázky č. 4**. a skúste to znova.

Otázka č. 2: Po konfigurácii sa nemôžem pripojiť k internetu. Čo mám urobiť?

Odpoveď č. 2: Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Uistite sa, že port WAN smerovača je správne pripojený k modemu alebo ethernetovému konektoru.
- Prihláste sa do webového používateľského rozhrania router a prejdite na stránku Nastavenia internetu. Pri riešení problému postupujte podľa pokynov na stránke. Ak problém pretrváva, vyskúšajte nasledujúce riešenia:
- Pre zariadenia s podporou WiFi:
 - Skontrolujte, či sú vaše zariadenia s podporou WiFi pripojené k WiFi sieti smerovača.
 - Ak stále nemáte prístup k internetu, pripojte svoj počítač k ethernetovému portu smerovača pomocou ethernetového kábla, prihláste sa do webového rozhrania smerovača, zmeňte názov Wi-Fi a heslo Wi-Fi a znova sa pripojte k sieti Wi-Fi.
- Pre zariadenia s kábovým pripojením:
 - Skontrolujte, či je vaše káblové zariadenie správne pripojené k portu LAN.
 - Skontrolujte, či je váš počítač nastavený na **automatické získanie IP adresy a automatického získania adresy servera DNS**.

Otázka č. 3: Niektoré počítače nedokážu vyhľadať Wi-Fi smerovača. Čo mám urobiť?

Odpoveď č. 3: Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Zmeňte režim siete pre 2,4G Wi-Fi a 5G Wi-Fi smerovača tak, aby nezahŕňal 802.11ax a 802.11be a znova vyhľadajte sieť.
- Ak je možné po zmene režimu siete vyhľadať Wi-Fi smerovača, verzia bezdrôtového sieťového adaptéra je staršia a je potrebné ju aktualizovať. Môžete prejsť na príslušnú oficiálnu webovú stránku bezdrôtového sieťového adaptéra a stiahnuť a nainštalovať ovládač, alebo môžete použiť softvér, ako napríklad driver wizard, na online detekciu a aktualizáciu ovládača.
- Ak sa vyhľadá iba 2,4G Wi-Fi, najprv skontrolujte, či počítač podporuje 5G pásmo. Ak je možné vyhľadať iné 5G Wi-Fi siete, zmeňte 5G Wi-Fi kanál smerovača postupne na kanál 36 alebo kanál 149 a potom znova vyhľadajte. Ak je možné po zmene kanála vyhľadať sieť smerovača, znamená to, že 5G bezdrôtový sieťový adaptér podporuje iba Wi-Fi s vysokým alebo nízkym kanálom.

Otázka č. 4: Ako obnoviť výrobné nastavenia zariadenia?

Odpoveď č. 4: Keď vaše zariadenie funguje správne, podržte tlačidlo Reset (označené **RST** alebo **Reset**) na zariadení približne 8 sekúnd a uvoľnite ho, keď indikátor LED rýchlo bliká červenou farbou. Po približne 1 minúte sa router úspešne resetuje a reštartuje. Router môžete znova nakonfigurovať.

Scenario 1: Ställ in enheten som en router

I. Anslut routern

-  **Tips**
- Om du använder modemmet för internetåtkomst, stäng av modemmet först innan du ansluter routerns WAN-port till modemets LAN-port och slå på det efter anslutningen.
 - Ta hjälp av följande tips för att flytta routern till rätt plats:
 - Placera routern i ett högt läge med få hinder.
 - Håll din router borta från elektronik med starka störningar, som mikrovågsugnar, induktionsspisar och kylskåp.
 - Håll din router borta från metallbarriärer, såsom lågströmslådor och metallramar.

- 1 Slå på routern.
- 2 Anslut routerns WAN-port till LAN-porten på ditt modem eller Ethernet-uttaget med en Ethernet-kabel.

II. Koppla routern till internet

1. Anslut din trådlösa klient, till exempel en smartphone, till routerns Wi-Fi nätverk. För standard Wi-Fi namn (SSID), kontrollera etiketten på enhetens kropp. Det finns inget Wi-Fi lösenord som standard.

-  **Tips**
- Om **Osäkert Nätverk** uppmanar på sidan, ignorera den.
För nätverkssäkerhet kommer Wi-Fi lösenordet att ställas in i senare Inställningar.

2. Sidan omdirigeras automatiskt till routerns webbgränssnitt. Om inte, inaktivera din mobila data trafik, starta en webbläsare och besök **tendawifi.com** i adressfältet.
3. Följ installationsguiden på skärmen för att ansluta routern till internet.

 **Färdig.** När LED-indikatorn lyser grönt är nätverksanslutningen framgångsrik.

Denna router stöder IPv6, och IPv6 är aktiverat som standard. Om din bredbandstjänst stöder IPv6 kan du komma åt IPv6-nätverket efter installationen.
För att komma åt internet med:

- Wi-Fi-aktiverade enheter: Anslut till det nya Wi-Fi-nätverket du ställer in.

*I enlighet med relaterade lagar och förordningar utför enheten dynamiskt frekvensval (DFS). Anslut till Wi-Fi efter cirka 90 sekunder.

*Klienter måste stödja 802.11be för att uppleva de höga hastigheterna som erbjuds av Wi-Fi 7-routrar.

- Trådbundna enheter: Anslut till en LAN-port på routern med en Ethernet-kabel.

Scenario 2: Ställ in som en tilläggsnod



Tips

- Denna router kan nätverkas med Tenda WiFi + Routerar.
- Se till att den befintliga routern (primärnod) har anslutits till internet och att routern (sekundär nod) som ska läggas till aldrig har använts. Om inte, återställ den här routern först.
- Två RE6L Pro används som exempel här. Om routern inte läggs till i ett befintligt nätverk, Kontakta Tenda kundtjänst för hjälp.

I. Lägg till routern i ett befintligt nätverk

1. Placera routern i ett upphöjt och öppet läge inom 3 meter från din befintliga nod.
 2. Använd nätadaptern för att ansluta routern till en strömkälla och vänta tills dess LED-indikator blinkar grönt långsamt.
 3. Tryck på **WPS**-knappen på routern i cirka 1–3 sekunder. LED-indikatorn blinkar grönt snabbt. Inom 2 minuter, tryck på **WPS**-knappen på noden på det befintliga nätverket i 1–3 sekunder för att förhandla med denna router.
- När LED-indikatorn på routern lyser med fast grönt sken är nätverket framgångsrikt och routern blir en sekundär nod i nätverket.

II. Flytta routern

1. Nu kan du flytta routern genom att hänvisa till följande flytttips:
 - Se till att avståndet mellan två noder är mindre än 10 meter.
 - Håll dina noder borta från elektronik med starka störningar, såsom mikrovågsugnar, induktionsspisar och kylskåp.
 - Placera noderna i en hög position med få hinder.
2. Slå på routern igen.
3. Vänta 1–2 minuter och observera routerns LED-indikator. Om LED-indikatorn är fast grön är anslutningen mellan primärnoden och sekundärnoden bra. Annars flyttar du routern (sekundär nod) närmare den befintliga routern för bättre anslutningskvalitet.



Färdig.

För att komma åt internet med:

- Trådbundna enheter: Anslut till LAN portarna på dina noder.

* Klienter måste stödja 802.11b för att uppleva de höga hastigheterna som erbjuds av Wi-Fi 7-routrar.

- Trådlösa enheter : Connect to your WiFi network using the WiFi name and password of your existing WiFi network.

Internet-anslutning med NFC

Routern har NFC-klistermärken, Du kan ansluta dina NFC-aktiverade enheter till routerns Wi-Fi med en knapptryckning.

Endast NFC-aktiverad **Android** eller **HarmonyOS** telefoner eller surfplattor kan ansluta till internet med en knapptryckning.

1. Skriv Wi-Fi information till NFC-klistermärken.

- 1) Installera och registrera **Tenda WiFi** App genom att skanna QR-koden. Efter att ha hanterat routern (anslut till routerns Wi-Fi, kommer appen automatiskt att upptäcka routern), gå in på routerns konfigurationssida och navigera till **NFC-klistermärke**.



Skanna för att ladda ner Tenda WiFi App

- 2) Välj det Wi-Fi namn du vill skriva i klistermärke och tryck på **Skriv NFC klistermärke**.

- 3) Placera NFC-klistermärket nära NFC-området på telefonen (vanligtvis runt kameran på baksidan av telefonen).

Vänta ett ögonblick, Wi-Fi informationen skrivs framgångsrikt i NFC-klistermärket.

Placera NFC-klistermärket på en synlig plats hemma för internetåtkomst.

*NFC-klistermärken kan skrivas om om Wi-Fi namnet eller Wi-Fi lösenordet ändras.

2. Anslut din telefon till internet.

* Se till att Mesh-funktionen är aktiverad och att skärmen är upplåst och aktiv.

Placera NFC-klistermärket nära NFC-området på telefonen, vänta ett ögonblick och ta bort telefonen när telefonen ber om ljud eller vibrationer. När telefonen frågar

Anslut till nätverk, trycka **ANSLUTA** för att ansluta till Wi-Fi utan kryptering.

LED-indikator

LED-indikator	Scenario		Status	Beskrivning
LED-indikator	Börja		Fast grön	Systemet startar.
	Internet anslutning	Primär nod	Fast grön	Routern är ansluten till internet.
			Blinkar grönt långsamt	Ej konfigurerad och routern är inte ansluten till internet.
			Blinkar rött långsamt	Konfigurerad men routern kunde inte ansluta till internet.
		Sekundär nod	Blinkande orange sakta	Konfigurerad men inte ansluten till en Ethernet-port.
			Fast grön	Nätverk lyckas. Bra anslutningskvalitet.
			Fast orange	Nätverk lyckas. Rättvis anslutningskvalitet.
			Fast röd	Nätverk lyckas. Dålig anslutningskvalitet.
			Blinkar grönt långsamt	Väntar på att ansluta till en annan nod.
			Blinkar rött långsamt	Konfigurerad men routern kunde inte ansluta till internet.
	WPS		Blinkar snabbt grönt	Väntar på eller utför WPS-förhandling (giltigt inom 2 minuter)
	Ethernet-kabelanslutning		Blinkar snabbt grönt i 3 sekunder	En enhet är ansluten till eller fränkopplad från en Ethernet-port på routern.
	Återställning		Blinkar snabbt rött	Återställer till fabriksinställningar.

Uttag, portar och knappar

Uttagen, portarna och knapparna kan variera beroende på modell. Den faktiska produkten råder.

Uttag/Port/Knapp	Beskrivning
MESH/RST	Används för att starta WPS-förhandlingsprocessen eller för att återställa routern. - WPS : Genom WPS-förhandlingen kan du ansluta till routerns WiFi-nätverk utan att ange lösenordet. Metod : Tryck på knappen och LED-indikatorn blinkar snabbt grönt. Inom 2 minuter, aktivera WPS-funktionen för den andra WPS-stödda enheten för att upprätta en WPS-anslutning. Mesh : När den används som en Mesh-nätverksknapp kan du utöka ditt nätverk med en annan enhet som stöder Mesh-funktionen. Metod : Tryck på den här knappen i cirka 1-3 sekunder. LED-indikatorn blinkar snabbt grönt, vilket indikerar att enheten söker efter en annan enhet för att bilda ett nätverk. Inom 2 minuter, tryck på MESH/WPS-knappen på en annan enhet i 1 till 3 sekunder för att förhandla med den här enheten. - Återställningsmetod: 'Avse F4 i Vanliga frågor.
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN automatisk adaptiv port. Alla Ethernet-portar kan fungera som WAN eller LAN port.
POWER	Strömuttag.

Vanliga frågor

F1: Jag kan inte logga in på webbgränssnittet genom att besöka tendawifi.com.

Vad ska jag göra?

S1: Prova följande lösningar:

Försök först att besöka <http://tendawifi.com> eller <http://192.168.0.1> i adressfältet (inte sökfältet).

Om du använder en Wi-Fi aktiverad enhet, till exempel en smartphone:

- Se till att din smartphone är ansluten till routerns Wi-Fi-nätverk.
 - För den första inloggningen, anslut Wi-Fi-namnet (Tenda_XXXXXX) på enhetens nedre etikett. XXXXXX är de sex sista siffrorna i MAC-adressen på etiketten.
 - När du loggar in igen efter inställning, använd det ändrade Wi-Fi-namnet och lösenordet för att ansluta till Wi-Fi-nätverket.

- Om du använder en trådbunden enhet, till exempel en dator:

Säkerställa tendawifi.com anges korrekt i adressfältet, snarare än sökfältet i webbläsaren.

Se till att datorn är inställd på **Skaffa en IP-adress automatiskt** och **Hämta**

DNS-serveradress automatiskt.

Om problemet kvarstår, Återställ routern genom att hänvisa till **F4**, och försök igen.

F2: Jag kan inte komma åt internet efter konfigurationen. Vad ska jag göra?

S2: Prova följande lösningar:

- Kontrollera om router WAN-port är korrekt ansluten till ett modem eller Ethernet-uttag.
- Logga in på routerns webbgränssnitt och navigera till sidan **Internetinställningar**. Följ instruktionerna på sidan för att lösa problemet.

Om problemet kvarstår kan du prova följande lösningar:

- För Wi-Fi-aktiverade enheter:
 - Kontrollera om dina Wi-Fi-aktiverade enheter är anslutna till routerns Wi-Fi-nätverk.
 - Om du fortfarande inte kan komma åt internet ansluter du datorn till routerns Ethernet-port med en Ethernet-kabel, loggar in på routerns webbgränssnitt, ändrar ditt Wi-Fi namn och Wi-Fi lösenord och ansluter till Wi-Fi igen.
- För trådbundna enheter:
 - Kontrollera om din trådbundna enhet är korrekt ansluten till en LAN-port.
 - Se till att datorn är inställd på **Skaffa en IP-adress automatiskt** och **Hämta DNS-serveradress automatiskt**.

F3: Vissa datorer kan inte söka routerns Wi-Fi. Vad ska jag göra?

S3: Prova följande lösningar:

- Ändra nätverksläget för routerns 2,4G Wi-Fi och 5G Wi-Fi för att inte inkludera 802.11ax och 802.11be och Sök igen.
- Om routerns Wi-Fi kan sökas efter byte av nätverksläge är den trådlösa nätverksadapter versionen äldre och måste uppdateras. Du kan gå till motsvarande officiella webbplats för den trådlösa nätverksadaptern för att ladda ner och installera, eller du kan använda programvara som driver wizard för att upptäcka och uppdatera online.
- Om endast 2,4G Wi-Fi söks, kontrollera först om datorn stöder 5G bandet. Om annan 5G Wi-Fi kan sökas, ändra routerns 5G Wi-Fi kanal till kanal 36 eller kanal 149 i tur och ordning och sök sedan. Om det kan sökas efter byte av kanal betyder det att den trådlösa 5G nätverksadaptern endast stöder högkanal eller lågkanal Wi-Fi.

F4: Hur återställer jag min enhet till fabriksinställningarna?

A4: När din enhet fungerar som den ska, håll nere återställningsknappen (märkt **RST** eller **Reset**) på din enhet i cirka 8 sekunder och släpp den när LED-indikator blinkar snabbt rött. Efter cirka 1 minut återställs routern och startas om. Du kan konfigurera routern igen.

1.scenārijs: Iestatiet ierīci kā maršrutētāju

I. Pievienojiet maršrutētāju



Padomi

- Ja modemu izmantojat interneta piekļuvei, vispirms izslēdziet modemu, pirms savienojat maršrutētāja WAN portu ar modema LAN portu, un ieslēdziet to pēc savienojuma izveides.
- Skatiet tālāk sniegtos pārvietošanas padomus, lai maršrutētāju novietotu pareizajā vietā:
 - Novietojiet maršrutētāju augstā pozīcijā ar dažiem šķēršļiem.
 - Turiet maršrutētāju tālāk no elektronikas ar spēcīgiem traucējumiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, indukcijas plītim un ledusskapjiem.
 - Turiet maršrutētāju tālāk no metāla barjerām, piemēram, vājštrāvas kārbām un metāla rāmjiem.

1. Ieslēdziet maršrutētāju.
2. Savienojiet maršrutētāja WAN portu ar modema LAN portu vai Ethernet līdzi, izmantojot Ethernet kabeli.

II. Pievienojiet maršrutētāju internetam

1. Savienojiet savu bezvadu ierīci, piemēram, viedtālruni, ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu. Noklusējuma Wi-Fi nosaukumam (SSID) pārbaudiet etiķeti uz ierīces korpusa. Pēc noklusējuma Wi-Fi paroles nav.



Padomi

Ja lapā tiek parādīta uzvedne **Nedrošs tīkls**, ignorējiet to.
Tīkla drošības nolūkos Wi-Fi parole tiks iestatīta vēlākas iestatīšanas laikā.

2. Lapa tiks automātiski novirzīta uz maršrutētāja tīmekļa lietotāja interfeisu. Ja nē, atspējojiet mobilo datu trafiku, palaidiet pārlūkprogrammu un adreses joslā apmeklējiet vietni **tendawifi.com**.
3. Izpildiet ekrānā redzamo iestatīšanas vedni, lai savienotu maršrutētāju ar internetu.



Gatavs. Ja LED indikators deg nepārtraukti zaļā krāsā, tīkla savienojums ir veiksmīgs.

Šis maršrutētājs atbalsta IPv6, un IPv6 ir iespējots pēc noklusējuma. Ja jūsu platjoslas pakalpojums atbalsta IPv6, pēc iestatīšanas varat piekļūt IPv6 tīklam.

Lai piekļūtu internetam ar:

- Ierīces ar iespējotu WiFi: Izveidojiet savienojumu ar jauno iestatīto Wi-Fi tīklu.
- * Kā nosaka saistītie likumi un noteikumi, ierīce veic dinamiskās frekvences atlasī (DFS). Lūdzu, izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi pēc aptuveni 90 sekundēm.
- * Klientiem ir jāatbalsta 802.11be, lai izbaudītu Wi-Fi 7 maršrutētāju piedāvāto lielo ātrumu.
- Vadu ierīces: Savienojiet ar maršrutētāja LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

2.scenārijs: iestatīt kā papildinājuma mezglu



Padomi

- Šo maršrutētāju var savienot tīklā ar Tenda WiFi+ maršrutētājiem.
- Pārļecinieties, ka esošais maršrutētājs (primārais mezgls) ir savienots ar internetu un pievienojamais maršrutētājs (sekundārais mezgls) nekad nav izmantots. Ja tā nav, tad vispirms atiestatiet šo maršrutētāju.
- Šeit kā piemērs tiek izmantoti divi REGL Pro. Ja maršrutētāju neizdodas pievienot esošam tīklam, sazinieties ar Tenda klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.

I. Pievienojiet maršrutētāju esošam tīklam

1. Novietojiet maršrutētāju paaugstinātā un atvērtā pozīcijā 3 metru attālumā no esošā mezgla.
2. Izmantojiet strāvas adapteri, lai savienotu maršrutētāju ar strāvas avotu, un pagaidiet, līdz tā LED indikators lēnām mirgo zaļā krāsā.
3. Nospiediet maršrutētāja pogu **WPS** aptuveni 1–3 sekundes. LED indikatori ātri mirgo zaļā krāsā. 2 minūšu laikā nospiediet esošā tīkla mezgla pogu **WPS** uz 1–3 sekundēm, lai vienotos ar šo maršrutētāju.

Kad maršrutētāja LED indikators deg nepārtraukti zaļā krāsā, tīkla izveide ir veiksmīga un maršrutētājs kļūst par sekundāro mezglu tīklā.

II. Pārvietojiet maršrutētāju

1. Tagad varat pārvietot maršrutētāju, ievērojot šādus pārvietošanas padomus:
 - Pārļecinieties, ka distance starp abiem komunikācijas termināļiem ir mazāka par 10 metriem.
 - Novietojiet komunikācijas termināļus tā, lai tie neatrastos tādu elektronisku ierīču tuvumā vai tiešā ietekmes zonā kā, piemēram, mikroviļņu krāsnis, indukcijas plīts un ledusskapis.
 - Novietojiet komunikācijas termināļus augstā vietā ar dažiem šķēršļiem.
2. Vēlreiz ieslēdziet maršrutētāju.
3. Uzgaidiet 1–2 minūtes un novērojiet maršrutētāja LED indikatoru. Ja LED indikators deg nepārtraukti zaļā krāsā, savienojums starp primāro mezglu un sekundāro mezglu ir labs. Pretējā gadījumā pārvietojiet maršrutētāju (sekundāro mezglu) tuvāk esošajam maršrutētājam, lai nodrošinātu labāku savienojuma kvalitāti.



Gatavs.

Lai piekļūtu internetam ar:

- Elektrotīkalam pieslēgtās ierīcēs: Pievienojiet jūsu komunikācijas termināļus LAN (lokālā tīkla) pieslēgšanas vietā.
- * Klientiem ir jāatbalsta 802.11b, lai izbaudītu Wi-Fi 7 maršrutētāju piedāvāto lielo ātrumu.
- Bezvadu ierīcēm: Connect to your WiFi network using the WiFi name and password of your existing WiFi network.

Interneta savienojums ar NFC

Maršrutētājam ir NFC uzlimes, ar vienu pieskārienu varat savienot savas NFC iespējošanās ierīces ar maršrutētāja Wi-Fi.

Tikai ar NFC iespējotiem **Android** vai **HarmonyOS** tālruniem vai planšetdatoriem var izveidot savienojumu ar internetu ar vienu pieskārienu.

1. Ierakstiet Wi-Fi informāciju uz NFC uzlīmēm.

- (1) Instalējiet un reģistrējiet lietotni **Tenda WiFi**, skenējot QR kodu. Pēc maršrutētāja pārvaldības (izveidojiet savienojumu ar maršrutētāja Wi-Fi, lietotne automātiski atklās maršrutētāju), atveriet maršrutētāja konfigurācijas lapu un pāreiet uz **NFC uzlīmi**.



Skenējiet, lai lejupielādētu Tenda WiFi lietotni

- (2) Atlasiet Wi-Fi nosaukumu, kuru vēlaties ierakstīt uzlīmē, un pieskarieties vienam **Rakstīt NFC** uzlīmi.

- (3) Novietojiet NFC uzlīmi netālu no tālruna NFC zonas (parasti ap kameru tālruna aiz muguru).

Uzgaidiet brīdi, Wi-Fi informācija ir veiksmīgi ierakstīta NFC uzlīmē. Novietojiet NFC uzlīmi redzamā vietā mājās, lai piekļūtu internetam.

*NFC uzlimes var pārrakstīt, ja tiek mainīts Wi-Fi nosaukums vai Wi-Fi parole.

2. Pievienojiet tālruni internetam.

* Pārliecinieties, vai ir iespējota NFC funkcija un ekrāns ir atbloķēts un aktīvs.

Novietojiet NFC uzlīmi netālu no tālruna NFC zonas, uzgaidiet brīdi un noņemiet tālruni, kad tālrunis pieprasa skanu vai vibrāciju. Kad tālrunī tiek prasīts **Izveidot savienojumu ar tīklu**, pieskarieties vienam **PIEVIENTOT**, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi bez šifrēšanas.

LED indikators

LED indikators	Scenārijs	Statuss	Apraksts
LED indikators	Uzsākt	Deg zaļš	Sistēma tiek iedarbināta.
	Primārais mezgls	Deg zaļš	Maršrutētājs ir savienots ar internetu.
		Lēnām mirgo sakrāns	Nav konfigurēts, un maršrutētājs nav savienots ar internetu.
		Mirgo sarkans lēnām	Konfigurēts, bet maršrutētājam neizdevās izveidot savienojumu ar internetu.
		Lēnām mirgo oranža krāsā	Konfigurēts, bet nav pievienots Ethernet portam.
		Deg zaļš	Tīklošanās ir izdevusies. Good connection quality.
	Sekundārais mezgls	Vienkrāsains oranžs	Tīklošanās ir izdevusies. Laba savienojuma kvalitāte.
		Deg sarkans	Tīklošanās ir izdevusies. Silta savienojuma kvalitāte.
		Lēnām mirgo sakrāns	Gaida savienojumu ar citu mezglu.
		Mirgo sarkans lēnām	Konfigurēts, bet maršrutētājam neizdevās izveidot savienojumu ar internetu.
	WPS	Ātri mirgo zaļš	Gaida vai tiek veikta WPS saruna (derīga 2 minūšu laikā)
	Ethernet kabeļa savienojums	Ātri mirgo zaļā krāsā 3 sekundes	Ierīce ir pievienota maršrutētāja Ethernet portam vai atvienota no tā.
	Notiek atiestatīšana	Ātri mirgo sarkans	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

Domkrats, ports un pogas

Domkrati, ports un pogas var atšķirties atkarībā no modeļa. Pārsvārā ir faktiskā prece.

Domkrats/Pieslēgviet /Poga	Apraksts
MESH/RST	Izmanto, lai sāktu WPS sarunu procesu vai atiestatītu maršrutētāju. - WPS: Izmantojot WPS sarunas, varat izveidot savienojumu ar maršrutētāja WiFi tīklu, neievadot paroli. Metode: Nospiediet pogu, un LED indikators ātri mirgos zaļā krāsā. 2 minūšu laikā iespējotiet WPS funkciju citai WPS atbalstītai ierīcei, lai izveidotu WPS savienojumu. Mesh: ja to izmanto kā Mesh tīkla pogu, varat paplašināt savu tīklu ar citu ierīci, kas atbalsta funkciju Mesh. Metode: Piespiediet šo pogu 1-3 sekundes. LED indikators ātri mirgo zaļā krāsā, kas norāda, ka ierīce meklē citu ierīci, lai izveidotu tīklu. Divu minūšu laikā nospiediet citas ierīces MESH/WPS pogu uz 1 līdz 3 sekundēm, lai izveidotu sarunas ar šo ierīci. - Atiestatīšanas metode: "Skatiet 4. J sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi."
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN (Platjoslas tīkla/Lokālā tīkla) automātiski adaptīvā pieslēgšanas vieta. Jebkurš Ethernet ports var darboties kā WAN vai LAN ports.
POWER	Barošanas ligzda.

Biežāk uzdotie jautājumi

1.J. Es nevaru ielogoties tīmekļa lietotāja interfeisā izmantojot tendawifi.com. Kā man rīkoties?

1.A. Izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.

Vispirms mēģiniet apmeklēt <http://tendawifi.com> vai <http://192.168.0.1> adreses joslā (nevis meklēšanas joslā).

Ja izmantojat ierīci ar iespējotu Wi-Fi, piemēram, viedtālruni:

- Pārlicinieties, vai viedtālrunis ir savienots ar maršrutētāja WiFi tīklu.
 - Lai pirmo reizi pieteiktos, pievienojiet WiFi nosaukumu (Tenda_XXXXXX) uz ierīces apakšējās etiķetes. XXXXXX ir pēdējie seši MAC adreses cipari uz etiķetes.
 - Piesakoties vēlreiz pēc iestatīšanas, izmantojiet mainīto WiFi nosaukumu un paroli, lai izveidotu savienojumu ar WiFi tīklu.
- Ja izmantojat vadu ierīci, piemēram, datoru:
 - Nodrošiniet, lai adreses joslā būtu pareizi ievadīta vietne **tendawifi.com**, nevis tīmekļa pārlūkprogrammas meklēšanas joslā.
 - Pārbaudiet, vai vadu ierīce ir iestatīta **ievākt IP adresi automātiski** un **ievākt DNS server adresi**.

Ja problēma joprojām pastāv, atiestatiet maršrutētāju, skatot **4.J.** un mēģiniet vēlreiz.

2.J. Es nevaru piekļūt internetam, pēc konfigūracijas. Kā man rīkoties?

2.A. Izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus:

- Pārlicinieties, vai maršrutētāja WAN ports ir pareizi pievienots modema vai Ethernet līdžai.
- Piesakoties maršrutētāja tīmekļa lietotāja saskamē un dodieties uz lapu **Interneta iestatījumi**. Seko instrukcijām lapā li atrisinātu problēmu.

Ja problēma nav atrisināta, izmēģiniet sekojošos risinājumus:

- Ierīcēm ar iespējotu WiFi:
 - Pārbaudiet, vai jūsu ierīces ar iespējotu WiFi ir savienotas ar maršrutētāja WiFi tīklu.
 - Ja joprojām nevarat piekļūt internetam, pievienojiet datoru maršrutētāja Ethernet portam, izmantojot Ethernet kabeli, piesakoties maršrutētāja tīmekļa lietotāja saskamē, mainiet savu Wi-Fi nosaukumu un Wi-Fi paroli un atkārtoti izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi.
- Vadu ierīcēm:
 - Pārbaudiet vai jūsu vadu ierīce ir pareizi pievienota LAN (lokālajam tīklam).
 - Pārbaudiet, vai vadu ierīce ir iestatīta **ievākt IP adresi automātiski** un **ievākt DNS server adresi**.

3.J. Daži datori nevar atrast maršrutētāja Wi-Fi. Kā man rīkoties?

3.A. Izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus:

- Mainiet maršrutētāja 2,4G Wi-Fi un 5G Wi-Fi tīkla režīmu, lai neiekļautu 802.11ax un 802.11be, un meklējiet vēlreiz.
- Ja maršrutētāja Wi-Fi var meklēt pēc tīkla režīma maiņas, bezvadu tīkla adaptera versija ir vecāka un ir jāatjaunina. Varat doties uz atbilstošu bezvadu tīkla adaptera oficiālo vietni, lai lejupielādētu un instalētu, vai arī varat izmantot programmatūru, piemēram, draivera vedni, lai noteiktu un atjauninātu tiešsaistē.
- Ja tiek meklēts tikai 2,4G Wi-Fi, vispirms pārbaudiet, vai dators atbalsta 5G joslu. Ja var meklēt citus 5G Wi-Fi, mainiet maršrutētāja 5G Wi-Fi kanālu pēc kārtas uz 36. vai 149. kanālu un pēc tam meklējiet. Ja to var meklēt pēc kanāla maiņas, tas nozīmē, ka 5G bezvadu tīkla adapteris atbalsta tikai augsta vai zema kanāla Wi-Fi.

4.J. Kā atjaunot ierīces rūpnīcas iestatījumus?

4.A: Kad ierīce darbojas pareizi, apmēram 8 sekundes turiet nospiestu ierīces atiestatīšanas pogu (atzīmēta **RST** vai **Reset**) un atlaidiet to, kad LED indikators ātri mirgo sarkanā krāsā. Pēc aptuveni 1 minūtes maršrutētājs tiek veiksmīgi atiestatīts un atsāknēts. Varat vēlreiz konfigurēt maršrutētāju.

1 scenarijus: nustatykite įrenginį kaip maršrutizatorių

I. Prijunkite maršrutizatorių



Patarimai

- Jei interneto prieigai naudojate modemą, prieš prijungdami maršrutizatoriaus WAN prievadą prie modemo LAN prievado pirmiausia išjunkite modemą, o prijungę jį įjunkite.
- Norėdami nustatyti tinkamą maršrutizatoriaus vietą, vadovaukitės toliau pateiktais perkėlimo patarimais:
 - Pastatykite maršrutizatorių aukštoje vietoje, kur yra nedaug kliūčių.
 - Laikykite maršrutizatorių atokiau nuo elektronikos prietaisų, kuriems būdingi stiprūs trukdžiai, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelių, indukcinio viryklės ir šaldytuvų.
 - Laikykite maršrutizatorių atokiau nuo metalinių kliūčių, pavyzdžiui, silpnų srovės laidų dėžučių ir metalinių rėmų.

- 1 Įjunkite maršrutizatorių.
- 2 Prijunkite maršrutizatoriaus WAN prievadą prie modemo LAN prievado arba Eterneto lizdo naudodami eterneto kabelį.

II. Prijunkite maršrutizatorių prie interneto

1. Prijunkite belaidžio ryšio klientą, pvz., išmanųjį telefoną, prie maršrutizatoriaus Wi-Fi tinklo. Numatytojo Wi-Fi pavadinimo (SSID) ieškokite ant prietaiso korpuso esančioje etiketėje. Pagal numatytuosius nustatymus Wi-Fi slaptažodžio nėra.



Patarimai

Jei puslapyje pasirodo užklausa **"Neapsaugotas tinklas"**, nekreipkite į ją dėmesio.
Siekiant užtikrinti tinklo saugumą, Wi-Fi slaptažodis bus nustatytas vėlesnėje sąrankoje.

2. Puslapis bus automatiškai nukreiptas į maršrutizatoriaus žiniatinklo sąsają. Jei ne, išjunkite mobiliųjų duomenų srautą, įjunkite naršyklę ir adresu juostoje apsilankykite **tendawifi.com**.
3. Norėdami prijungti maršrutizatorių prie interneto, vadovaukitės ekrane rodomu sąrankos vedliu.



Atlikta. Kai LED indikatorius šviečia žaliai, tinklo ryšys sėkmingai užmegztas.

Šis maršrutizatorius palaiko IPv6, o IPv6 jungtas pagal numatytuosius nustatymus. Jei jūsų plačiajuosčio ryšio paslauga palaiko IPv6, atlikę sąranką galėsite prisijungti prie IPv6 tinklo.

Prieiga prie interneto naudojant:

- Įrenginiai su WiFi: Prisijunkite prie naujo nustatyto WiFi tinklo.
- * Kaip reikalaujama pagal susijusius įstatymus ir reglamentus, įrenginys atlieka dinaminį dažnio parinkimą (DFS). Prisijunkite prie Wi-Fi maždaug po 90 sekundžių.
- * Klientai turi palaikyti standartą 802.11be, kad būtų galima naudotis Wi-Fi 7 maršrutizatorių siūloma didele sparta.
- Laidiniai įrenginiai: Prijunkite prie maršrutizatoriaus LAN prievado naudodami eterneto kabelį.

2 scenarijus: Nustatykite kaip papildomo mazgo



Patarimai

- Šį maršrutizatorių galima sujungti su Tenda WiFi+ maršrutizatoriais.
- Įsitikinkite, kad esamas maršrutizatorius (pagrindinis mazgas) buvo prijungtas prie interneto, o pridamas maršrutizatorius (antrinis mazgas) niekada nebuvo naudojamas. Jei ne, pirmiausia iš naujo nustatykite šį maršrutizatorių.
- Čia kaip pavyzdys naudojami du RE6L Pro. Jei maršrutizatoriaus nepavyksta pridėti prie esamo tinklo, kreipkitės pagalbos į Tenda klientų aptarnavimo tarnybą.

I. Maršrutizatoriaus įtraukimas į esamą tinklą

1. Padėkite maršruto parinktuvą į pakeltą ir atvirą padėtį 3 metrų atstumu nuo esamo mazgo.
 2. Maitinimo adapteriu prijunkite maršruto parinktuvą prie maitinimo šaltinio ir palaukite, kol LED indikatorius lėtai mirksės žaliai.
 3. Paspauskite maršrutizatoriaus **WPS** mygtuką maždaug 1–3 sekundes. LED indikatorius greitai mirksi žaliai. Per 2 minutes 1–3 sekundes paspauskite esamo tinklo mazgo **WPS** mygtuką, kad derėtumėte su šiuo maršruto parinktuvu.
- Kai maršrutizatoriaus LED indikatorius šviečia nuolat žaliai, tinklas yra sėkmingas ir maršrutizatorius tampa antriniu tinklo mazgu.

II. Perkelkite maršrutizatorių

1. Dabar galite perkelti maršrutizatorių vadovaudamiesi šiais perkėlimo patarimais:
 - Užtikrinkite, kad atstumas tarp bet kurių dviejų mazgų būtų mažesnis nei 10 metrų.
 - Laikykite mazgus atokiau nuo elektronikos prietaisų, kurie sukelia stiprius trukdžius, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelių, indukcinų viryklių ir šaldytuvų.
 - Mazgus statykite aukštoje vietoje, kur yra nedaug kliūčių.
2. Vėl įjunkite maršrutizatorių.
3. Palaukite 1–2 minutes ir stebėkite maršrutizatoriaus LED indikatorius. Jei LED indikatorius šviečia žaliai, ryšys tarp pagrindinio ir antrinio mazgo yra geras. Priešingu atveju perkelkite maršrutizatorių (antrinį mazgą) arčiau esamo maršrutizatoriaus, kad ryšys būtų kokybiškesnis.



Atlikta.

Prieiga prie interneto naudojant:

– Laidiniai įrenginiai: Prisijunkite prie mazgų LAN prievadų.

* Klientai turi palaikyti standartą 802.11b, kad būtų galima naudotis Wi-Fi 7 maršrutizatorių siūloma didele sparta.

– Belaidžius įrenginius: Prisijunkite prie savo WiFi tinklo naudodami esamo WiFi tinklo WiFi pavadinimą ir slaptažodį.

Interneto ryšys su NFC

Maršrutizatoriuje yra NFC lipdukai, todėl vienu prisilietimu prie maršrutizatoriaus Wi-Fi galite prijungti įrenginius su NFC funkcija.

Vienu prisilietimu prie interneto galima prisijungti tik NFC palaikančiais **Android** arba **HarmonyOS** telefonais ar planšetiniais kompiuteriais.

1. Įrašykite Wi-Fi informaciją į NFC lipdukus.

(1) Įdėkite ir užregistruokite **Tenda WiFi** programėlę nuskaitydami QR kodą. Valdę maršrutizatorių (prisijunkite prie maršrutizatoriaus Wi-Fi, programėlė automatiškai atras maršrutizatorių), įeikite į maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapį ir pakeikite prie **NFC lipdukus**.



Nuskaitykite, kad atsisiųstumėte Tenda WiFi programėlę

(2) Pasirinkite Wi-Fi pavadinimą, kurį norite įrašyti į lipduką, ir bakstelėkite Pavadinči **NFC lipduką**.

(3) Padėkite NFC lipduką netoli telefono NFC sritys (paprastai aplink kamerą telefono nugarėlėje).

Palaukite akimirka, Wi-Fi informacija sėkmingai įrašoma į NFC lipduką. Padėkite NFC lipduką namuose matomoje vietoje, kad galėtumėte naudotis internetu.

*NFC lipdukus galima perrašyti iš naujo, jei pasikeičia Wi-Fi pavadinimas arba Wi-Fi slaptažodis.

2. Prijunkite telefoną prie interneto.

* Įsitikinkite, kad NFC funkcija įjungta, o ekranas atrakintas ir aktyvus.

Uždėkite NFC lipduką prie telefono NFC sritys, palaukite akimirka ir išimkite telefoną, kai telefonas paragins skleisti garsą arba vibruoti. Kai telefonas paragins **prisijungti prie tinklo**, bakstelėkite **PRISIJUNGTI**, kad prisijungtumėte prie Wi-Fi be šifravimo.

LED indikatorius

LED indikatorius	Scenarijus	Būsena	Aprašas	
LED indikatorius	Paleidimas	Vientisa žalia spalva	Sistema paleidžiama.	
	Interneto ryšys	Pirminis mazgas	Vientisa žalia spalva	Maršrutizatorius prijungtas prie interneto.
			Lėtai mirksi žaliai	Nekonfigūruotas ir maršrutizatorius neprijungtas prie interneto.
			Lėtai mirksi raudonai	Sukonfigūruotas, tačiau maršrutizatoriui nepavyko prisijungti prie interneto.
		Antrinis mazgas	Lėtai mirksi oranžine spalva	Sukonfigūruotas, bet neprijungtas prie eterneto prievado.
			Vientisa žalia spalva	Tinklų kūrimas yra sėkmingas. Gera ryšio kokybė.
			Vientisa oranžinė	Tinklų kūrimas yra sėkmingas. Gera ryšio kokybė.
			Vientisa raudona spalva	Tinklų kūrimas yra sėkmingas. Prasta ryšio kokybė.
			Lėtai mirksi žaliai	Laukiama prisijungimo prie kito mazgo.
			Lėtai mirksi raudonai	Sukonfigūruotas, tačiau maršrutizatoriui nepavyko prisijungti prie interneto.
	WPS	Greitai mirksi žaliai	Laukiama WPS derybų arba jos vykdamos (galioja per 2 minutes)	
	Eterneto kabelio jungtis	Greitai mirksi žaliai 3 sekundes	Prie maršrutizatoriaus eterneto prievado prijungiamas arba atjungiamas įrenginys.	
	Atkuriami	Greitai mirksi raudonai	Gamyklinių nustatymų atkūrimas.	

Lizdas, prievadas ir mygtukai

Lizdai, prievada ir mygtukai gali skirtis priklausomai nuo modelio. Pirmenybė teikiama tikrajam gaminiui.

Lizdas / prievadas / mygtukas	Aprašas
MESH/RST	Naudojamas WPS derybų procesui pradėti arba maršrutizatoriui iš naujo nustatyti. - WPS : Per WPS derbys galite prisijungti prie maršrutizatoriaus WiFi tinklo neįvesdami slaptažodžio. Metodas : Paspauskite mygtuką ir LED indikatorius greitai mirksės žaliai. Per 2 minutes jungkite kito WPS palaikomo įrenginio WPS funkciją, kad užmegztumėte WPS ryšį. Tinktelis: kai jis naudojamas kaip tinklo tinklo mygtukas, galite išplėsti tinklų naudodami kitą įrenginį, kuris palaiko tinklo funkciją. Metodas : Paspauskite šį pakankamai maždaug 1-3 sekundes. LED indikatorius greitai mirksi žaliai, o tai reiškia, kad įrenginys ieško kito įrenginio, kad sudarytų tinklų. Per 1-3 sekundes pritvirtinti kiti įrenginiai MESH/WPS viena, kad būtų galima derinti su šiuo įrenginiu. - Atkūrimo metodas: 2x DUK K4 klauksim.
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN automatiškai prisitaikantis prievadas. Visi eterneto prievada gali būti naudojami kaip WAN arba LAN prievada.
POWER	Maitinimo lizdas.

K1: Negaliu prisijungti prie žiniatinklio vartotojo sąsajos apsilankęs svetainėje tendawifi.com. Ką daryti?

A1: Išbandykite toliau nurodytus sprendimus.

Pirmiausia adreso juostoje (ne paieškos juostoje) pabandykite apsilankyti adresu

<http://tendawifi.com> arba <http://192.168.0.1>.

Jei naudojate Wi-Fi įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną:

- Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas yra prijungtas prie maršrutizatoriaus Wi-Fi tinklo.
- Pirmą kartą prisijungdami prijunkite „WiFi“ pavadinimą (Tenda_XXXXXX), esantį apatinėje įrenginio etiketėje. XXXXXX yra paskutiniai šeši MAC adreso skaitmenys etiketėje.
- Kai vėl prisijungiate po nustatymo, naudokite pakeistą Wi-Fi pavadinimą ir slaptažodį, kad prisijungtumėte prie Wi-Fi tinklo.

- Jei naudojate laidinį įrenginį, pvz., kompiuterį:

Įsitikinkite, kad interneto naršyklės adresas juostoje, o ne paieškos juostoje, teisingai įvesta

tendawifi.com.

- Patikrinkite, ar laidiniame prietaise nustatyta parinktis **gauti IP adresą automatiškai** ir **gauti DNS serverio adresą automatiškai**.

Jei problema išlieka, iš naujo nustatykite maršrutizatorių, remdamiesi **K4**, ir bandykite dar kartą.

K2: Po konfigūravimo negaliu prisijungti prie interneto. Ką daryti?

A2: Išbandykite toliau nurodytus sprendimus.

- Įsitikinkite, kad maršrutizatoriaus WAN prievadas tinkamai prijungtas prie modemo arba etereto lizdo.
- Prisijunkite prie maršrutizatoriaus žiniatinklio vartotojo sąsajos ir eikite į interneto nustatymų puslapį. Norėdami išspręsti problemą, vadovaukitės puslapyje pateiktais nurodymais.
- Jei problema išlieka, išbandykite toliau nurodytus sprendimus:
Įrenginiams su Wi-Fi:
- Įrenginiai, kuriuose įjungta Wi-Fi, yra prijungti prie maršrutizatoriaus Wi-Fi tinklo.
- Jei vis dar negalite prisijungti prie interneto, etereto kabeliu prijunkite kompiuterį prie maršrutizatoriaus etereto prievado, prisijunkite prie maršrutizatoriaus žiniatinklio vartotojo sąsajos, pakeiskite Wi-Fi vardą ir Wi-Fi slaptažodį ir vėl prisijunkite prie Wi-Fi.
- Laidiniams įrenginiams:
- Patikrinkite, ar laidinis įrenginys tinkamai prijungtas prie LAN prievado.
- Patikrinkite, ar laidiniame prietaise nustatyta parinktis **gauti IP adresą automatiškai** ir **gauti DNS serverio adresą automatiškai**.

K3: Kai kurie kompiuteriai negali ieškoti maršrutizatoriaus Wi-Fi. Ką daryti?

A3: Išbandykite toliau nurodytus sprendimus.

- Pakeiskite maršrutizatoriaus 2,4G Wi-Fi ir 5G Wi-Fi tinklo režimą taip, kad jame nebūtų 802.11ax ir 802.11be, ir vėl ieškokite.
- Jei pakeitus tinklo režimą galima ieškoti maršrutizatoriaus Wi-Fi, belaidžio tinklo adapterio versija yra senesnė ir ją reikia atnaujinti. Galite eiti į atitinkamą oficialią belaidžio tinklo adapterio svetainę, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte, arba galite naudoti programinę įrangą, pavyzdžiui, tvarkyklės vedlį, kad aptiktumėte ir atnaujintumėte internetu.
- Jei ieškoma tik 2,4G Wi-Fi, pirmiausia patikrinkite, ar kompiuteris palaiko 5G dažnių juostą. Jei galima ieškoti kitų 5G Wi-Fi, paėmę pakeiskite maršrutizatoriaus 5G Wi-Fi kanalą į 36 arba 149 kanalą, tada ieškokite. Jei pakeitus kanalą galima ieškoti, vadinasi, 5G belaidžio tinklo adapteris palaiko tik aukšto arba žemo kanalo Wi-Fi.

K4: Kaip atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus?

A4: Kai įrenginys veikia tinkamai, maždaug 8 sekundes palaikykite nuspaudę įrenginio atstatymo mygtuką (pažymėtą **RST** arba **Reset**) ir atleiskite, kai šviesos diodas greitai mirksi raudonai. Maždaug po 1 minutės maršrutizatorius sėkmingai iš naujo nustatomas ir pakeičiamas iš naujo. Galite dar kartą sukonfigūruoti maršrutizatorių.

Scenarij 1: Postavite uređaj kao usmjerivač

I. Povežite usmjerivač



Savjeti

- Ako koristite modem za pristup internetu, prvo isključite modem prije spajanja WAN porta usmjerivača na LAN port vašeg modema i uključite ga nakon povezivanja.
- Pogledajte sljedeće savjete za relociranje kako biste pravilno locirali usmjerivač u ispravan položaj:
 - Postavite usmjerivač na viši položaj s malo prepreka.
 - Držite svoj usmjerivač podalje od elektronike s jakim smetnjama, kao što su mikrovalne pećnice, indukcijske ploče za kuhanje i hladnjaci.
 - Držite svoj usmjerivač dalje od metalnih barijera, kao što su kutije slabe struje i metalni okviri.

- 1 Uključite usmjerivač.
- 2 Povežite WAN port usmjerivača na LAN port vašeg modema ili Ethernet priključka pomoću Ethernet kabela.

II. Povežite usmjerivač s internetom

1. Povežite svoj bežični klijent, poput pametnog telefona, s Wi-Fi mrežom usmjerivača. Za zadani naziv Wi-Fi mreže (SSID), provjerite oznaku na kućištu uređaja. Prema zadanim postavkama nema Wi-Fi lozinku.



Savjeti

Ako se na stranici pojavi upit **Nezaštićena mreža**, zanemarite ga.
Radi sigurnost mreže, lozinka za Wi-Fi bit će postavljena u kasnijim postavkama.

2. Stranica će se automatski preusmjeriti na korisničko sučelje (UI) usmjerivača. Ako nije, onemogućite promet mobilnih podataka, pokrenite preglednik i posjetite **tendawifi.com** u adresnoj traci.
3. Slijedite zasloni čarobnjak za postavljanje kako biste usmjerivač povezali s internetom.

✓ **Gotovo.** Kada LED indikator svijetli postojano zeleno, povezivanje mreže je uspješno.
Ovaj usmjerivač podržava IPv6 i IPv6 prema zadanim postavkama. Ako vaša širokopolasna usluga podržava IPv6, trebali biste moći pristupiti IPv6 mreži nakon postavljanja.
Za pristup internetu koristeći:

- Uređaje s omogućenom Wi-Fi mrežom: Povežite se s novom Wi-Fi mrežom koju ste postavili.
- * U skladu sa zahtjevima relevantnih zakona i propisa, uređaj vrši dinamički odabir frekvencije (DFS). Povežite se sa Wi-Fi mrežom nakon otprilike 90 sekundi.
- * Klijenti moraju podržavati 802.11be kako bi iskusili velike brzine koje nude Wi-Fi 7 usmjerivači.
- Žičane uređaje: Spojite se na LAN port usmjerivača pomoću Ethernet kabela.

Scenarij 2: Postavite kao dodatni čvor



Savjeti

- Ovaj usmjerivač može se umrežiti s Tenda Wi-Fi+ usmjerivačima.
- Provjerite je li postojeći usmjerivač (primarni čvor) povezan s internetom i da usmjerivač koji dodajete (sekundarni čvor) nikada nije korišten. Ako nije, prvo resetirajte ovaj usmjerivač.
- Kao primjer, ovdje se koriste dva RE6L Pro. Ako se usmjerivač ne može dodati postojećoj mreži, obratite se Tenda korisničkoj službi za pomoć.

I. Dodajte usmjerivač u postojeću mrežu

1. Postavite usmjerivač na povišeno i otvoreno mjesto unutar 3 metra od postojećeg čvora.
2. Upotrijebite strujni adapter za spajanje usmjerivača na izvor napajanja i pričekajte dok njegov LED indikator polako ne zatreperi zeleno.
3. Pritisnite gumb **WPS** na ruteru oko 1–3 sekunde. LED indikator brzo treperi zeleno. Unutar 2 minute pritisnite gumb **WPS** čvora postojeće mreže na 1–3 sekunde za pregovaranje s ovim usmjerivačem.

Kada LED indikator usmjerivača svijetli stalno zeleno, umrežavanje je uspješno i usmjerivač postaje sekundarni čvor u mreži.

II. Premjestite usmjerivač

1. Sada možete premjestiti ruter prema sljedećim savjetima za premještanje:
 - Provjerite je li udaljenost između bilo koja dva čvora manja od 10 metara.
 - Držite svoje čvorove podalje od elektronike s jakim smetnjama, kao što su mikrovalne pećnice, indukcijske ploče za kuhanje i hladnjaci.
 - Postavite čvorove na povišeno područje s malo prepreka.
2. Ponovno uključite ruter.
3. Pričekajte 1–2 minute i promatrajte LED indikator usmjerivača. Ako LED indikator svijetli postojano zeleno, veza između primarnog i sekundarnog čvora je dobra. U suprotnom, pomaknite usmjerivač (sekundarni čvor) bliže postojećem usmjerivaču kako biste poboljšali kvalitetu veze.



Gotovo.

Za pristup internetu koristite:

- Žičane uređaje: Povežite se s LAN priključcima vaših čvorova.
- * Klijenti moraju podržavati 802.11be kako bi iskusili velike brzine koje nude Wi-Fi 7 usmjerivači.
- Bežični uređaji: Povežite se na svoju WiFi mrežu koristeći WiFi ime i lozinku vaše postojeće WiFi mreže.

Internet veza s NFC (Komunikacija bliskog polja)

Usmjerivač ima NFC naljepnice, možete povezati svoje uređaje s omogućenim NFC-om na Wi-Fi mrežu usmjerivača jednim dodirnom.

Samo **Android** ili **HarmonyOS** telefoni ili tableti s omogućenim NFC-om mogu se povezati na internet jednim dodirnom.

1. Zapišite podatke o Wi-Fi mreži na NFC naljepnicu.

(1) Instalirajte i registrirajte aplikaciju **Tenda WiFi** skeniranjem QR koda. Nakon što upravljate usmjerivačem (povežite se s Wi-Fi mrežom usmjerivača, aplikacija će automatski otkriti usmjerivač), idite na stranicu s konfiguracijom usmjerivača i idite na **NFC naljepnica**.



Skenirajte kako biste preuzeli aplikaciju Tenda WiFi

(2) Odaberite naziv Wi-Fi mreže koji želite napisati na naljepnici i dodirnite **Piši NFC naljepnicu**.

(3) Postavite NFC naljepnicu blizu NFC područja telefona (obično oko kamere na stražnjoj strani telefona).

Pričekajte trenutak, informacije o Wi-Fi mreži uspješno će biti upisane na NFC naljepnicu. Postavite NFC naljepnicu na vidljivo mjesto kod kuće za pristup internetu.

*NFC naljepnice mogu se ponovno ispiati ako se promijene naziv Wi-Fi mreže ili lozinka za Wi-Fi.

2. Povežite telefon s internetom.

*Provjerite je li omogućena NFC značajka i je li zaslon otključan i aktivan.

Postavite NFC naljepnicu blizu NFC područja na telefonu, pričekajte trenutak i uklonite telefon kada telefon zatraži zvuk ili vibraciju. Kada telefon zatraži **Poveži se na mrežu**, dodirnite **POVEŽI** za povezivanje na Wi-Fi bez enkriptiranja.

LED indikator

LED indikator	Scenarij		Status	Opis
LED Indikator	Pokretanje		Postojana zelena boja	Sustav se pokreće.
	Internet veza	Primarni čvor	Postojana zelena boja	Usmjerivač je povezan s internetom.
			Polako treperi zeleno	Nije konfigurirano i usmjerivač nije povezan s internetom.
			Polako treperi crveno	Konfigurirano, ali usmjerivač se nije uspio povezati s internetom.
			Polako treperi narančasto	Konfigurirano, ali nije spojeno na Ethernet priključak.
		Sekundarni čvor	Postojana zelena boja	Uspješno umrežavanje. Dobra kvaliteta veze.
			Čvrsto narančasto	Uspješno umrežavanje. Dobra kvaliteta veze.
			Postojana crvena boja	Uspješno umrežavanje. Loša kvaliteta veze.
			Polako treperi zeleno	Čeka se povezivanje s drugim čvorom.
			Polako treperi crveno	Konfigurirano, ali usmjerivač se nije uspio povezati s internetom.
	WPS		Brzo treperi zeleno	Na čekanju ili u tijeku WPS pregovora (važi unutar 2 minute)
	Ethernet kabela veza		Brzo treperi zeleno 3 sekunde	Uređaj je spojen ili isključen s Ethernet porta usmjerivača.
	Resetovanje		Brzo trepće crveno	Vraćanje na tvorničke postavke.

Utičnica, portovi i gumbi

Utičnice, portovi i gumbi mogu se razlikovati ovisno o modelu. Prevladava stvarni proizvod.

Utičnica/port/gumb	Opis
MESH/RST	Koristi se za pokretanje WPS pregovaračkog procesa ili za resetiranje usmjerivača. - WPS: Putež WPS pregovora možete se spojiti na Wi-Fi mrežu usmjerivača bez unosa lozinke. Metoda: Pritisnite tipku i LED indikator brzo treperi zeleno. Unutar 2 minute omogućite WPS funkciju drugog uređaja koji podržava WPS za uspostavljanje WPS veze. MESH: kada se koristi kao Mesh mrežni gumb, možete proširiti svoju mrežu drugim uređajem koji podržava Mesh funkciju. Metoda: Pritisnite i držite ovaj gumb oko 1-3 sekunde. LED indikator brzo treperi zeleno, što znači da uređaj traži drugi uređaj za formiranje mreže. Unutar 2 minute pritisnite gumb MESH/WPS drugog uređaja na 1 do 3 sekunde za pregovaranje s ovim uređajem. - Metoda resetiranja: Pogledajte Pitanje 4 u Često postavljanim pitanjima.
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN port s automatskim prilagodnikom. Bilo koji Ethernet portova može funkcionirati kao WAN ili LAN port.
POWER	Utičnica za napajanje.

Često postavljana pitanja

Pitanje 1: Ne mogu se prijaviti na korisničko sučelje posjetom tendawifi.com. Što trebam učiniti?

Odgovor 1: Isprobajte sljedeća rješenja:

Prvo pokušajte posjetiti <http://tendawifi.com> ili <http://192.168.0.1> u adresnoj traci (ne u traci za pretraživanje).

Ako koristite uređaj s omogućenom Wi-Fi mrežom, poput pametnog telefona:

- Provjerite je li vaš pametni telefon povezan s Wi-Fi mrežom rutera.
 - Za prvu prijavu povežite Wi-Fi ime (Tenda_XXXXXX) na donjoj naljepnici uređaja. XXXXXX je zadnjih šest znamenki MAC adrese na naljepnici.
 - Prilikom ponovnog prijavljivanja nakon postavljanja, koristite promijenjeno Wi-Fi ime i lozinku za povezivanje na Wi-Fi mrežu.

Provjerite je li mobilna mreža (mobilni podaci) klijenta onemogućena.

- Ako koristite žičani uređaj poput računala:
 - Provjerite je li tendawifi.com ispravno unesen u adresnu traku, a ne u traku za pretraživanje web preglednika.
 - Provjerite je li ožičeni uređaj postavljen na **Automatsko dobivanje IP adrese i Automatsko dobivanje adrese DNS poslužitelja**.

Ako se problem nastavi, ponovno pokrenite usmjerivač po uputama u **Pitanju 4** i pokušajte ponovno.

Pitanje 2: Ne mogu pristupiti internetu nakon konfiguriranja. Što trebam učiniti?

Odgovor 2: Isprobajte sljedeća rješenja:

- Provjerite je li WAN priključak usmjerivača pravilno spojen na modem ili Ethernet priključak.
- Prijavite se na web sučelje usmjerivača i idite na stranicu s internetskim postavkama. Slijedite upute na stranici kako biste riješili problem.
- Ako se problem nastavi, isprobajte sljedeća rješenja:

Za uređaje s omogućenom Wi-Fi mrežom:

- Provjerite jesu li vaši uređaji s omogućenom Wi-Fi mrežom povezani s Wi-Fi mrežom usmjerivača.
- Ako i dalje ne možete pristupiti internetu, računalo povežite na Ethernet port usmjerivača pomoću Ethernet kabela, prijavite se na korisničko sučelje usmjerivača, promijenite naziv Wi-Fi mreže i lozinku za Wi-Fi i ponovno se povezivanje na Wi-Fi mrežu.
- Za žičane uređaje:
 - Provjerite jesu li vaši žični uređaji pravilno spojeni na LAN priključak.
 - Provjerite je li ožičeni uređaj postavljen na Automatsko dobivanje IP adrese i Automatsko dobivanje adrese DNS poslužitelja.

Pitanje 3: Neka računala ne mogu pretraživati Wi-Fi usmjerivača. Što trebam učiniti?

Odgovor 3: Isprobajte sljedeća rješenja:

- Promijenite način rada mreže 2,4G Wi-Fi i 5G Wi-Fi usmjerivača tako da ne uključuje 802.11ax i 802.11be i ponovno pretražite.
- Ako se Wi-Fi usmjerivača može pretraživati nakon promjene načina rada mreže, verzija bežičnog mrežnog prilagodnika je zastarjela i treba je ažurirati. Možete otići na odgovarajuću službeni web stranicu bežičnog mrežnog prilagodnika za preuzimanje i instalaciju ili možete koristiti softver kao što je čarobnjak za upravljačke programe za otkrivanje i ažuriranje na mreži.
- Ako se pretražuje samo 2,4G Wi-Fi, prvo provjerite podržava li računalo 5G raspon. Ako se može pretraživati drugi 5G Wi-Fi, promijenite 5G Wi-Fi kanal usmjerivača na kanal 36 ili kanal 149, a zatim pretražite. Ako se može pretraživati nakon promjene kanala, to znači da 5G bežični mrežni prilagodnik podržava samo visokokanalni ili niskokanalni Wi-Fi.

Pitanje 4: Kako vratiti uređaj na tvorničke postavke?

Odgovor 4: Kada vaš uređaj radi ispravno, držite tipku za resetiranje (označenu kao **RST** ili **Reset**) na svom uređaju oko 8 sekundi i otpustite je kada LED indikator brzo treperi crveno. Nakon otprilike 1 minute, usmjerivač se uspješno resetira i ponovno pokreće. Možete ponovno konfigurirati ruter."

Skenaario 1: Aseta laite reitittimeksi

I. Liitä reititin



Vinkkejä

- Jos käytät modeemia Internet-yhteyteen, sammuta modeemi ennen reitittimen WAN-portin yhdistämistä modeemin LAN-porttiin ja käynnistä se yhteyden muodostamisen jälkeen.
- Noudata seuraavia vinkkejä sijoittaessasi Reititin-laitteita kotiin:
 - Sijoita Reititin-laitteet korkealle, esteettömään paikkaan.
 - Älä sijoita Reititin-laitetta esimerkiksi mikroaaltouunista, sähköliedestä tai jääkaapista tulevan elektronisen häiriön läheisyyteen.
 - Pidä reititin kaukana metallisteista, kuten heikkovirtalaatikoista ja metallikehyksistä.



1 Kytke virta reitittimeen.



2 Yhdistä reitittimen WAN-portti modeemin LAN-porttiin tai Ethernet-liitäntään Ethernet-kaapelilla.

II. Yhdistä reititin Internetiin

1. Yhdistä langaton laitteesi, kuten älypuhelin, reitittimen Wi-Fi-verkkoon. Katso oletus Wi-Fi-nimi (SSID) laitteen rungosta löytyvästä tarrasta. Wi-Fi-salasanaa ei ole oletuksena.



Vinkkejä

Jos sivulla näkyy ilmoitus **turvaton verkko**, ohita se.
Verkon turvallisuuden vuoksi Wi-Fi-salasana asetetaan myöhemmässä vaiheessa.

2. Sivu ohjautuu automaattisesti reitittimen UI web-käyttöliittymään. Jos ei, poista mobiilidataliikenne käytöstä, avaa selain ja käy osoitteessa **tendawifi.com** selaimen osoiterivillä.
3. Yhdistä reititin Internetiin noudattamalla näytön ohjattua asennustoimintoa.



Valmis. Kun LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, verkkoyhteys on onnistunut.

Tämä reititin tukee IPv6 ja IPv6 on oletuksena käytössä. Jos laajakaistapalvelusi tukee IPv6, voit käyttää IPv6-verkkoa käyttöönoton jälkeen.

Päästäksesi internetiin:

- WiFi-yhteensopivia laitteita: Yhdistä määrittämäsi uuteen WiFi-verkkoon.
 - * Asiaankuuluvien lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti laite suorittaa dynaamista taajuuden valintaa (DFS). Yhdistä Wi-Fi-verkkoon noin 90 sekunnin kuluttua.
 - * Asiakkaiden on tuettava 802.11be kokeakseen Wi-Fi 7 -reitittimien tarjoamat suuret nopeat.
- Langalliset laitteet: Yhdistä reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla.

Skenaario 2: Määritä lisäsolmuksi



Vinkkejä

- Tämä reititin voidaan liittää verkkoon Tenda Wifi+ -reitittimien kanssa.
- Varmista, että olemassa oleva reititin (ensisijainen solmu) on yhdistetty Internetiin ja että lisättävää reititintä (toissijainen solmu) ei ole koskaan käytetty. Jos näin ei ole, resetoi tämä reititin ensin.
- Tässä käytetään esimerkkinä kahta RE6L Pro-reititintä. Jos reitittimen lisääminen olemassa olevaan verkkoon ei onnistu, ota yhteyttä Tendan asiakaspalveluun.

I. Lisää reititin olemassa olevaan verkkoon

- Aseta reititin korkeaan ja avoimeen asentoon 3 metrin päähän nykyisestä solmustasi.
- Liitä reititin virtalähteeseen verkkolaitteen avulla ja odota, kunnes sen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä.
- Paina reitittimen **WPS** painiketta noin 1–3 sekunnin ajan. LED-valo vilkkuu vihreänä nopeasti. Paina 2 minuutin sisällä olemassa olevan verkon solmun **WPS**-painiketta 1–3 sekunnin ajan neuvotellaksesi tämän reitittimen kanssa.

Kun reitittimen LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, verkko on onnistunut ja reitittimestä tulee verkon toissijainen solmu.

II. Uudelleensijoita reititin

- Nyt voit siirtää reitittimen seuraavien siirtovinkkien avulla:
 - Varmista, että laitteet ovat aina korkeintaan 10 metrin päässä toisesta laitteesta.
 - Älä sijoita Mesh-laitetta esimerkiksi mikroaaltouunista, sähköliedestä tai jääkaapista tulevan elektronisen häiriön läheisyyteen.
 - Sijoita Mesh-laitteet korkealle, esteettömään paikkaan.
- Kytke reitittimeen virta uudelleen.
- Odota 1–2 minuuttia ja tarkkaile reitittimen LED-merkkivaloa. Jos LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, yhteys ensisijaisen solmun ja toissijaisen solmun välillä on hyvä. Muussa tapauksessa siirrä reititin (toissijainen solmu) lähemmäksi olemassa olevaa reititintä parantaaksesi yhteyden laatua.



Valmis.

Päästäksesi internetiin:

– Langalliset laitteet: Yhdistä Mesh-laitteen LAN-porttiin.

* Asiakkaiden on tuettava 802.11be kokeakseen Wi-Fi 7 -reitittimien tarjoamat suuret nopeudet.

– Langattomat laitteet: Yhdistä WiFi-verkkoosi käyttämällä olemassa olevan WiFi-verkkosi WiFi-nimeä ja salasanaa.

Internet-yhteys NFC:llä

Reitittimessä on NFC-tarroja, voit yhdistää NFC-yhteensopivat laitteesi reitittimen Wi-Fi-verkkoon yhdellä kosketuksella.

Vain NFC-yhteensopivat **Android** tai **HarmonyOS** puhelimet tai -tabletit voivat muodostaa Internet-yhteyden yhdellä kosketuksella.

1. Kirjoita Wi-Fi-tiedot NFC-tarroihin.

(1) Asenna ja rekisteröi **Tenda WiFi** sovellus skannaamalla QR-koodi. Kun olet käsitellyt reitintä (yhdistä reitittimen Wi-Fi-verkkoon, sovellus löytää reitittimen automaattisesti), siirry reitittimen määrittämisvulle ja navigoi **NFC-tarran** kohtaan.



Skannaa ladataksesi Tenda WiFi -sovellus

(2) Valitse Wi-Fi-nimi, jonka haluat kirjoittaa tarraan, ja napauta Kirjoita **NFC-tarra**.

(3) Aseta NFC-tarra puhelimen NFC-alueen lähelle (yleensä puhelimen takana kameran ympärillä).

Odota hetki, Wi-Fi-tiedot on kirjoitettu onnistuneesti NFC-tarraan. Aseta NFC-tarra näkyvälle paikalle kotona internet-yhteyttä varten.

*NFC-tarroja voidaan kirjoittaa uudelleen, jos Wi-Fi-nimi tai Wi-Fi-salasana muuttuu.

2. Yhdistä puhelimesi internetiin.

* Varmista, että NFC-toiminto on käytössä, ja että näyttö on avattu ja aktiivinen.

Aseta NFC-tarra puhelimen NFC-alueen lähelle, odota hetki ja poista puhelin, kun puhelin antaa äänimerkin tai värähtelee. Kun puhelin kehottaa **Yhdistä verkkoon**, napauta **YHDISTÄ** yhdistääksesi Wi-Fi-verkkoon ilman salausta.

LED-valo

LED-valo	Skenaario	Status	Kuvaus
LED-valo	Käynnistys	Tasainen vihreä	Järjestelmä käynnistyy.
	Internet-yhteys	Tasainen vihreä	Reititin on yhdistetty Internetiin.
		Hitaasti vilkkuva vihreä	Ei määritetty eikä reititin ole yhteydessä Internetiin.
		Nopeasti vilkkuva punainen	Määritetty, mutta reititin ei saanut yhteyttä Internetiin.
		Vilkkuu hitaasti oranssina	Konfiguroitu, mutta ei kytketty Ethernet-porttiin.
		Tasainen vihreä	Verkkoon kytkentä onnistunut. Hyvä yhteyden laatu.
	Toissijainen solmu	Kintee oranssi	Verkkoon kytkentä onnistunut. Kohtuullinen yhteys.
		Tasainen punainen	Verkkoon kytkentä onnistunut. Huono yhteys.
		Hitaasti vilkkuva vihreä	Odotetaan yhteyden muodostamista toiseen solmuun.
		Nopeasti vilkkuva punainen	Määritetty, mutta reititin ei saanut yhteyttä Internetiin.
	WPS	Vilkkuu nopeasti vihreänä	Odottaa tai suorittaa WPS-neuvottelua (voimassa 2 minuutin ajan)
	Ethernet-kaapeliilitäntä	Vilkkuu nopeasti vihreänä 3 sekunnin ajan	Laite on kytketty reitittimen Ethernet-porttiin tai irrotettu siitä.
	Nollataan	Vilkkuu nopeasti punaisena	Tehdasasetusten palautus.

Liitin, portit ja painikkeet

Liitännät, portit ja painikkeet voivat vaihdella malleittain. Ohje on sovellettavissa varsinaiselle tuotteelle.

Liitin/portti/painike	Kuvaus
MESH/RST	Käytetään WPS-neuvotteluprosessin käynnistämiseen tai reitittimen nollamiseen. - WPS : WPS-neuvottelun avulla voit muodostaa yhteyden reitittimen WiFi-verkkoon antamatta salasanaa. - Menetelmä : Paina painiketta, jolloin LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä. Ota toisen WPS-tuetun laitteen WPS-toiminto käyttöön 2 minuutin kuluessa WPS-yhteyden muodostamiseksi. - Mesh : Kun sitä käytetään Mesh-verkkopainikkeena, voit laajentaa verkkoasi toisella laitteella, joka tukee Mesh-toimintoa. - Menetelmä : Paina tätä painiketta 1-3 sekunnin ajan. LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä, mikä osoittaa, että laite etsii toista laitetta verkon muodostamiseksi. Paina 2 minuutin sisällä toisen laitteen MESH/WPS-painiketta 1-3 sekunnin ajan neuvotellaksesi tämän laitteen kanssa. - Nollausmenetelmä: *Katso Kysymys 4 kohdassa Uusin kysyntä .
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN -adaptiivinen portti. Mikä tahansa Ethernet-portti voi toimia WAN- tai LAN-porttina.
POWER	Uusin kysyntä

Usein kysyttyä

Kysymys 1: En pääse web-käyttöliittymään osoitteessa tendawifi.com. Mitä teen?

Vastaus 1: Kokeile seuraavaa:

Kokeile ensin vierailla osoitteessa <http://tendawifi.com> tai <http://192.168.0.1> selaimen osoite-ruivillä (ei hakupalkissa).

Jos käytät Wi-Fi- käyttöistä laitetta, kuten älypuhelin:

- Varmista, että älypuhelimesi on yhdistetty reitittimen WiFi-verkkoon.
- Yhdistä ensimmäistä kirjautumista varten WiFi-nimi (Tenda_XXXXXX) laitteen alareunassa. XXXXXX on tarrassa olevan MAC-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.
- Kun kirjaudut uudelleen sisään asettamisen jälkeen, käytä muutettua WiFi-nimeä ja salasanaa muodostaaksesi yhteyden WiFi-verkkoon.

Varmista, että asiakkaiden matkapuhelinverkko (mobiliididata) on poistettu käytöstä.

- Jos käytät langallista laitetta, kuten tietokonetta:

- Veenduge, et tendawifi.com oleks öigesti sisestatud aadressiribale, mitte veebibrauseri otsinguribale.

- Tarkista, että laitteessasi on asetus **Hanki IP-osoite automaattisesti** sekä **Hanki DNS-palvelinosoite automaattisesti**.

Jos ongelma jatkuu, nollaa reititin kohdan **Kysymys 4** avulla, ja yritä uudelleen.

Kysymys 2: En pääse internetiin laitteen asennuksen jälkeen. Mitä teen?

Vastaus 2: Kokeile seuraavaa:

- Tarkista, että Mesh-laitteen WAN-portti on yhdistetty modeemiin tai Ethernet-liitäntään.
- Kirjaudu sisään reitittimen verkkokäyttöliittymään ja siirry Internet-asetukset-sivulle. Seuraa sivulla olevia ohjeita korjataksesi ongelman.
- Mikäli tämä ei auta, kokeile vielä näitä:

WiFi käyttöiset laitteet:

- Tarkista, että WiFi käyttöiset laitteet on yhdistetty reitittimen WiFi verkkoon.
- Jos et vielä pääse internetiin, kytkie tietokoneesi reitittimen Ethernet-porttiin Ethernet-kaapelilla, kirjaudu reitittimen web-käyttöliittymään, vaihda Wi-Fi-nimesi ja Wi-Fi-salasanas ja yhdistä Wi-Fi-verkkoon uudelleen.

- Langalliset laitteet:

- Tarkista, että laitteesi on kytketty LAN-porttiin kunnolla.
- Tarkista, että laitteessasi on asetus **Hanki IP-osoite automaattisesti** sekä **Hanki DNS-palvelinosoite automaattisesti**.

Kysymys 3: Jotkut tietokoneet eivät löydä reitittimen Wi-Fi-verkkoa. Mitä teen?

Vastaus 3: Kokeile seuraavaa:

- Muuta reitittimen 2,4G Wi-Fi ja 5G Wi-Fi verkkomuoto siten, että se ei sisällä 802.11ax:ää ja 802.11be:tä ja hae uudelleen.
- Jos reitittimen Wi-Fi löytyy verkkomuodon muuttamisen jälkeen, langattoman verkkosovittimen versio on vanhempi ja se on päivitettävä. Voit siirtyä langattoman verkkosovittimen viralliselle verkkosivustolle ladataksesi ja asentaaaksesi päivityksen, tai voit käyttää ohjelmistoja, kuten ohjainvelho, havaita ja päivittää verkossa.
- Jos vain 2,4G Wi-Fi löytyy, tarkista ensin, tukeeko tietokoneesi 5G-taajuusalueita. Jos muita 5G Wi-Fi -verkkoja löytyy, muuta reitittimen 5G Wi-Fi -kanava kanavaksi 36 tai 149 vuorotellen ja hae uudelleen. Jos Wi-Fi löytyy kanavan vaihtamisen jälkeen, se tarkoittaa, että 5G langaton verkkosovitin tukee vain korkeakanavaisia tai matalakanavaisia Wi-Fi-verkkoja.

Kysymys 4: Kuinka palauttaa laitteeni tehdasasetuksiin?

Vastaus 4: Kun laitteesi toimii oikein, pidä laitteen nollauspainiketta (merkitty **RST** tai **Reset**) painettuna noin 8 sekunnin ajan ja vapauta se, kun LED-merkkivalo vilkkuu punaisena nopeasti. Noin 1 minuutin kuluttua reititin nollataan onnistuneesti ja käynnistetään uudelleen. Voit määrittää reitittimen uudelleen.

Stsenarium 1: seadistage seade ruuteriks

I. Ühendage ruuter



Näpunäited

- Kui kasutate modemi internetiühenduseks, lülitage modem enne ruuteri WAN-pordi ühendamist modemi LAN-pordiga kõigepealt välja ja pärast ühendamist lülitage see sisse.
- Järgige järgmisi ümberpaigutamise näpunäiteid ruuteri õigesse asendisse paigutamiseks:
 - Asetage ruuter kõrgele ja väheste takistustega kohale.
 - Jälgige, et ruuteri läheduses ei oleks tugevaid häireid tekitavaid elektroonikaseadmeid, nagu mikrolaineahi, induktsioonahi ja külmik.
 - Hoidke ruuter eemal metalltõketest, nagu nõrkvoolukastid ja metallraamid.



1 Lülitage ruuter sisse.



2 Ühendage ruuteri WAN-port Ethernet-kaabli abil modemi LAN-porti või Ethernet-pistikusse.

II. Ühendage ruuter internetiga

1. Ühendage oma juhtmevaba klient, nagu nutitelefon, marsruuteri Wi-Fi võrku. Vaikimisi Wi-Fi nime jaoks (SSID) vaadake seadme kerel olevat silti. Vaikimisi Wi-Fi salasõna pole.



Näpunäited

- Kui lehel kuvatakse käsk „**Turvamata võrk**“, siis ignoreerige seda.
- Võrgu turvalisuse huvides määratakse Wi-Fi parool hilisemas paigalduses.

2. Seade viib automaatselt marsruuteri veebileidesse. Kui ei, keelake oma mobiilne andmeside, käivitage veebilehitseja ja sisestage aadressiribale **tendawifi.com**.

3. Järgige ekraanil kuvatavat seadistusviisardit, et ühendada ruuter internetiga.



Valmis. Kui LED-indikaator põleb pidevalt roheliselt, on võrguühendus õnnestunud.

See marsruuter toetab IPv6 ning IPv6 on vaikimisi lubatud. Kui teie lairibateenus toetab IPv6, saate IPv6-le pärast võrgu seadistust ligi.

Internetti pääsemiseks:

- Wi-Fi-ühendusega seadmed: Ühendage uue seadistatud Wi-Fi-võrguga.

* Nagu seotud seaduste ja regulatsioonid nõuavad, teostab seade dünaamilist sagedusvalikut (DFS). Palun ühendage Wi-Fi umbes 90 sekundi pärast.

* Kliendid vajavad 802.11be tuge, et 7 Wi-Fi marsruuteri pakutavaid kõrgeid kiirusi kogeda.

- Juhtmega seadmed: Ühendage ruuteri LAN-pordiga Etherneti kaabli abil.

Stsenarium 2: seadistage lisandsõlmene



Näpunäited

- Seda marsruuterit saab ühendada Tenda WiFi+ ruuteritega.
- Veenduge, et olemasolev marsruuter (peasõlm) on ühendatud internetti ja et lisatav marsruuter (sekundaarne sõlmpunkt) ei ole kunagi kasutusel olnud. Kui ei, taaskäivitage esmalt see marsruuter.
- Siin kasutatakse näitena kaks RE6L Pro-d. Kui marsruuterit ei saa olemasolevale võrgule lisada, võtke abi saamiseks ühendust Tenda klienditeenindusega.

I. Lisage marsruuter olemasolevale võrgule

1. Asetage ruuter oma olemasolevast sõlmest kuni 3 meetri kaugusele kõrgendatud ja avatud asendisse.
2. Kasutage ruuteri toiteallikaga ühendamiseks toiteadapterit ja oodake, kuni selle LED-indikaator hakkab aeglaselt roheliselt vilkuma.
3. Vajutage ruuteri nuppu **WPS** umbes 1–3 sekundit. LED indikaator vilgub kiiresti roheliselt. Selle ruuteriga läbirääkimiste pidamiseks vajutage 2 minuti jooksul olemasoleva võrgu sõlme **WPS** nuppu 1–3 sekundit.

Kui ruuteri LED-tuli põleb roheliselt, on võrgu loomine edukas ja ruuterist saab võrgu sekundaarne sõlm.

II. Paigutage marsruuter ümber

1. Nüüd saate ruuteri ümber paigutada, järgides järgmisi ümberpaigutamisinõuandeid.
- Veenduge, et kahe sõlme vaheline kaugus oleks väiksem kui 10 meetrit.
- Jälgige, et sõlme läheduses ei oleks tugevaid häireid tekitavaid elektroonikaseadmeid, nagu mikrolaineahi, induktsoonahi ja külmik.
- Asetage sõlmpunktid kõrgele ja väheste takistustega kohale.
2. Lülitage ruuter uuesti sisse.
3. Oodake 1–2 minutit ning jälgige marsruuteril olevat LED-valgust. Kui LED-valgus on püsivalt roheline, on ühendus peasõlme ja sekundaarse sõlme vahel hea. Vastasel juhul liigutage marsruuter (teisene sõlm) parema ühenduse jaoks lähemale olemasolevale marsruuterile.



Valmis.

Internetti pääsemiseks:

– Juhtmega seadmed: Ühendage oma sõlme LAN portidega.

* Kliendid vajavad 802.11b-e tuge, et 7 Wi-Fi marsruuteri pakutavaid kõrgeid kiirusi kogeda.

– Juhtmeta seadmed: Ühendage oma WiFi võrku kasutades oma olemasoleva WiFi võrgu WiFi nime ja parooli.

Internetiühendus NFC vahendusel

Marsruuteril on NFC klepsud, te saate oma lubatud NFC-ga seadmed marsruuteri Wi-Fi'ga ühendada ühe puutega.

Ainult lubatud NFC-ga **Android** või **HarmonyOS** telefonid või tahvelarvutid saavad internetti ühe puutega ühenduda.

1. Kirjutage Wi-Fi info NFC klepsudele.

(1) Paigaldage ja registreerige Tenda WiFi rakendus skaneerides QR-kood. Pärast marsruuteri haldamist (ühendades marsruuteri Wi-Fi avastab rakendus automaatselt marsruuteri), sisenege marsruuteri seadistusselehele ja navigeerige **NFC klepsu**.



Skaneerige Tenda Wi-Fi rakenduse alla laadimiseks

(2) Valige Wi-Fi nimi, mida tahate klepsule kirjutada ja toksake „**Kirjuta NFC kleps**“.

(3) Paigutage NFC kleps telefoni NFC piirkonda (tavaliselt kaamera lähedal telefoni tagakaanel).

Oodake hetk, Wi-Fi info kirjutatakse edukalt NFC klepsule. Paigutage NFC kleps nähtavasse kohta kodus ligipääsu saamiseks internetile.

*NFC klepsud saab uuesti kirjutada, kui Wi-Fi nimi või Wi-Fi parool vahetub.

2. Ühendage oma telefon internetti.

* Kindlustage, et NFC funktsioon on lubatud, ekraan lukustamata ja aktiivne.

Paigutage NFC kleps telefoni NFC piirkonda, oodake hetk ja eemaldage telefon, kui telefon väljutab heli või vibreerib. Kui telefon kuvab „**Ühenda võrguga**“, toksake „**Ühenda**“, et luua krüpteerimata ühendus Wi-Fi'ga.

LED märgutuli

LED märgutuli	Stsenaarium	Olek	Kirjeldus
LED märgutuli	Käivitamine	Roheline	Süsteem käivitub.
	Internetiühendus	Roheline	Ruuter on Internetiga ühendatud.
		Vilgub aeglaselt roheliselt	Pole konfigureeritud ja ruuter pole Internetiga ühendatud.
		Vilgub aeglaselt punaselt	Seadistatud, kuid ruuteril ei õnnestunud Interneti-ühendust luua.
		Vilgub aeglaselt oranžilt	Konfigureeritud, kuid pole Etherneti pordiga ühendatud.
		Roheline	Võrgustiku loomine oli edukas. Hea ühenduse kvaliteet.
	Sekundaarne sõlm	Tahke oranž	Võrgustiku loomine oli edukas. Hea ühenduse kvaliteet.
		Punane	Võrgustiku loomine oli edukas. Halb ühenduse kvaliteet.
		Vilgub aeglaselt roheliselt	Teise H93ga ühenduse loomine.
		Vilgub aeglaselt punaselt	Seadistatud, kuid ruuteril ei õnnestunud Interneti-ühendust luua.
	WPS	Vilgub kiiresti roheliselt	Ootel või teostab WPS-i läbiraikimist (kehtib 2 minuti jooksul)
	Etherneti kaabli ühendus	Vilgub kiiresti roheline 3 sekundit	Seade on ühendatud ruuteri Etherneti pordiga või sellest lahti ühendatud.
	Lähtestamine	Vilgub kiiresti punaselt	Tehaseadeete taastamine.

Ühenduspesad, pordid ja nupud

Ühenduspesad, pordid ja nupud võivad mudelitel erineda. Tegelikul tootel on eelis.

Ühenduspesad/port/nupp	Kirjeldus
MESH/RST	Kasutatakse WPS-i läbiraikimisprotsessi alustamiseks või ruuteri lähtestamiseks. - WPS: WPS-i läbiraikimise kaudu saate ruuteri WiFi-võrguga ühenduse luua ilma parooli sisestamata. Meetod: Vajutage nuppu ja LED-indikaator vilgub kiiresti roheliselt. WPS-ühenduse loomiseks lubage 2 minuti jooksul teise WPS-i toega seadme WPS-funktsioon. Mesh: kui seda kasutatakse Meshi võrgupuna, saate oma võrku laiendada mõne muu seadmega, mis toetab funktsiooni Mesh. Meetod: Vajutage seda umbes nuppu 1–3 sekundit. LED-indikaator vilgub kiiresti roheliselt, mis näitab, et seade otsib teist seadet võrgu moodustamiseks. Vajutage 2 minuti jooksul 1 kuni 3 sekundit teise seadme MESH/WPS nuppu, et seadmed saaksid omavahel suhelda. - Lähtestamismeetod: "Vt K4 rubriigis KKKK."
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN automaatselt kohanduv port. Mistahes Etherneti pordid võivad toimida WAN või LAN pordina.
POWER	Toitepesa.

KKK

K1: Ma ei saa sisse logida veebi kasutajaliidesesse, kui külastan veebilehte tendawifi.com. Mida ma peaksin tegema?

V1: Proovige järgmisi lahendusi.

Esmalt sisetage otsinguribale <http://tendawifi.com> või <http://192.168.0.1> (mitte otsinguribale).

Kui kasutate WiFi-ühendusega seadet, näiteks nutitelefoni:

- Veenduge, et teie nutitelefon oleks ühendatud ruuteri WiFi-võrku.
 - Esimeseks sisselogimiseks ühendage seadme alumisel sildil olev WiFi-nimi (Tenda_XXXXXX). XXXXXX on sildil oleva MAC-aadressi kuus viimast numbrit.
 - Pärast seadistamist uuesti sisse logides kasutage WiFi-võrguga ühenduse loomiseks muudetud WiFi nime ja parooli.

Veenduge, et kliendi mobiilsidevõrk (mobiilne andmeside) on keelatud.

- Kui kasutate juhtmega seadet, näiteks arvutit:
 - Veenduge, et tendawifi.com on sisestatud õigesti aadressiribale, mitte veebilehitseja otsinguribale.
 - Kontrollige, kas juhtmega seadme puhul on määratud **IP-aadressi automaatne saamine** ja **DNS serveri aadressi automaatne saamine**.

Kui probleem ei lahene, lähtestage ruuter, viidates **K4**, ja proovige uuesti.

K2: Ma ei saa pärast konfigureerimist internetti pääseda. Mida ma peaksin tegema?

V2: Proovige järgmisi lahendusi.

- Kontrollige, kas ruuter WAN port on korralikult ühendatud moderni või Etherneti pistikuga.
- Logige sisse ruuter veebi kasutajaliidesesse ja minge leheküljele **Interneti seaded**.

Järgige probleemi lahendamiseks lehel olevaid juhiseid.

- Kui probleem püsib, proovige järgmisi lahendusi:

WiFi-toega seadmetele:

- Kontrolli, kas WiFi-toega seadmed on ruuteri WiFi-võrguga ühendatud.
- Kui te endiselt internettile ligi ei pääse, ühendage arvuti oma marsruuteri Etherneti poardiga Ethernet kaabli abil, logige marsruuteri veebiliidesesse, muutke oma Wi-Fi nime ja Wi-Fi parooli ning looge uuesti ühendus.
- Juhtmega seadmete puhul:
 - Kontrollige, kas teie juhtmega seade on korralikult LAN porti ühendatud.
 - Kontrollige, kas juhtmega seadme puhul on määratud **IP-aadressi automaatne saamine** ja **DNS serveri aadressi automaatne saamine**.

K3: Mõned arvutid ei saa marsruuteri Wi-Fi otsida. Mida ma peaksin tegema?

V3: Proovige järgmisi lahendusi.

- Muutke marsruuteri 2,4G Wi-Fi ja 5G Wi-Fi võrgurežiimi nii, et see ei sisaldaks 802.11ax ja 802.11be, ja otsige uuesti.
- Kui marsruuteri Wi-Fi on pärast võrgurežiimi muutmist otsitav, on traadita võrguadapteri versioon vanem ja vajab uuendamist. Võite minna traadita võrguadapteri vastavale ametlikule veebisaidile, et seda alla laadida ja paigaldada, või saate kasutada tarkvara, näiteks draiveri viisardit, et tuvastada ja uuendada see veebis.
- Kui otsitakse ainult 2,4G Wi-Fi't, kontrollige esmalt, kas arvuti toetab 5G sagedusala. Kui muud 5G Wi-Fi't saab otsida, muutke ruuteri 5G Wi-Fi kanalit kordamööda kanalile 36 või kanalile 149 ja seejärel otsige. Kui pärast kanali muutmist saab otsida, tähendab see, et 5G traadita võrguadapter toetab ainult kõrg- või madalakanalilist Wi-Fi't.

K4: Kuidas taastada oma seadme tehaseseaded?

V4: Kui teie seade töötab korralikult, hoidke oma seadme lähtestamisnuppu (tähisega **RST** või **Reset**) all umbes 8 sekundit ja vabastage see, kui LED-indikaator vilgub kiiresti punaselt. Umbes 1 minuti pärast lähtestatakse ruuter edukalt ja taaskäivitatakse. Saate ruuteri uuesti konfigureerida.

Scenarie 1: Konfigurer enheden som en router

I. Tilslut routeren



Tip

- Hvis du bruger modemmet til internetadgang, skal du først slukke for modemmet, før du tilslutter WAN port til LAN-porten på dit modem og tænde det efter forbindelsen.
- Se følgende råd til at placere routeren i den rigtige position:
 - Placer routeren højt med få forhindringer.
 - Hold dine router væk fra elektronik med kraftig interferens, f.eks. mikrobølgeovne, induktionskomfurer og køleskabe.
 - Hold din router væk fra metalbarrierer såsom svagstrømsboks og metalrammer.

1 Tænd for routeren.

2 Tilslut WAN port til LAN-porten på dit modem eller Ethernet-stikket ved hjælp af et Ethernet-kabel.

II. Tilslut routeren til internettet

1. Tilslut din trådløse klient, f.eks. en smartphone, til routerens Wi-Fi-netværk. Standard Wi-Fi-navnet (SSID) fremgår af etiketten på enhedens krop. Som standard er der ingen Wi-Fi adgangskode.



Tips

- Hvis **Usikret Netværk** popper op på siden, skal du ignorere det.
Af hensyn til netværkssikkerheden indstilles Wi-Fi-adgangskoden i den senere opsætning.

2. Siden vil automatisk omdirigere til routerens web-brugerflade. Hvis ikke, skal du deaktivere din mobildata trafik, starte en browser og besøge **tendawifi.com** i adresselinjen.

3. Følg opsætningsguiden på skærmen for at forbinde routeren til internettet.



Gjort. Når LED-indikatoren lyser grønt, er netværksforbindelsen vellykket.

Denne router understøtter IPv6, og IPv6 er aktiveret som standard. Hvis din bredbåndstjeneste understøtter IPv6, kan du få adgang til IPv6-netværket efter opsætningen. Sådan får du adgang til internettet med:

- Trådløse enheder: Opret forbindelse til det nye Wi-Fi-netværk, du har indstillet.
 - * Som krævet af relaterede love og regler udfører enheden Dynamisk Frekvensvalg (DFS). Opret venligst forbindelse til Wi-Fi efter ca. 90 sekunder.
 - * Klienter skal understøtte 802.11be for at opleve de høje hastigheder, der tilbydes af Wi-Fi 7-routere.
- Kablede enheder: Tilslut til en LAN-port på routeren ved hjælp af et Ethernet-kabel.

Scenarie 2: Konfigurer som en tilføjelsesknude



Tip

- Denne router kan indgå i netværk med Tenda WiFi + -routere.
- Sørg for, at den eksisterende router (primær node) er blevet tilsluttet internettet, og at routeren (sekundær node), som skal tilføjes, aldrig er blevet anvendt. Hvis ikke, skal denne router først nulstilles.
- To RE6L Pro er brugt i det pågældende eksempel. Hvis routeren ikke lykkes med at blive tilføjet et eksisterende netværk, bedes du kontakte Tenda-kundeservice for hjælp.

I. Tilføj routeren til et eksisterende netværk

1. Placer routeren i en hævet og åben position inden for 3 meter fra din eksisterende node.
2. Brug strømadapteren til at tilslutte routeren til en strømkilde, og vent, indtil dens LED-indikator blinker langsomt grønt.
3. Tryk på **WPS**-knappen på routeren i ca. 1-3 sekunder. LED-indikatoren blinker hurtigt grønt. Inden for 2 minutter skal du trykke på **WPS**-knappen på noden på det eksisterende netværk i 1-3 sekunder for at forhandle med denne router.

Når LED-indikatoren på routeren lyser konstant grønt, er netværket vellykket, og routeren bliver en sekundær node i netværket.

II. Placer routeren et nyt sted

1. Nu kan du flytte routeren ved at henvise til følgende flytningstip:
 - Sørg for, at afstanden mellem to noder er mindre end 10 meter.
 - Hold dine noder væk fra elektronik med kraftig interferens, f.eks. mikrobølgeovne, induktionskomfurer og køleskabe.
 - Placer noderne højt placeret med få forhindringer.
2. Tænd for routeren igen.
3. Vent 1-2 minutter, og kig på routerens LED-indikator. Hvis LED-indikatoren lyser grønt, er forbindelsen mellem primær og sekundær node god. Ellers skal du flytte du routeren (sekundær node) tættere på den eksisterende router for at opnå en bedre forbindelse.



Gjort.

Sådan får du adgang til internettet med:

- Kablede enheder: Tilslut til LAN-portene på dine noder.
- * Klienter skal understøtte 802.11b/g for at opleve de høje hastigheder, der tilbydes af Wi-Fi 7-routere.
- Trådløse enheder: Connect to your WiFi network using the WiFi name and password of your existing WiFi network.

Internetforbindelse med NFC

Routeren har NFC-klistermærker, så du kan forbinde dine NFC-aktiverede enheder med routerens Wi-Fi med et enkelt tryk.

Kun NFC-aktiveret **Android** eller **HarmonyOS** telefoner eller tablets kan oprette forbindelse til internettet med et enkelt tryk.

1. Skriv Wi-Fi-oplysninger til NFC-klistermærker.

(1) Installer og registrer Tenda WiFi Appen ved at scanne QR-koden. Når du har administreret routeren (opret forbindelse til routerens Wi-Fi, så finder appen automatisk routeren), skal du gå ind på routerens konfigurationside og navigere til **NFC-klistermærke**.



Scan for at downloade Tenda WiFi App

(2) Vælg det Wi-Fi-navn, du vil skrive ind i klistermærket, og tryk på **Skriv NFC-klistermærke**.

(3) Placer NFC-klistermærket i nærheden af telefonens NFC-område (normalt omkring kameraet på telefonens bagside).

Vent et øjeblik, så er Wi-Fi-oplysningerne skrevet ind i NFC-mærkaten. Placer NFC-klistermærket på et synligt sted i hjemmet for at få adgang til internettet.

*NFC-klistermærker kan skrives om, hvis Wi-Fi-navnet eller Wi-Fi-adgangskoden ændres.

2. Slut din telefon til internettet.

* Sørg for, at NFC-funktionen er aktiveret, og at skærmen er låst op og aktiv.

Placer NFC-klistermærket i nærheden af NFC-området på telefonen, vent et øjeblik, og tag telefonen ud, når telefonen beder om lyd eller vibration. Når telefonen beder om at **Oprette forbindelse til netværk**, tryk på **TILSLUT** for at oprette forbindelse til Wi-Fi uden kryttering.

LED indikator

LED indikator	Scenarie		Status	Beskrivelse
LED Indikator	Start		Fast grøn	Systemet starter op.
	Internetforbindelse	Primær knude	Fast grøn	Routeren er forbundet til internettet.
			Blinker langsomt grønt	Ikke konfigureret, og routeren er ikke forbundet til internettet.
			Blinker langsomt rødt	Konfigureret, men routeren kunne ikke oprette forbindelse til internettet.
		Sekundær knude	Blinker langsomt orange	Konfigureret, men ikke forbundet til en Ethernet-port.
			Fast grøn	Netværksdannelsen lykkes. God forbindelseskvalitet.
			Ensfarvet orange	Netværksdannelsen lykkes. Rimelig tilslutningskvalitet.
		WPS	Fast rød	Netværksdannelsen lykkes. Ringe tilslutningskvalitet.
			Blinker langsomt grønt	Venter på at oprette forbindelse til en anden node.
			Blinker langsomt rødt	Konfigureret, men routeren kunne ikke oprette forbindelse til internettet.
	Ethernet-kabelforbindelse	Blinker hurtigt grønt i 3 sekunder	En enhed er tilsluttet eller afbrudt fra en Ethernet-port på routeren.	
	Nulstilling	Blinker hurtigt rødt	Gendanner til fabriksindstillinger.	

Stik, porte og knapper

Stik, porte og knapper kan variere fra model til model. Det faktiske produkt har forrang.

Stik/port/knap	Beskrivelse
MESH/RST	Bruges til at starte WPS-forhandlingsprocessen eller til at nulstille routeren. - WPS: Gennem WPS-forhandlingen kan du oprette forbindelse til routerens Wi-Fi-netværk uden at indtaste adgangskoden. Metode: Tryk på knappen, og LED-indikatoren blinker hurtigt grønt. Inden for 2 minutter skal du aktivere WPS-funktionen på den anden WPS-understøttede enhed for at etablere en WPS-forbindelse. Mesh: Når den bruges som en Mesh-netværksknap, kan du udvide dit netværk med en anden enhed, der understøtter Mesh-funktionen. Metode: Tryk på denne knap i ca. 1-3 sekunder. LED-indikatoren blinker hurtigt grønt, hvilket indikerer, at enheden søger efter en anden enhed for at danne et netværk. Inden for 2 minutter skal du trykke på MESH/WPS-knappen på en anden enhed i 1 til 3 sekunder for at forhandle med denne enhed. - Nulstil metode: Se Q4 i Ofte stillede spørgsmål.
1/2.5GE/2/3/4	WAN/LAN-autoadaptiv port. Alle Ethernet-porte kan fungere som WAN- eller LAN-port.
POWER	Strømsluk.

Ofte stillede spørgsmål

Q1: Jeg kan ikke logge ind på webgrænsefladen ved at besøge tendawifi.com. Hvad skal jeg gøre?

A1: Prøv de følgende løsninger:

Prøv først at besøge <http://tendawifi.com> eller <http://192.168.0.1> i adressefeltet (ikke i søgefeltet).

Hvis du bruger en trådløs enhed, f. eks. en smartphone:

- Sørg for, at din smartphone er forbundet til routerens WiFi-netværk.
 - For det første login skal du tilslutte WiFi-navnet (Tenda_XXXXXX) på den nederste etiket på enheden. XXXXXX er de sidste seks cifre i MAC-adressen på etiketten.
 - Når du logger på igen efter indstilling, skal du bruge det ændrede WiFi-navn og adgangskode til at oprette forbindelse til WiFi-netværket.

Skal du sikre dig, at klientens mobilnetværk (mobildata) er deaktiveret.

- Hvis du bruger en kablet enhed, såsom en computer:
 - Sikre tendawifi.com er indtastet korrekt i adresselinjen, snarere end søgelinjen på internettet.
 - CTjek om den kablede enhed er indstillet til at **få en IP-adresse automatisk og få en DNS-serveradresse automatisk**.

Hvis problemet fortsætter, skal du nulstille routeren ved at henvise til **Q4**, og prøv igen.

Q2: Jeg kan ikke få adgang til internettet efter opsætningen. Hvad skal jeg gøre?

A2: Prøv de følgende løsninger:

- Tjek om router WAN-port er korrekt tilsluttet til et modem eller et Ethernet-stik.
- Log ind på router webgrænseflade, og gå videre til siden Internetindstillinger. Følg instruktionerne på siden for at løse problemet.
- Hvis problemet fortsætter, så skal du prøve de følgende løsninger:

Til WiFi-aktiverede enheder:

- Tjek, om dine WiFi-aktiverede enheder er forbundet til routerens WiFi-netværk.
- Hvis du stadig ikke kan få adgang til internettet, skal du slutte computeren til routerens Ethernet-port med et Ethernet-kabel, logge ind på routerens web-brugerflade, ændre dit Wi-Fi-navn og din Wi-Fi-adgangskode og oprette forbindelse til Wi-Fi igen.

Til kablede enheder:

- Tjek om din kablede enhed er korrekt tilsluttet til en LAN-port.
- CTjek om den kablede enhed er indstillet til at **få en IP-adresse automatisk og få en DNS-serveradresse automatisk**.

Q3: Nogle computere kan ikke søge på routerens Wi-Fi. Hvad skal jeg gøre?

A3: Prøv de følgende løsninger:

- Skift netværkstilstand for routerens 2,4G Wi-Fi og 5G Wi-Fi til ikke at omfatte 802.11ax og 802.11be, og søg igen.
- Hvis routerens Wi-Fi kan søges efter ændring af netværkstilstanden, er den trådløse netværksadapterversion ældre og skal opdateres. Du kan gå til den tilsvarende officielle hjemmeside for den trådløse netværksadapter for at downloade og installere, eller du kan bruge software som driver wizard til at registrere og opdatere online.
- Hvis der kun søges efter 2,4G Wi-Fi, skal du først kontrollere, om computeren understøtter 5G-båndet. Hvis der kan søges efter anden 5G Wi-Fi, skal du skiftevis ændre routerens 5G Wi-Fi-kanal til kanal 36 eller kanal 149 og derefter søge. Hvis den kan søges efter at have skiftet kanal, betyder det, at den trådløse 5G-netværksadapter kun understøtter Wi-Fi med høj eller lav kanal.

Q4: Hvordan gendanner jeg min enhed til fabriksindstillingerne?

A4: Når din enhed fungerer korrekt, skal du holde nulstillingsknappen (mærket **RST** eller **Reset**) på din enhed nede i cirka 8 sekunder, og slippe den, når LED-indikatoren blinker hurtigt rødt. Efter ca. 1 minut nulstilles routeren og genstartes. Du kan konfigurere routeren igen.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District,
Shenzhen, China. 518052

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.com.cn

support.de@tenda.cn (Deutsch)

support.fr@tenda.cn (Français)

support.es@tenda.cn (Español)

support.it@tenda.cn (Italiano)

support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

support.us@tenda.cn (North America)