




Quick Installation Guide

Access Point

CONTENTS

English	1
Deutsch	3
Italiano	5
Português	7
Français	9
Türkçe	11
Bahasa Indonesia	13
Melayu	15
Русский	17
Tiếng Việt	19
Español	21
Română	23
Български	25
Polski	27
Čeština	29
Hrvatski	31
Dansk	33
Nederlands	35
Eesti	37
Suomi	39
Ελληνικά	41
Magyar	43
Latviešu	45
Lietuvių	47
Slovenčina	49
Svenska	51
Slovenščina	53
عربي	55

I Network Topology

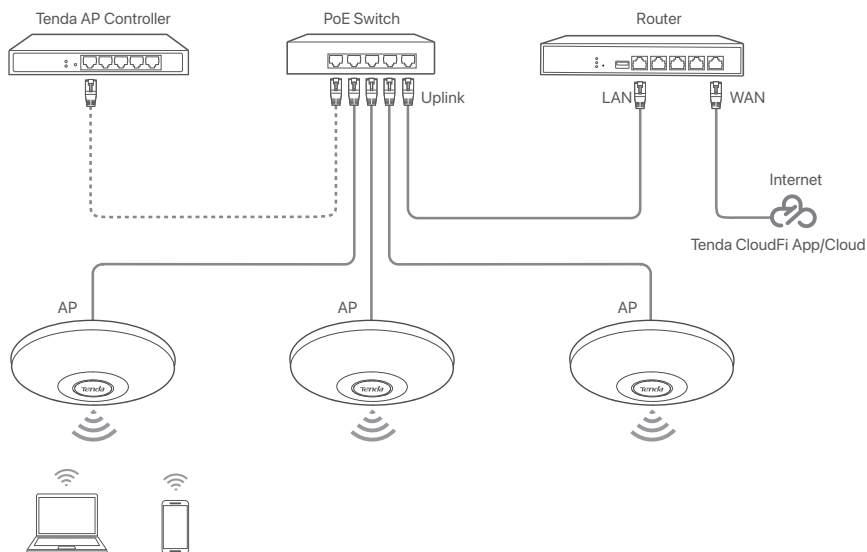

(i36 used for example. Wiring of other models is similar regardless of their appearance.)

II Configure the AP

Tips

- Ensure that the internet where the AP is deployed is connected.
- If the AP is managed by the Tenda AP controller or router, log in to the web UI of the controller or router to check the Wi-Fi name and password of the AP. If the AP is not managed by any network device, the Wi-Fi only has default Wi-Fi names **Tenda_XXXXXX** and **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX is the last six digits of the MAC address on the AP label).

Use Tenda CloudFi cloud

Before managing the AP on the cloud, add the AP to the Tenda CloudFi App or Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>) first. For more details, see help document in **Help Center** of Tenda CloudFi App or Tenda CloudFi Cloud.

Method 1: Add the AP over Wi-Fi

1. Get the **Tenda CloudFi** from **Google Play**, **App Store**, or via QR code.



2. Connect your mobile device to the Wi-Fi of the AP.

3. Open the App, and tap an existing project or create a new one.

4. Tap the pop-up window that shows the AP is detected, and add it to the project.

If the pop-up window does not appear, tap **+** and follow the on-screen instructions.

Method 2: Add the AP with Unique Cloud Code

1. Get the **Unique Cloud Code** from Tenda CloudFi App or Tenda CloudFi Cloud.

2. Refer to **Use Web Browser** to log in to the web UI of the AP, enable Cloud Maintenance and paste the **Unique Cloud Code**.

3. Add the AP to the project through **Device-joining Alert** on Tenda CloudFi App or Tenda CloudFi Cloud.

Use Web Browser

1. Connect your Wi-Fi-enabled device to the Wi-Fi of the AP.



Tips

- If **Unsecured Network** prompts on the page, ignore it.
- For privacy and security, set a new name and password for your Wi-Fi promptly.


2. Start a web browser and enter **http://tendawifi.com** in the address bar.

3. Follow the on-screen instructions for initial login.

Use Tenda Hardware Controller

Tenda hardware controller is a Tenda AP controller or Tenda router with AP management function. If there is a Tenda hardware controller in the LAN, you can manage the APs in batches using the hardware controller. For details, get the user guide of the hardware controller of the model on **www.tendacn.com**.

I Netzwerk-topologie

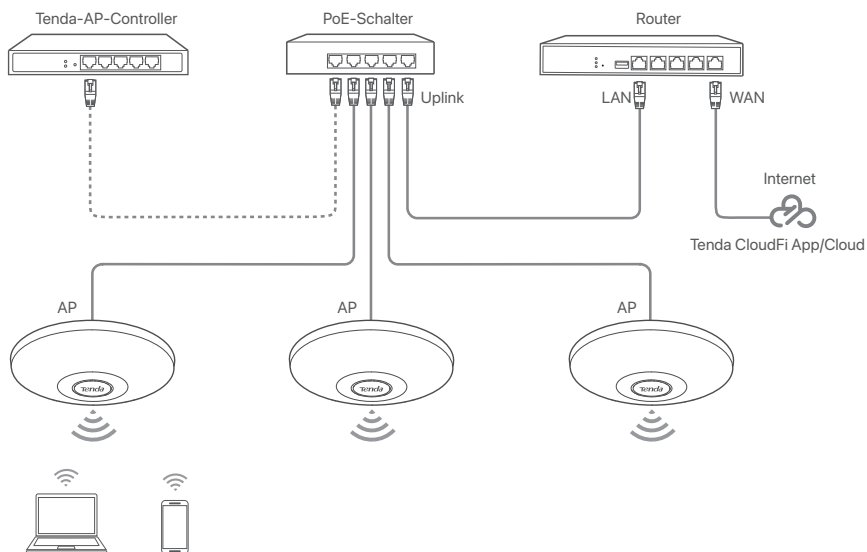

(Als Beispiel wird i36 verwendet. Die Verkabelung anderer Modelle ist unabhängig von ihrem Aussehen ähnlich.)

II Konfigurieren Sie den AP

Tips

- Stellen Sie sicher, dass das Internet, in dem der AP installiert ist, verbunden ist.
- Wenn der AP von einem Tenda-AP-Controller oder Router verwaltet wird, melden Sie sich an der Web-Oberfläche des Controllers oder Routers an, um den WLAN-Namen und das Passwort des AP anzuzeigen. Wenn der AP von keinem Netzwerkgerät verwaltet wird, verwendet das WLAN nur die Standard-WLAN-Namen **Tenda_XXXXXX** und **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX sind die letzten sechs Ziffern der MAC-Adresse auf dem AP-Etikett).

Tenda CloudFi Cloud verwenden

Bevor Sie den AP in der Cloud verwalten, fügen Sie den AP zunächst zur Tenda CloudFi App oder Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>) hinzu. Weitere Details finden Sie in der Hilfe **Help Center** (Hilfe-Center) von Tenda CloudFi App oder Tenda CloudFi Cloud.

Methode 1: Hinzufügen des AP über Wi-Fi

1. Laden Sie **Tenda CloudFi** aus dem **Google Play**, dem **App Store** oder per QR-Code herunter.



2. Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät mit dem Wi-Fi des APs.
3. Öffnen Sie die App, und tippen Sie auf ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues Projekt.
4. Tippen Sie auf das Pop-up-Fenster, das anzeigt, dass der AP erkannt wurde, und fügen Sie ihn dem Projekt hinzu.

Wenn das Pop-up-Fenster nicht erscheint, tippen Sie auf **+** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Methode 2: Hinzufügen des AP mit eindeutigem Cloud Code

1. Erhalten Sie den **Unique Cloud Code** (Eindeutiger Cloud-Code) von der Tenda CloudFi App oder der Tenda CloudFi Cloud.
2. Siehe **Web-Browser verwenden**, um sich bei der Web-UI des APs anzumelden, die Cloud-Wartung zu aktivieren und den **Unique Cloud Code** (Eindeutiger Cloud-Code) einzufügen.
3. Fügen Sie den AP zum Projekt durch **Device-joining Alert** (Geräte-Verbindungs-Alarm) auf Tenda CloudFi App oder Tenda CloudFi Cloud hinzu.

Web-Browser verwenden

1. Verbinden Sie Ihr Wi-Fi-fähiges Gerät mit dem Wi-Fi des APs.



Tipps


- Wenn auf der Seite die Meldung **Ungesichertes Netzwerk** erscheint, ignorieren Sie sie.
- Legen Sie aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen umgehend einen neuen Namen und ein neues Passwort für Ihr Wi-Fi fest.

2. Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie **<http://tendawifi.com>** in die Adressleiste ein.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Erstanmeldung.

Tenda Hardware-Controller verwenden

Der Tenda Hardware Controller ist ein Tenda AP Controller oder Tenda Router mit AP Management Funktion. Wenn ein Tenda Hardware Controller im LAN vorhanden ist, können Sie die APs stapelweise über den Hardware Controller verwalten. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch des Hardware-Controllers des jeweiligen Modells unter **www.tendacn.com**.

I Topologia di rete

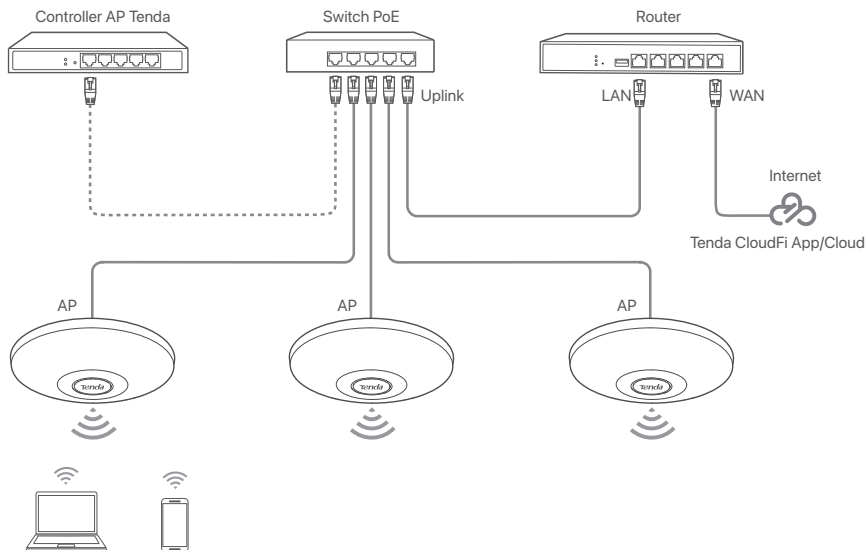

(i36 utilizzato come esempio. Il cablaggio di altri modelli è simile indipendentemente dal loro aspetto.)

Il Configurazione dell'AP



Suggerimenti

- Assicurarsi che la rete Internet dove è installato l'AP sia funzionante.
- Se l'AP è gestito dal controller o dal router dell'Tenda AP, accedere all'interfaccia Web del controller o del router per visualizzare il nome e la password Wi-Fi dell'AP. Se l'AP non è gestito da alcun dispositivo di rete, il Wi-Fi utilizza solo i nomi Wi-Fi predefiniti **Tenda_XXXXXX** e **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX indica le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC riportato sull'etichetta dell'AP).

Utilizzare il cloud Tenda CloudFi

Prima di gestire l'AP sul cloud, aggiungere l'AP all'App Tenda CloudFi oppure a Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Per ulteriori dettagli, consultare il documento di aiuto in Help Center (Centro Assistenza) di **Tenda CloudFi App** o Tenda CloudFi Cloud.

Metodo 1: Aggiungere l'AP tramite Wi-Fi

1. Scaricare **Tenda CloudFi** da **Google Play**, **App Store** o tramite il codice QR.



2. Collegare il dispositivo mobile al Wi-Fi dell'AP.
3. Aprire l'App e toccare un progetto esistente o crearne uno nuovo.
4. Toccare la finestra pop-up che mostra che l'AP è stato rilevato e aggiungerlo al progetto. Se la finestra pop-up non appare, toccare **+** e seguire le istruzioni sullo schermo.

Metodo 2: Aggiungere l'AP con il codice cloud univoco

1. Ottenere l'**Unique Cloud Code** (Codice Univoco Cloud) dall'App Tenda CloudFi o da Tenda CloudFi Cloud.
2. Fare riferimento a **utilizzare il browser web** per accedere all'interfaccia web dell'AP, abilitare la manutenzione cloud e incollare l'**Unique Cloud Code** (Codice Univoco Cloud).
3. Aggiungere l'AP al progetto tramite **Device-joining Alert** (Avviso di Collegamento Dispositivi) su Tenda CloudFi App o Tenda CloudFi Cloud.

Utilizzare il browser web

1. Collegare il dispositivo Wi-Fi al Wi-Fi dell'AP.

Suggerimenti


- Se nella pagina viene visualizzato il messaggio **Rete non protetta**, ignorarlo.
 - Per garantire la privacy e la sicurezza, impostare prontamente un nuovo nome e una nuova password per il Wi-Fi.
-

2. Aprire la pagina di un browser web e digitare **http://tendawifi.com** nella barra degli indirizzi.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per il login iniziale.

Utilizzare il controller hardware Tenda

Il controller hardware Tenda è un controller AP Tenda o un router Tenda con funzione di gestione AP. Se nella LAN è presente un controller hardware Tenda, è possibile gestire gli AP in batch utilizzandolo. Per maggiori dettagli, consultare la guida all'uso del controller hardware del modello su **www.tendacn.com**.

I Topologia da Rede

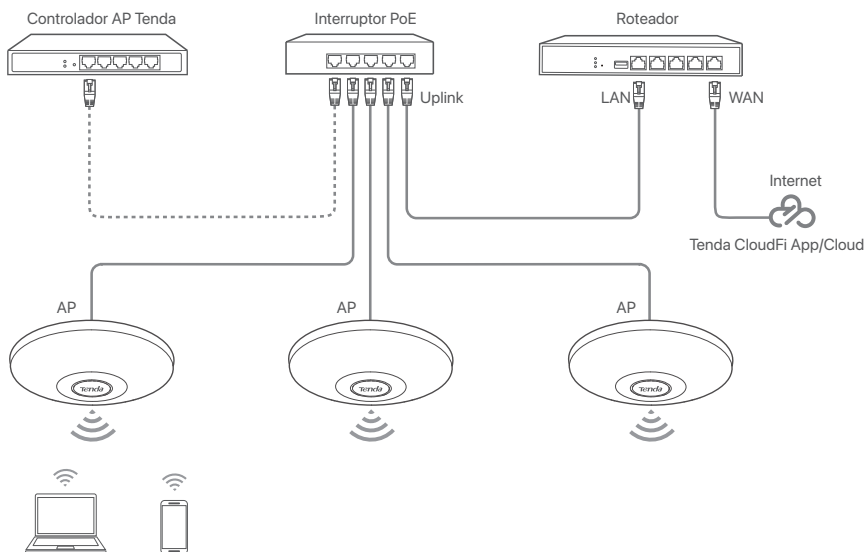

(i36 utilizado como exemplo. A cablagem de outros modelos é semelhante, independentemente da sua aparência.)

II Configure o AP



Dicas

- Certifique-se de que a Internet onde o AP está implantado está ligada.
- Se o AP for gerido pelo controlador ou router do Tenda AP, inicie sessão na interface Web do controlador ou do router para visualizar o nome e a palavra-passe Wi-Fi do AP. Se o AP não for gerido por nenhum dispositivo de rede, o Wi-Fi utiliza apenas os nomes Wi-Fi predefinidos **Tenda_XXXXXX** e **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX corresponde aos últimos seis dígitos do endereço MAC indicado na etiqueta do AP).

Utilizar a nuvem Tenda CloudFi

Antes de gerenciar o AP na nuvem, adicione o AP ao aplicativo Tenda CloudFi ou Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>) primeiro. Para mais detalhes, consulte o documento de ajuda no **Help Center** (Centro de Ajuda) da aplicação Tenda CloudFi ou Tenda CloudFi Cloud.

Método 1: Adicionar o AP através de Wi-Fi

1. Transfira a aplicação **Tenda CloudFi** a partir do **Google Play**, da **App Store** ou através de um código QR.



Ou



Tenda CloudFi

2. Ligue o seu dispositivo móvel ao Wi-Fi do AP.
3. Abra a aplicação e toque num projeto existente ou crie um novo.
4. Toque na janela pop-up que mostra que o AP foi detectado e adicione-o ao projeto. Se a janela pop-up não aparecer, toque em **+** e siga as instruções no ecrã.

Método 2: Adicionar o AP com o Código de nuvem único

1. Obtenha o **Unique Cloud Code** (Código de nuvem exclusivo) do aplicativo Tenda CloudFi ou da nuvem Tenda CloudFi.
2. Consulte **Usar navegador da Web** para fazer login na interface do usuário da Web do AP, ativar a manutenção da nuvem e colar o **Unique Cloud Code** (Código de nuvem exclusivo).
3. Adicione o AP ao projeto por meio de **Device-joining Alert** (Alerta de união de dispositivos) no aplicativo Tenda CloudFi ou na nuvem Tenda CloudFi.

Usar o navegador da Web

1. Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à rede Wi-Fi do AP.



Dicas


- Se aparecer a mensagem **Rede não segura** na página, ignore-a.
- Para maior privacidade e segurança, defina um novo nome e uma nova palavra-passe para o seu Wi-Fi.

2. Inicie um navegador Web e introduza **http://tendawifi.com** na barra de endereços.
3. Siga as instruções no ecrã para o início de sessão.

Utilizar o controlador de hardware Tenda

O controlador de hardware Tenda é um controlador de AP Tenda ou um router Tenda com função de gestão de AP. Se existir um controlador de hardware Tenda na LAN, pode gerir os APs em lotes utilizando o controlador de hardware. Para mais detalhes, obtenha o manual do utilizador do controlador de hardware do modelo em **www.tendacn.com**.

I Topologie du réseau

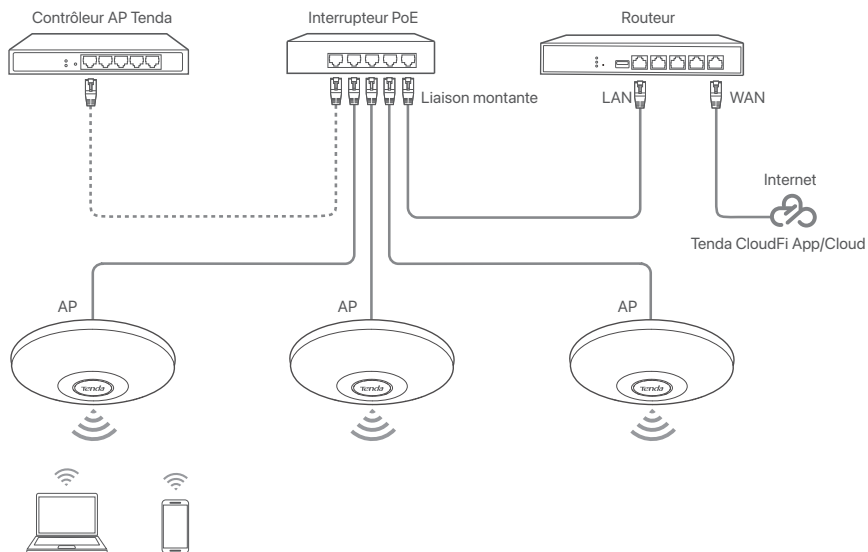

(i36 utilisé par exemple. Le câblage des autres modèles est similaire quelle que soit leur apparence.)

II Configurer le point d'accès



Conseils

- Assurez-vous que l'Internet où le point d'accès est déployé est connecté.
- Si le point d'accès est géré par le contrôleur ou le routeur du Tenda point d'accès, connectez-vous à l'interface Web du contrôleur ou du routeur afin d'afficher le nom et le mot de passe Wi-Fi de l'AP. Si l'AP n'est géré par aucun équipement réseau, le Wi-Fi utilise uniquement les noms Wi-Fi par défaut **Tenda_XXXXXX** et **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX correspond aux six derniers chiffres de l'adresse MAC figurant sur l'étiquette de l'AP).

Utiliser le nuage Tenda CloudFi

Avant de gérer le point d'accès sur le nuage, ajoutez d'abord le point d'accès à l'application Tenda CloudFi ou au nuage Tenda CloudFi (<https://cloudfi.tendacn.com>). Pour plus de détails, voir le document d'aide dans **Help Center** (Centre d'aide) de Tenda CloudFi App ou Tenda CloudFi Cloud.

Méthode 1 : Ajouter le point d'accès par Wi-Fi

1. Téléchargez **Tenda CloudFi** depuis **Google Play**, l'**App Store** ou via un code QR.



2. Connectez votre appareil mobile au Wi-Fi de l'AP.

3. Ouvrez l'application et appuyez sur un projet existant ou créez-en un nouveau.

4. Appuyez sur la fenêtre contextuelle indiquant que le point d'accès est détecté et ajoutez-le au projet.

Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, touchez **+** et suivez les instructions à l'écran.

Méthode 2 : Ajouter le AP avec un code cloud unique

1. Obtenez le **Unique Cloud Code** (Code unique du nuage) à partir de Tenda CloudFi App ou Tenda CloudFi Cloud.

2. Reportez-vous à **Utiliser le navigateur Web** pour vous connecter à l'interface Web de l'AP, activez la maintenance du nuage et collez le **Unique Cloud Code** (Code unique du nuage).

3. Ajoutez le AP au projet par le biais de **Device-joining Alert** (Alerte à la jonction de dispositifs) sur Tenda CloudFi App ou Tenda CloudFi Cloud.

Utiliser le navigateur Web

1. Connectez votre appareil Wi-Fi au Wi-Fi de l'AP.

Conseils

- Si le message **Réseau non sécurisé** apparaît sur la page, ignorez-le.
 - Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, définissez rapidement un nouveau nom et un nouveau mot de passe pour votre Wi-Fi.
-


2. Démarrez un navigateur web et entrez **http://tendawifi.com** dans la barre d'adresse.

3. Suivez les instructions à l'écran pour la connexion initiale.

Utiliser le contrôleur matériel Tenda

Le contrôleur matériel Tenda est un contrôleur AP Tenda ou un routeur Tenda doté d'une fonction de gestion des AP. S'il y a un contrôleur matériel Tenda dans le réseau local, vous pouvez gérer les points d'accès par lots à l'aide du contrôleur matériel. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation du contrôleur matériel du modèle sur **www.tendacn.com**.

I Ağ topolojisi

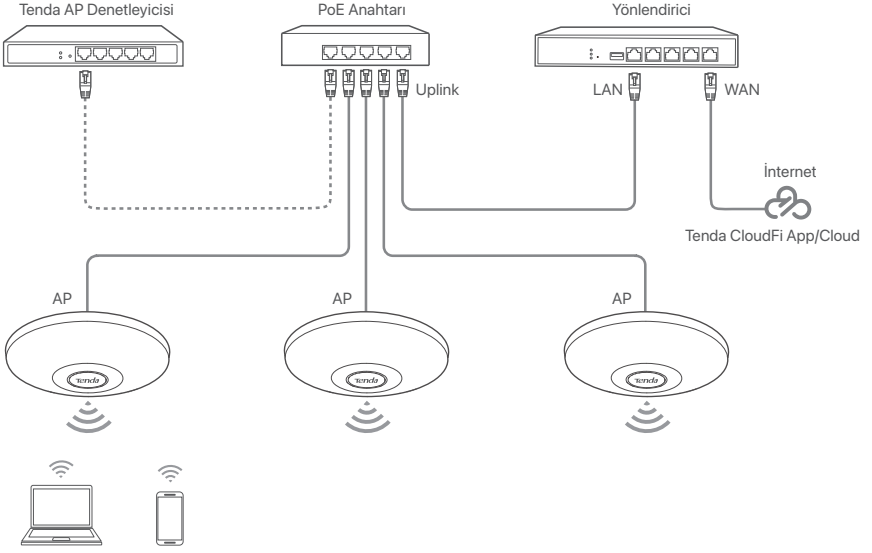

(Örneğin i36 kullanıldı. Diğer modellerin kablo bağlantıları görünümülerinden bağımsız olarak benzerdir)

II AP'yi yapılandırın

İpuçları

- AP'nin konuşlandırıldığı internetin bağlı olduğundan emin olun.
- AP, bir Tenda AP denetleyicisi veya yönlendirici tarafından yönetiliyorsa, AP'nin Wi-Fi adını ve parolasını görüntülemek için denetleyicinin veya yönlendiricinin web arayüzüne giriş yapın. AP herhangi bir ağ cihazı tarafından yönetilmiyorsa, Wi-Fi yalnızca varsayılan Wi-Fi adları olan **Tenda_XXXXXX** ve **Tenda_XXXXXX_5G**'yi kullanır (**XXXXXX**, AP etiketindeki MAC adresinin son altı hanesidir).

Tenda CloudFi bulutunu kullanın

AP'yi bulutta yönetmeden önce AP'yi Tenda CloudFi Uygulamasına veya Tenda CloudFi Cloud'a (<https://cloudfi.tendacn.com>) ekleyin. Daha fazla ayrıntı için Tenda CloudFi Uygulaması veya Tenda CloudFi Cloud **Help Center** (Yardım Merkezindeki) yardım belgesine bakın.

Yöntem 1: AP'yi Wi-Fi üzerinden ekleyin

1. **Tenda CloudFi**'yi **Google Play**'den, **App Store**'dan veya QR kodu aracılığıyla indirin.



Ya da



Tenda CloudFi

2. Mobil cihazınızı AP'nin Wi-Fi ağına bağlayın.
3. Uygulamayı açın ve mevcut bir projeye dokununuz veya yeni bir proje oluşturun.
4. AP'nin algılandığını gösteren açılır pencereye dokununuz ve onu projeye ekleyin. Açılır pencere görünmezse, **+** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyin.

Yöntem 2: AP'yi Benzersiz Bulut Kodu ile Ekleme

1. **Unique Cloud Code** (Benzersiz Bulut Kodunu) Tenda CloudFi Uygulamasından veya Tenda CloudFi Cloud'dan alın.
2. AP'nin web kullanıcı arayüzünde oturum açmak, Bulut Bakımını etkinleştirmek ve **Unique Cloud Code** (Benzersiz Bulut Kodunu) yapıştırmak için **Web Tarayıcısını Kullanın** bölümüne bakın.
3. AP'yi Tenda CloudFi Uygulaması veya Tenda CloudFi Cloud üzerindeki **Device-joining Alert** (Cihaz Birleştirme Uyarısı) aracılığıyla projeye ekleyin.

Web Tarayıcısını Kullanın

1. Wi-Fi özellikli cihazınızı AP'nin Wi-Fi'sine bağlayın.

İpuçları


- Sayfada **Güvenli Olmayan Ağ** uyarısı çıkarsa, bunu dikkate almayın.
- Gizlilik ve güvenlik için, Wi-Fi ağıңыз için hemen yeni bir ad ve parola belirleyin.

2. Bir web tarayıcısı başlatın ve adres çubuğuna **http://tendawifi.com** yazın.
3. İlk oturum açma için ekrandaki talimatları izleyin.

Tenda Donanım Denetleyicisini Kullanın

Tenda donanım denetleyicisi, AP yönetim işlevine sahip bir Tenda AP denetleyicisi veya Tenda yönlendiricisidir. LAN'da bir Tenda donanım denetleyicisi varsa, donanım denetleyicisini kullanarak AP'leri toplu olarak yönetebilirsiniz. Ayrıntılar için, **www.tendacn.com** adresinden modelin donanım denetleyicisinin kullanım kılavuzunu edinin.

I Topologi jaringan

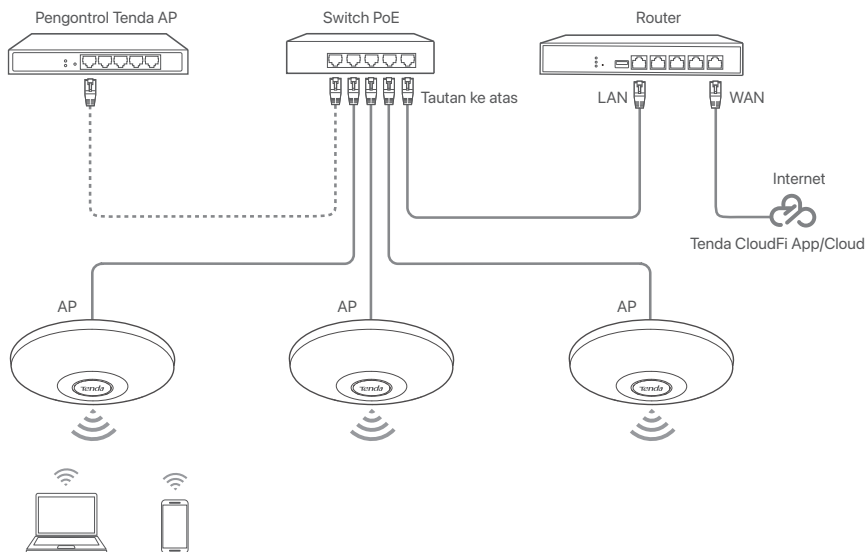

(i36 digunakan misalnya. Penggunaan kabel model lain adalah sama terlepas dari penampilannya.)

II Konfigurasi AP

Tips

- Pastikan internet tempat AP dipasang terhubung.
- Jika AP dikelola oleh pengontrol atau router AP Tenda, masuk ke antarmuka web pengontrol atau router untuk melihat nama dan kata sandi Wi-Fi AP. Jika AP tidak dikelola oleh perangkat jaringan apa pun, Wi-Fi hanya menggunakan nama Wi-Fi default **Tenda_XXXXXX** dan **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX adalah enam digit terakhir dari alamat MAC pada label AP).

Gunakan cloud Tenda CloudFi

Sebelum mengelola AP di cloud, tambahkan AP ke Aplikasi Tenda CloudFi atau Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>) terlebih dahulu. Untuk detail selengkapnya, lihat dokumen bantuan di **Help Center** (Pusat Bantuan) Aplikasi Tenda CloudFi atau Tenda CloudFi Cloud.

Metode 1: Tambahkan AP melalui Wi-Fi

1. Unduh **Tenda CloudFi** dari **Google Play**, **App Store**, atau melalui kode QR.



2. Hubungkan perangkat seluler Anda ke Wi-Fi AP.
 3. Buka Aplikasi, lalu ketuk proyek yang sudah ada atau buat yang baru.
 4. Ketuk jendela pop-up yang menunjukkan AP terdeteksi, lalu tambahkan ke proyek.
- Jika jendela pop-up tidak muncul, ketuk **+** dan ikuti petunjuk di layar.

Metode 2: Tambahkan AP dengan Kode Cloud Unik

1. Dapatkan **Unique Cloud Code** (Kode Cloud Unik) dari Aplikasi Tenda CloudFi atau Cloud Tenda CloudFi.
2. Lihat **Gunakan browser web** untuk masuk ke UI web AP, aktifkan Pemeliharaan Cloud, lalu tempel **Unique Cloud Code** (Kode Cloud Unik).
3. Tambahkan AP ke proyek melalui **Device-joining Alert** (Peringatan Bergabung dengan Perangkat) di Aplikasi Tenda CloudFi atau Tenda CloudFi Cloud.

Gunakan browser web

1. Hubungkan perangkat berkemampuan Wi-Fi Anda ke Wi-Fi AP.



Tips


- Jika muncul perintah **Jaringan Tidak Aman** di halaman, abaikan saja.
- Demi privasi dan keamanan, segera tetapkan nama dan kata sandi baru untuk Wi-Fi Anda.

2. Luncurkan peramban web dan masukkan **http://tendawifi.com** di bilah alamat.
3. Ikuti petunjuk di layar untuk login awal.

Gunakan Pengontrol Perangkat Keras Tenda

Pengontrol perangkat keras Tenda adalah pengontrol AP Tenda atau router Tenda dengan fungsi manajemen AP. Jika ada pengontrol perangkat keras Tenda di LAN, Anda dapat mengelola AP secara berkelompok menggunakan pengontrol perangkat keras. Untuk informasi lebih lanjut, dapatkan panduan pengguna pengontrol perangkat keras model tersebut di **www.tendacn.com**.

I Topologi Rangkaian

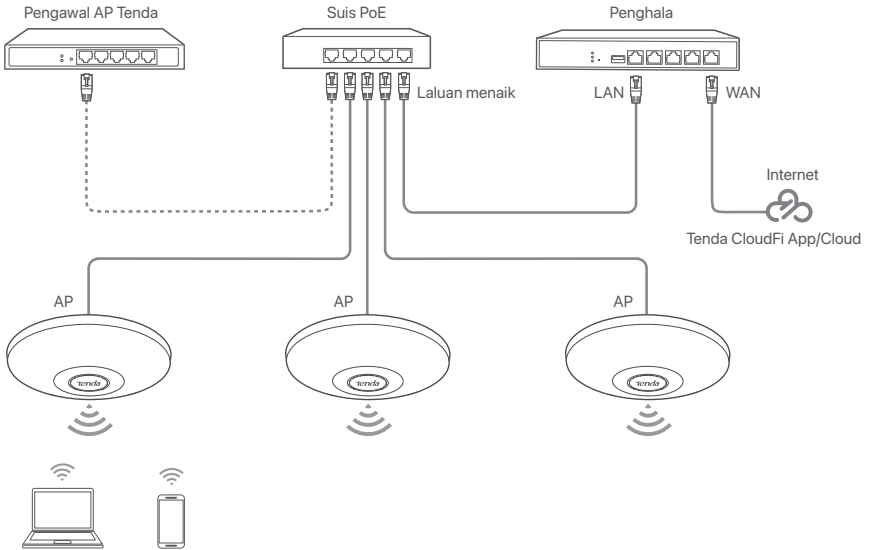

(i36 digunakan sebagai contoh. Pendawaian model lain adalah serupa tanpa mengira penampilannya.)

II Konfigurasikan AP



Petua

- Pastikan internet tempat AP digunakan disambungkan.
- Jika AP diuruskan oleh pengawal atau penghala (router) AP Tenda, log masuk ke antara muka web pengawal atau penghala untuk melihat nama dan kata laluan Wi-Fi AP. Jika AP tidak diuruskan oleh mana-mana peranti rangkaian, Wi-Fi hanya menggunakan nama Wi-Fi lalai **Tenda_XXXXXX** dan **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX ialah enam digit terakhir alamat MAC pada label AP).

Gunakan cloud Tenda CloudFi

Sebelum mengurus AP pada cloud, tambah AP pada App Tenda CloudFi atau Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>) terlebih dahulu. Untuk butiran lanjut, lihat dokumen bantuan dalam **Help Center** (Pusat Bantuan) Apl Tenda CloudFi atau Awan Tenda CloudFi.

Kaedah 1: Tambahkan AP melalui Wi-Fi

1. Muat turun **Tenda CloudFi** daripada **Google Play**, **App Store** atau melalui kod QR.



Atau



2. Sambungkan peranti mudah alih anda ke Wi-Fi AP.
 3. Buka App dan klik projek sedia ada atau buat projek baharu.
 4. Klik tettingkap timbul yang menunjukkan AP dikesan dan tambahkannya pada projek.
- Jika tettingkap timbul tidak muncul, klik **+** dan ikut arahan pada skrin.

Kaedah 2: Tambahkan AP dengan Kod Awan Unik

1. Dapatkan **Unique Cloud Code** (Kod Awan Unik) daripada App Tenda CloudFi atau Cloud Tenda CloudFi.
2. Rujuk **Gunakan pelayar web** untuk log masuk ke UI web AP, dayakan Penyelenggaraan Awan dan tampil **Unique Cloud Code** (Kod Awan Unik).
3. Tambahkan AP pada projek melalui **Device-joining Alert** (Amaran Menyertai Peranti) pada App Tenda CloudFi atau Cloud Tenda CloudFi.

Gunakan Pelayar Web

1. Sambungkan peranti yang didayakan Wi-Fi anda kepada Wi-Fi AP.



Petua


- Jika **Rangkaian Tidak Selamat** menggesa pada halaman, abaikan ia.
- Untuk privasi dan keselamatan, tetapkan nama dan kata laluan baharu untuk Wi-Fi anda dengan segera.

2. Mulakan penyemak pelayar web dan masukkan **http://tendawifi.com** dalam bar alamat.
3. Ikut arahan pada skrin untuk log masuk awal.

Gunakan Pengawal Perkakasan Tenda

Pengawal perkakasan Tenda ialah pengawal Tenda AP atau penghala Tenda dengan fungsi pengurusan AP. Jika terdapat pengawal perkakasan Tenda dalam LAN, anda boleh mengurus AP dalam kelompok menggunakan pengawal perkakasan. Untuk butiran, dapatkan panduan pengguna pengawal perkakasan model di **www.tendacn.com**.

I Топология сети

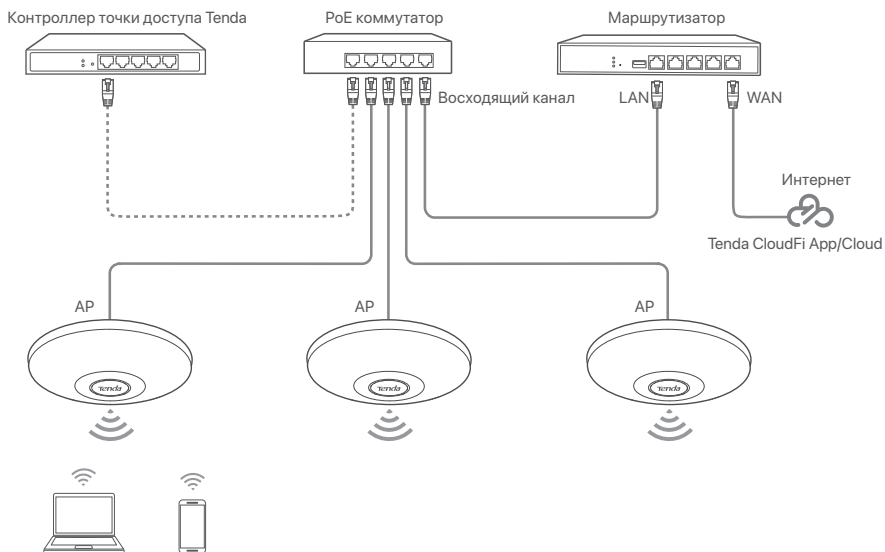

(В качестве примера используется i36. Схема подключения других моделей аналогична.)

II Настройка точки доступа



Советы

- Убедитесь, что сеть, в которой развернута точка доступа, подключен к интернет.
- Если точка доступа управляется контроллером Tenda точки доступа или маршрутизатором, войдите в веб-интерфейс контроллера или маршрутизатора, чтобы просмотреть имя сети Wi-Fi и пароль точки доступа. Если точка доступа не управляется каким-либо сетевым устройством, Wi-Fi использует только стандартные имена сетей **Tenda_XXXXXX** и **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX — последние шесть цифр MAC-адреса, указанные на наклейке точки доступа).

Использование Tenda CloudFi

Для настройки и управления точкой доступа в облачном сервисе, сначала добавьте точку доступа в приложение Tenda CloudFi или облако Tenda CloudFi (<https://cloudfi.tendacn.com>). Более подробную информацию можно найти в разделе **Help Center** (Справочном центре) приложения Tenda CloudFi или облака Tenda CloudFi.

Способ 1. Добавьте точку доступа по Wi-Fi

1. Загрузите **Tenda CloudFi** из **Google Play**, **App Store** или с помощью QR-кода.



2. Подключите ваше мобильное устройство к Wi-Fi точки доступа.
3. Откройте приложение и войдите в существующий проект, или создайте новый проект.
4. Коснитесь всплывающее окно, в котором отображается обнаруженная точка доступа и добавьте ее в проект.
- Если всплывающее окно не появляется, коснитесь **+** и следуйте инструкциям на экране.

Способ 2: Добавление точки доступа с помощью уникального облачного кода Unique Cloud Code

1. Получите **Unique Cloud Code** (уникальный код облака) из приложения Tenda CloudFi или Tenda CloudFi Cloud.
2. См. раздел **Использование веб-браузера**, чтобы входа в веб-интерфейс точки доступа, активируйте обслуживание через облачный сервис и вставьте **Unique Cloud Code** (уникальный код облака).
3. Добавьте точку доступа в проект через **Device-joining Alert** (оповещение о присоединении устройства) в приложении Tenda CloudFi или облаке Tenda CloudFi.

Использование веб-браузера

1. Подключите устройство с поддержкой Wi-Fi к сети Wi-Fi точки доступа.



Советы


- Если на странице появится сообщение **Незащищенная сеть**, проигнорируйте его.
- В целях конфиденциальности и безопасности сразу задайте новое имя и пароль для своей сети Wi-Fi.

2. Запустите веб-браузер и введите **http://tendawifi.com** в адресной строке.
3. Следуйте инструкциям на экране для первоначального входа в систему.

Использование контроллера оборудования Tenda

Аппаратный контроллер Tenda — это контроллер точек доступа Tenda или маршрутизатор Tenda с функцией управления точками доступа. Если в локальной сети есть аппаратный контроллер Tenda, вы можете его использовать для управления группами точек доступа. Для получения подробной информации изучите руководство пользователя аппаратного контроллера модели на сайте **www.tendacn.com**.

I Cấu trúc liên kết mạng

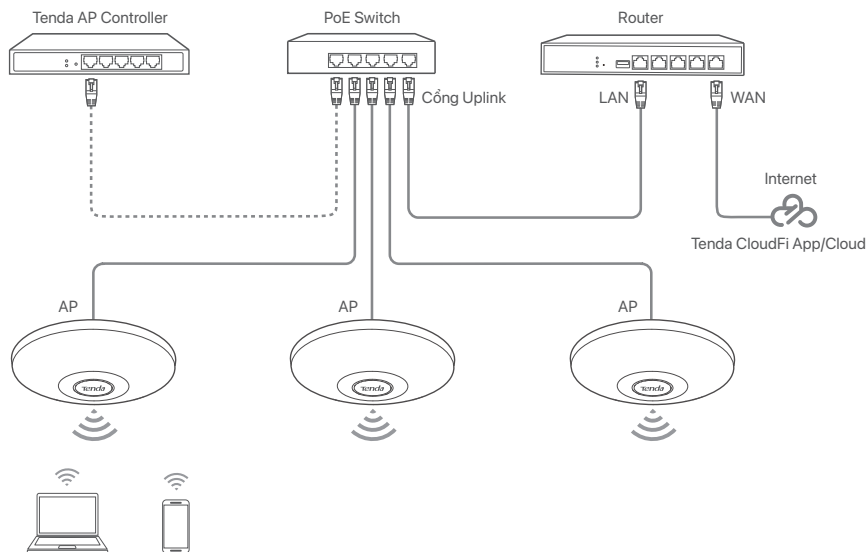

(Ví dụ sử dụng i36. Mô hình đi dây của các hệ thống khác là tương tự.)

II Cấu hình AP

Lời khuyên

- Đảm bảo mạng Internet tại vị trí lắp đặt AP luôn được kết nối ổn định
- Nếu AP được quản lý bởi Tenda AP Controller hoặc Router, hãy đăng nhập vào giao diện người dùng web của Controller hoặc Router để xem tên Wi-Fi và mật khẩu của AP. Nếu AP không được bất kỳ thiết bị mạng nào quản lý, Wi-Fi chỉ sử dụng các tên Wi-Fi mặc định **Tenda_XXXXXX** và **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX là sáu ký tự cuối của địa chỉ MAC trên nhãn AP).

Sử dụng Tenda CloudFi cloud

Trước khi quản lý AP trên Cloud, trước tiên hãy thêm AP vào Ứng dụng Tenda CloudFi hoặc Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Để biết thêm chi tiết, hãy xem tài liệu trợ giúp trong **Help Center** (Trung tâm trợ giúp) của Ứng dụng Tenda CloudFi hoặc Tenda CloudFi Cloud.

Cách 1: Thêm AP bằng Wi-Fi

1. Tải **Tenda CloudFi** từ **Google Play**, **App Store** hoặc qua mã QR.



2. Kết nối thiết bị di động của bạn với Wi-Fi của AP.
 3. Mở App và chọn vào 1 dự án hiện có hoặc tạo 1 dự án mới.
 4. Chọn vào cửa sổ pop-up hiển thị AP đã được phát hiện và thêm vào dự án.
- Nếu cửa sổ pop-up không xuất hiện, hãy chạm vào **+** và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách 2: Thêm AP bằng Unique Cloud Code

1. Nhận **Unique Cloud Code** (Mã Cloud duy nhất) từ Ứng dụng Tenda CloudFi hoặc Tenda CloudFi Cloud.
2. Tham khảo **Sử dụng Trình duyệt web** để đăng nhập vào Giao diện người dùng web (web UI) của AP, bật Bảo trì Cloud và dán **Unique Cloud Code** (Mã Cloud duy nhất).
3. Thêm AP vào dự án thông qua **Device-joining Alert** (Cảnh báo kết nối thiết bị) trên Ứng dụng Tenda CloudFi hoặc Tenda CloudFi Cloud.

Sử dụng Trình duyệt web

1. Kết nối thiết bị hỗ trợ Wi-Fi của bạn với Wi-Fi của AP.

Lời khuyên


- Nếu xuất hiện lời nhắc **Mạng không an toàn** trên trang, hãy bỏ qua.
 - Để bảo mật và riêng tư, hãy đặt tên và mật khẩu mới cho Wi-Fi của bạn ngay lập tức.
-

2. Khởi động trình duyệt web và nhập **http://tendawifi.com** vào thanh địa chỉ.
3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập

Sử dụng Tenda Hardware Controller

Tenda hardware controller (Bộ điều khiển phần cứng Tenda) là bộ điều khiển AP Tenda hoặc Router Tenda có chức năng quản lý AP. Nếu có bộ điều khiển phần cứng Tenda trong mạng LAN, bạn có thể quản lý các AP theo từng đợt bằng bộ điều khiển phần cứng. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng Tenda hardware controller của model tại www.tendacn.com.

I Tipología de Red

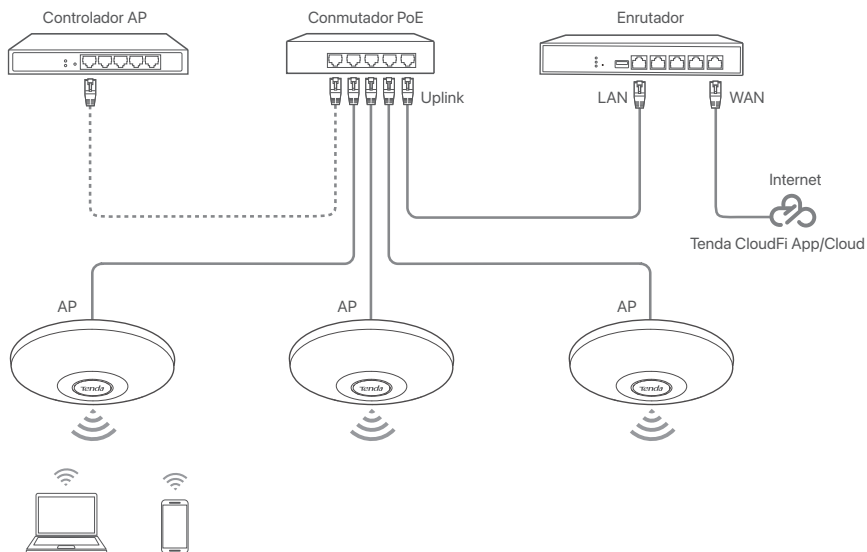

(Se utiliza i36 como ejemplo. El cableado de otros modelos es similar independientemente de su apariencia.)

II Configurar el AP



Consejos

- Asegúrese de que la conexión a Internet en la que está desplegado el punto de acceso es correcta.
- Si el punto de acceso está gestionado por el controlador o router de Tenda, inicie sesión en la interfaz web del controlador o del router para ver el nombre y la contraseña Wi-Fi del punto de acceso. Si el punto de acceso no está gestionado por ningún dispositivo de red, el Wi-Fi solo utiliza los nombres Wi-Fi predeterminados **Tenda_XXXXXX** e **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX corresponde a los últimos seis dígitos de la dirección MAC que figura en la etiqueta del punto de acceso).

Utilizar la nube Tenda CloudFi

Antes de gestionar el AP en la nube, añada primero el AP a Tenda CloudFi App o Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Para más detalles, consulte el documento de ayuda en **Help Center** (Centro de ayuda) de Tenda CloudFi App o Tenda CloudFi Cloud.

Método 1: Añadir el AP a través de Wi-Fi

1. Descargue **Tenda CloudFi** desde **Google Play**, **App Store** o mediante un código QR.



2. Conecte su dispositivo móvil a la Wi-Fi del AP.

3. Abra la App, y toque un proyecto existente o crea uno nuevo.

4. Pulse en la ventana emergente que muestra que el AP ha sido detectado y añádalo al proyecto.

Si la ventana emergente no aparece, pulse **+** y siga las instrucciones en pantalla.

Método 2: Añadir el AP con Código de Nube Único

1. Obtenga el **Unique Cloud Code** (Código de nube único) de Tenda CloudFi App o Tenda CloudFi Cloud.

2. Consulte **Utilizar el navegador web** para iniciar sesión en la interfaz de usuario web del AP, habilite Cloud Maintenance y pegue el **Unique Cloud Code** (Código de nube único).

3. Añada el AP al proyecto a través de **Device-joining Alert** (Alerta de incorporación de dispositivo) en Tenda CloudFi App o Tenda CloudFi Cloud.

Utilizar el navegador web

1. Conecte su dispositivo Wi-Fi al Wi-Fi del AP.

Consejos

- Si aparece el mensaje **Red no segura** en la página, ignórelo.
 - Por privacidad y seguridad, establezca un nuevo nombre y contraseña para su Wi-Fi puntualmente.
-


2. Inicie un navegador web e introduzca **<http://tendawifi.com>** en la barra de direcciones.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión.

Utilizar el controlador de hardware Tenda

El controlador de hardware Tenda es un controlador AP Tenda o un router Tenda con función de gestión AP. Si hay un controlador de hardware Tenda en la LAN, puede gestionar los AP por lotes utilizando el controlador de hardware. Para más detalles, obtenga la guía de usuario del controlador de hardware del modelo en **www.tendacn.com**.

I Topologie rețea

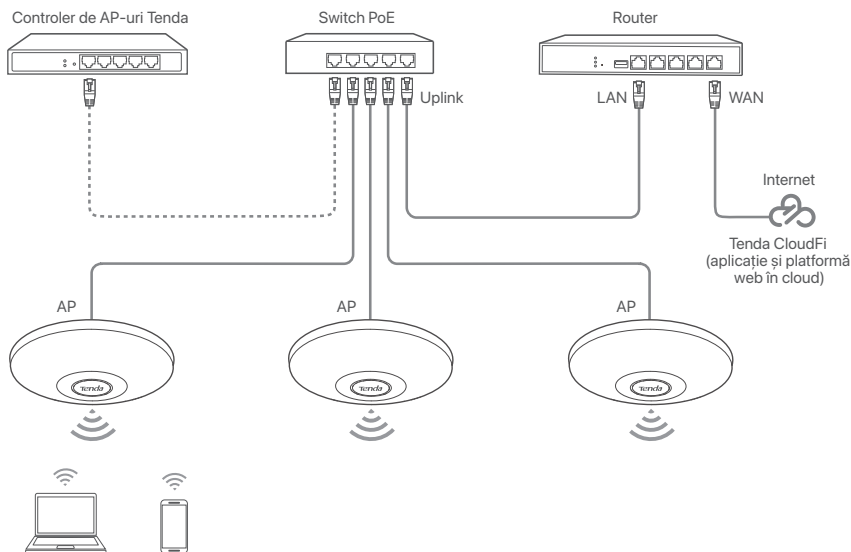

(i36 este folosit ca exemplu. Cablarea altor modele este similară.)

II Configurare AP

Sfaturi

- Asigurați-vă că internetul în care este implementat AP-ul este conectat.
- Dacă AP-ul este gestionat de un controler dedicat sau de un router cu control AP-uri Tenda, atunci conectați-vă la interfața web de gestionare a acestora pentru a vizualiza numele și parola Wi-Fi pentru AP. Dacă AP-ul nu este gestionat centralizat de niciun echipament, atunci denumirea implicită ale rețelelor Wi-Fi sunt de tipul **Tenda_XXXXXX** și **Tenda_XXXXXX_5G** (unde XXXXXX sunt ultimele șase cifre ale adresei MAC de pe eticheta AP-ului).

Utilizare Tenda CloudFi

Înainte de a gestiona centralizat AP-ul din cloud, adoptați mai întâi AP-ul în serviciul de gestionare unificată din cloud folosind aplicația aferentă Tenda CloudFi sau de pe pagina web Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Pentru mai multe detalii, consultați documentele din **Help Center** (Centrul de ajutor) pentru Tenda CloudFi.

Metoda 1: Adăugare AP prin Wi-Fi folosind aplicația Tenda CloudFi

1. Obțineți aplicația **Tenda CloudFi** din **Google Play**, **App Store** sau scanând codul QR.



Sau



Tenda CloudFi

2. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi-ul emis de AP.
3. Deschideți aplicația Tenda CloudFi și alegeți un proiect existent sau creați unul nou.
4. Atingeți fereastra pop-up care arată că AP-ul este detectat și adăugați-l la proiect. Dacă fereastra pop-up nu apare, atingeți **+** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Metoda 2: Adăugare AP cu Codul cloud unic

1. Găsiți **Unique Cloud Code** (Cod cloud unic) găsit în aplicația sau platforma web Tenda CloudFi.
2. Consultați secțiunea **Accesare interfață locală web gestionare AP** pentru a vă conecta la interfața locală de gestionare a AP-ului, apoi activați **Cloud Maintenance** din meniul aferent și introduceți codul unic de cloud în câmpul **Unique Cloud Code**. Asigurați-vă că AP-ul are acces la internet.
3. Apoi, de data asta din Tenda CloudFi, accesați meniul **Device-joining Alert** (Alertă conectare echipamente), selectați AP-ul și adăugați-l la un proiect.

Accesare interfață locală web gestionare AP

1. Conectați dispozitivul dvs. la rețeaua Wi-Fi emisă de AP.



Sfaturi


- Ignorați mesajele care vă informează că rețeaua Wi-Fi este **nesecurizată** sau că nu are acces la internet. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. rămâne conectat la rețeaua Wi-Fi emisă de AP.
- Pentru confidențialitate și securitate, ulterior, setați un nume și o parolă nouă pentru Wi-Fi dar și o parolă de acces la interfața de gestionare a AP-ului.

2. Porniți un browser web și introduceți **http://tendawifi.com** în bara de adrese. Această adresă e accesibilă doar din rețeaua locală (LAN).
3. Urmăriți instrucțiunile din pagină pentru configurarea inițială a AP-ului.

Utilizare controler hardware de AP-uri Tenda

Puteți utiliza echipamente de rețea care pot controla centralizat AP-urile Tenda detectate în rețeaua locală, precum controlere hardware dedicate sau routere cu control de AP-uri. Dacă există un astfel de controler Tenda în LAN, puteți gestiona AP-urile în loturi într-un mod centralizat. Pentru detalii, obțineți manualele pentru echipamentele de control de AP-uri pe **www.tendacn.com/ro**.

I Мрежова топология

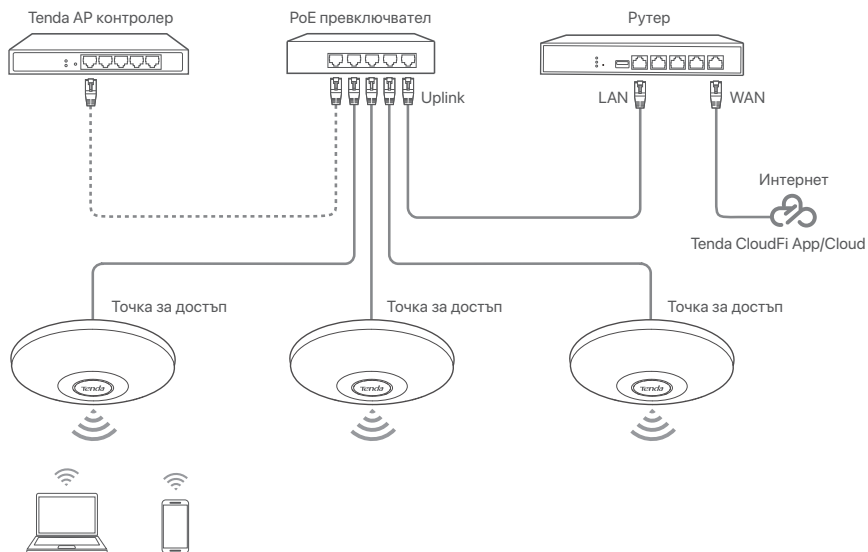

(i36 използван например. Окабеляването на други модели е подобно, независимо от външния им вид.)

II Конфигуриране на AP

☀ Съвети

- Уверете се, че интернетът, в който е разположена AP, е свързан.
- Ако AP се управлява от Tenda AP контролер или маршрутизатор, влезте в уеб интерфейса на контролера или рутера, за да видите името и паролата на Wi-Fi мрежата на AP. Ако AP не се управлява от никакво мрежово устройство, Wi-Fi използва само стандартните имена **Tenda_XXXXXX** и **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX са последните шест цифри от MAC адреса на етикета на AP).

Използвайте облака Tenda CloudFi

Преди да управлявате AP в облака, първо добавете AP към приложението Tenda CloudFi или Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). За повече подробности вижте помощния документ в **Help Center** (Център за помощ) на Tenda CloudFi App или Tenda CloudFi Cloud.

Метод 1: Добавяне на AP през Wi-Fi

1. Изтеглете **Tenda CloudFi** от **Google Play**, **App Store** или чрез QR код.



2. Свържете мобилното си устройство към Wi-Fi на точката за достъп.
 3. Отворете приложението и докоснете съществуващ проект или създайте нов проект.
 4. Докоснете изскачащия прозорец, който показва, че AP е открита, и я добавете към проекта.
- Ако изскачащият прозорец не се появи, докоснете **+** и следвайте инструкциите на екрана.

Метод 2: Добавяне на AP с уникален облачен код

1. Вземете **Unique Cloud Code** (Уникален код на облака) от приложението Tenda CloudFi или Tenda CloudFi Cloud.
2. Вижте **Използвайте уеб браузър**, за да влезете в уеб интерфейса на AP, активирайте поддръжката на облака и поставете **Unique Cloud Code** (Уникален код на облака).
3. Добавете AP към проекта чрез **Device-joining Alert** (Сигнал за присъединяване на устройство) на Tenda CloudFi App или Tenda CloudFi Cloud.

Използвайте уеб браузър

1. Свържете вашето устройство с Wi-Fi към Wi-Fi на точката за достъп.

 **Съвети**


- Ако на страницата се появи подкана **Необезпечена мрежа**, игнорирайте я.
- За защита на личните данни и сигурността, незабавно задайте ново име и парола за вашата Wi-Fi.

2. Стартирайте уеб браузър и въведете **http://tendawifi.com** в адресната лента.
3. Следвайте инструкциите на екрана за първоначално влизане в системата.

Използване на хардуерен контролер Tenda

Хардуерният контролер Tenda е контролер за AP на Tenda или маршрутизатор Tenda с функция за управление на AP. Ако в локалната мрежа има хардуерен контролер Tenda, можете да управлявате AP в партии, като използвате хардуерния контролер. За подробности вземете ръководството за потребителя на хардуерния контролер на модела на **www.tendacn.com**.

I Topologia sieci

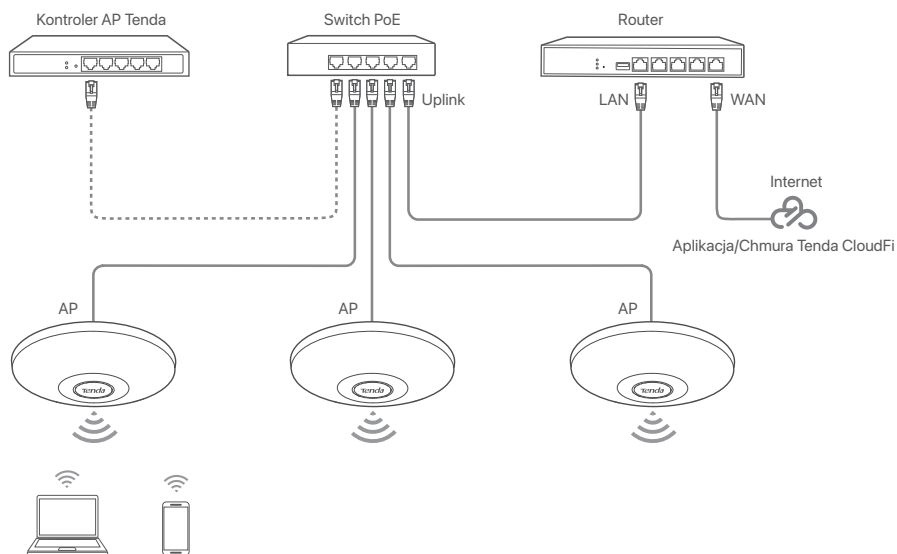

(i36 użyty jako przykład. Podłączenie okablowania innych modeli jest podobne niezależnie od ich wyglądu.)

II Konfiguracja AP

☀ Wskazówki

- Upewnij się czy połączenie z Internetem, do którego jest podłączony punkt dostępowy (AP), jest sprawne.
- Jeśli punkt dostępowy (AP) jest zarządzany przez kontroler AP Tenda lub router, zaloguj się do interfejsu kontrolera lub routera, aby wyświetlić nazwę Wi-Fi i hasło punktu dostępowego. Jeśli punkt dostępowy nie jest zarządzany przez żadne urządzenie sieciowe, Wi-Fi używa wyłącznie domyślnych nazw **Tenda_XXXXXX** oraz **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX to ostatnie sześć cyfr adresu MAC na etykiecie punktu dostępowego (AP)).

Korzystanie z chmury Tenda CloudFi

Przed zarządzaniem punktem dostępowym (AP) w chmurze należy najpierw dodać punkt dostępowy do aplikacji Tenda CloudFi lub Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokument pomocy w **Help Center** (Centrum pomocy) aplikacji Tenda CloudFi lub Tenda CloudFi Cloud.

Metoda 1: Dodaj punkt dostępowy (AP) przez Wi-Fi

1. Pobierz **Tenda CloudFi** z **Google Play**, **App Store** lub za pomocą kodu QR.



2. Podłącz urządzenie mobilne do Wi-Fi punktu dostępowego (AP).
3. Otwórz aplikację i wybierz istniejący projekt lub utwórz nowy.
4. Dotknij wyskakujące okienko z informacją o wykryciu punktu dostępowego (AP) i dodaj go do projektu.

Jeśli wyskakujące okienko nie pojawi się, dotknij **+** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Metoda 2: Dodawanie punktu dostępowego (AP) za pomocą unikalnego kodu chmury (Unique Cloud Code).

1. Pobierz **Unique Cloud Code** (Unikalny kod chmury) z aplikacji Tenda CloudFi lub Tenda CloudFi Cloud.
2. Skorzystaj z sekcji **Logowanie za pomocą przeglądarki internetowej** tej instrukcji, aby zalogować się do interfejsu internetowego punktu dostępowego. Po zalogowaniu włącz funkcję Cloud Maintenance i wpisz Unique Cloud Code (Unikalny kod chmury).
3. Dodaj punkt dostępowy do projektu poprzez **Device-joining Alert** (Alert łączenia urządzeń) w Tenda CloudFi App lub Tenda CloudFi Cloud.

Logowanie za pomocą przeglądarki internetowej

1. Podłącz urządzenie obsługujące Wi-Fi do sieci Wi-Fi punktu dostępowego (AP).



Wskazówki


- Jeśli na stronie pojawi się komunikat **Niezabezpieczona sieć**, zignoruj go.
- W celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa należy niezwłocznie ustawić nową nazwę i hasło dla sieci Wi-Fi punktu dostępowego.

2. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz **http://tendawifi.com** w pasku adresu.
3. Aby się zalogować, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z kontrolera sprzętowego Tenda

Kontroler sprzętowy Tenda, to kontroler AP Tenda lub router Tenda z funkcją zarządzania AP. Jeśli w sieci LAN znajduje się kontroler sprzętowy Tenda, można za jego pomocą zarządzać punktami dostępowymi (AP) w partiach. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kontrolera sprzętowego danego modelu na stronie **www.tendacn.com**.

I Topologie sítí

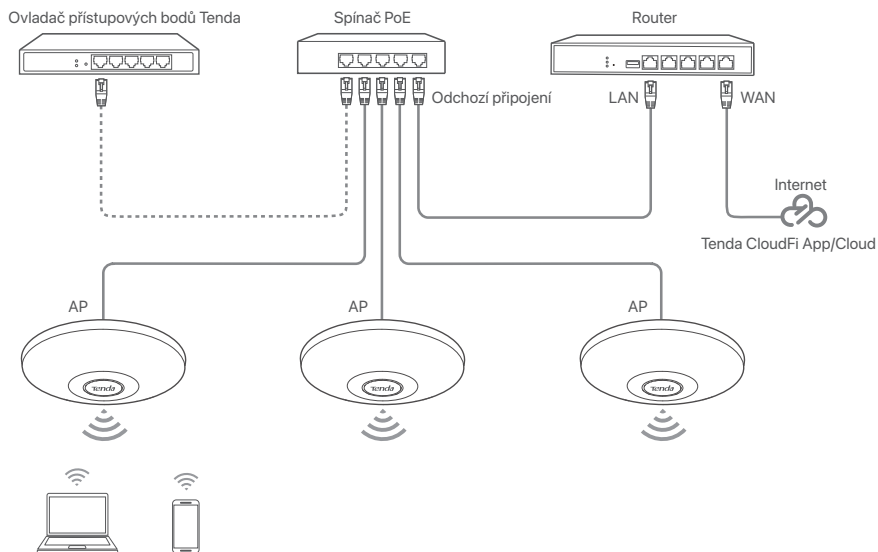

(i36 se používá např. Zapojení jiných modelů je podobné bez ohledu na jejich vzhled.)

II Konfigurace přístupových bodů



Tipy

- Ujistěte se, že je internet, na kterém je přístupový bod nasazen, připojen.
- Pokud je AP spravován řadičem Tenda AP nebo routerem, přihlaste se do webového rozhraní řadiče nebo routeru a zobrazte název a heslo Wi-Fi AP. Pokud AP není spravován žádným síťovým zařízením, Wi-Fi používá pouze výchozí názvy **Tenda_XXXXXX** a **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX je posledních šest číslic MAC adresy uvedené na štítku AP).

Použití cloudu Tenda CloudFi

Před správou AP v cloudu přidejte AP nejprve do aplikace Tenda CloudFi nebo do služby Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Další podrobnosti naleznete v dokumentu nápovědy v **Help Center** (Centru nápovědy) aplikace Tenda CloudFi App nebo Tenda CloudFi Cloud.

Metoda 1: Přidání přístupového bodu přes Wi-Fi

1. Stáhněte si **Tenda CloudFi** z **Google Play**, **App Store** nebo pomocí QR kódu.



2. Připojte mobilní zařízení k Wi-Fi přístupového bodu.
 3. Otevřete aplikaci a klepněte na existující projekt nebo vytvořte nový.
 4. Klepněte na vyskakovací okno, které zobrazuje, že je AP detekován, a přidejte jej do projektu.
- Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, klepněte na **+** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Metoda 2: Přidání přístupového bodu pomocí jedinečného kódu Cloud

1. Získejte **Unique Cloud Code** (Jedinečný kód Cloud) z aplikace Tenda CloudFi nebo Tenda CloudFi Cloud.
2. Podle části **Použijte webový prohlížeč** se přihlaste do webového uživatelského rozhraní AP, povolte funkci Cloud Maintenance a vložte **Unique Cloud Code** (Jedinečný kód Cloud).
3. Přidejte AP do projektu prostřednictvím **Device-joining Alert** (Upozornění na připojení zařízení) v aplikaci Tenda CloudFi App nebo Tenda CloudFi Cloud.

Použijte webový prohlížeč

1. Připojte zařízení s podporou Wi-Fi k síti Wi-Fi přístupového bodu.



Tipy


- Pokud se na stránce zobrazí výzva **Nezabezpečená síť**, ignorujte ji.
- Z důvodu ochrany soukromí a zabezpečení ihned nastavte nové jméno a heslo pro Wi-Fi.

2. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu **<http://tendawifi.com>**.
3. Při prvním přihlášení postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití hardwarového ovladače Tenda

Hardwarový řadič Tenda je řadič Tenda AP nebo směrovač Tenda s funkcí správy AP. Pokud je v síti LAN hardwarový řadič Tenda, můžete AP spravovat dávkově pomocí hardwarového řadiče. Podrobnosti získáte v uživatelské příručce hardwarového řadiče daného modelu na adrese **www.tendacn.com**.

I Topologija mreže

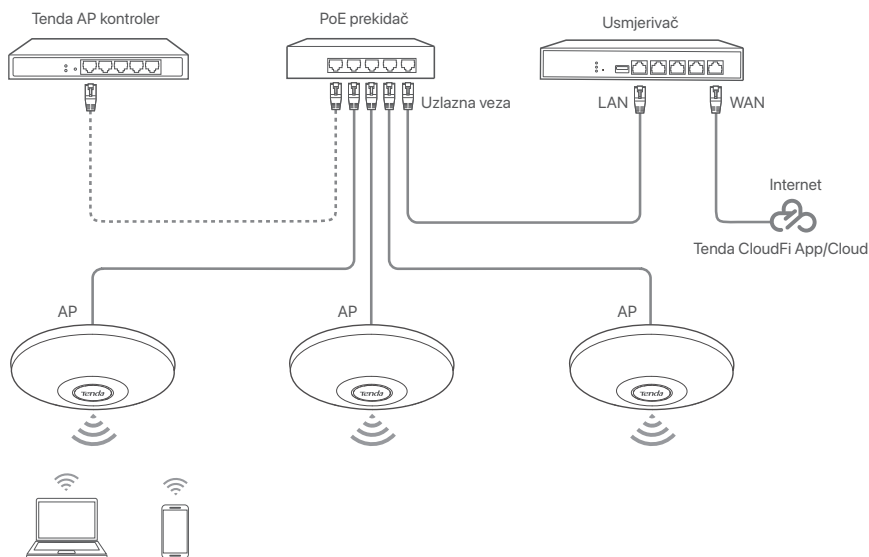

(i36 koristi se kao primjer. Ožičenje ostalih modela je slično, bez obzira na njihov izgled.)

II Konfigurirajte AP (pristupnu točku)

Savjeti

- Provjerite je li internet na kojem je postavljen AP povezan.
- Ako je AP upravljan Tenda AP kontrolerom ili usmjerivačem, prijavite se u web-sučelje kontrolera ili usmjerivača kako biste vidjeli naziv i lozinku Wi-Fi mreže AP-a. Ako AP nije upravljan nijednim mrežnim uređajem, Wi-Fi koristi samo zadane nazive **Tenda_XXXXXX** i **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX je posljednjih šest znamenki MAC adrese na naljepnici AP-a).

Koristite Tenda CloudFi oblak

Prije upravljanja AP-om u oblaku, prvo dodajte AP u aplikaciju Tenda CloudFi ili Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Za više pojedinosti pogledajte dokument pomoći u **Help Center** (Centar za pomoć) aplikacije Tenda CloudFi ili Tenda CloudFi Cloud.

Metoda 1: Dodajte AP preko Wi-Fi mreže

1. Preuzmite **Tenda CloudFi** s **Google Play**, **App Store** ili putem QR koda.




2. Povežite svoj mobilni uređaj na Wi-Fi AP.
 3. Otvorite aplikaciju i dodirnite postojeći projekt ili izradite novi.
 4. Dodirnite skočni prozor koji pokazuje da je AP otkriven i dodajte ga u projekt.
- Ako se skočni prozor ne pojavi, dodirnite **+** i slijedite upute na zaslonu.

Metoda 2: Dodajte AP s jedinstvenim kodom u oblaku

1. Nabavite **Unique Cloud Code** (Jedinstveni kod Cloud) iz aplikacije Tenda CloudFi ili Tenda CloudFi Cloud.
2. Pogledajte **Koristite web preglednik** za prijavu na web sučelje AP-a, omogućite održavanje oblaka i zalijepite **Unique Cloud Code** (Jedinstveni kod Cloud).
3. Dodajte AP projektu putem **Device-joining Alert** (Upozorenje o pridruživanju uređaja) na Tenda CloudFi App ili Tenda CloudFi Cloud.

Koristite web preglednik

1. Povežite svoj uređaj s omogućenom Wi-Fi mrežom na Wi-Fi pristupnu točku.



Savjeti


- Ako se na stranici pojavi upit **Nezaštićena mreža**, zanemarite ga.
- Radi privatnosti i sigurnosti, odmah postavite novo ime i lozinku za svoj Wi-Fi.

2. Pokrenite web preglednik i unesite **<http://tendawifi.com>** u adresnu traku.
3. Slijedite upute na zaslonu za početnu prijavu.

Koristite Tenda hardverski kontroler

Tenda hardverski kontroler je Tenda AP kontroler ili Tenda usmjerivač s funkcijom upravljanja AP-om. Ako postoji Tenda hardverski kontroler u LAN-u, možete upravljati AP-ovima u serijama pomoću hardverskog kontrolera. Za pojedinih potražite korisnički priručnik hardverskog upravljača modela na **www.tenda.cn.com**.

I Netværkstopologi

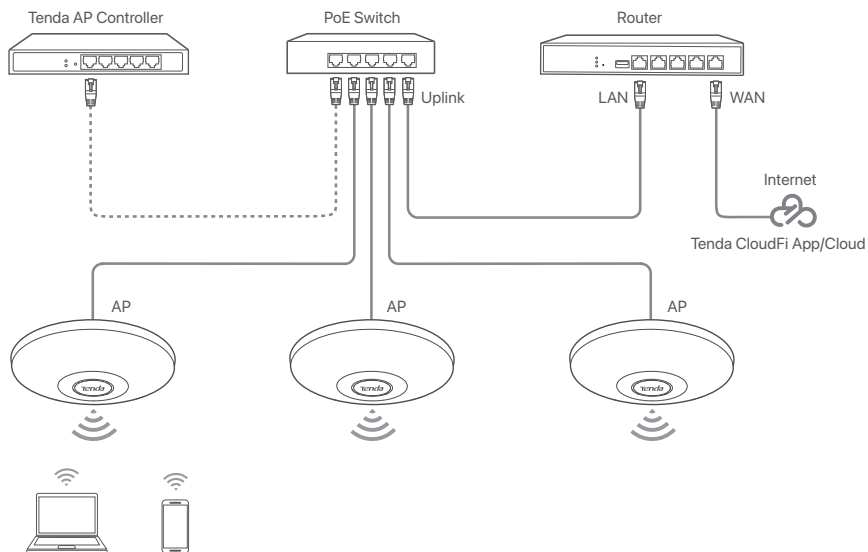

(i36 brugt f.eks. Ledninger af andre modeller er ens uanset deres udseende.)

II Konfigurer AP'et



Tip

- Sørg for, at der er forbindelse til internettet, hvor AP'et er placeret.
- Hvis AP'en administreres af en Tenda AP-controller eller router, skal du logge ind på controllerens eller routerens webgrænseflade for at se AP'ens Wi-Fi-navn og adgangskode. Hvis AP'en ikke administreres af nogen netværksenhed, bruger Wi-Fi kun standardnavnene **Tenda_XXXXXX** og **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX er de sidste seks cifre i MAC-adressen på AP-etiketten).

Brug Tenda CloudFi cloud

Før du administrerer AP'et i skyen, skal du først tilføje AP'et til Tenda CloudFi App eller Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). For flere detaljer, se hjælpedokumentet i **Help Center** (Hjælpecenter) for Tenda CloudFi App eller Tenda CloudFi Cloud.

Metode 1: Tilføj AP'et via Wi-Fi

1. Download **Tenda CloudFi** fra **Google Play**, **App Store** eller via en QR-kode.



2. Tilslut din mobile enhed til AP'ets Wi-Fi.
 3. Åbn appen, og tryk på et eksisterende projekt, eller opret et nyt.
 4. Tryk på pop op-vinduet, der viser, at AP'et er fundet, og tilføj det til projektet.
- Hvis pop op-vinduet ikke vises, skal du trykke på **+** og følge instruktionerne på skærmen.

Metode 2: Tilføj AP'en med unik cloud-kode

1. Hent **Unique Cloud Code** (Unik cloud-kode) fra Tenda CloudFi App eller Tenda CloudFi Cloud.
2. Se **Brug webbrowser** for at logge ind på AP'ets webgrænseflade, aktivere Cloud Maintenance og indsætte **Unique Cloud Code** (Unik cloud-kode).
3. Føj AP'en til projektet via **Device-joining Alert** (Advarsel om sammenføjning af enheder) på Tenda CloudFi App eller Tenda CloudFi Cloud.

Brug webbrowser

1. Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed til AP'ets Wi-Fi.



Tip


- Hvis der står **Usikret netværk** på siden, skal du ignorere det.
- Af hensyn til privatlivets fred og sikkerhed skal du straks indstille et nyt navn og en ny adgangskode til dit Wi-Fi.

2. Start en webbrowser, og indtast **http://tendawifi.com** i adresselinjen.
3. Følg instruktionerne på skærmen for første login.

Brug Tenda-hardwarecontroller

Tenda-hardwarecontroller er en Tenda AP-controller eller Tenda-router med AP-styringsfunktion. Hvis der er en Tenda-hardwarecontroller i LAN'et, kan du administrere AP'erne i grupper ved hjælp af hardwarecontrolleren. Få flere oplysninger i brugervejledningen til hardwarecontrolleren for den pågældende model på **www.tendacn.com**.

I Netwerk topologie

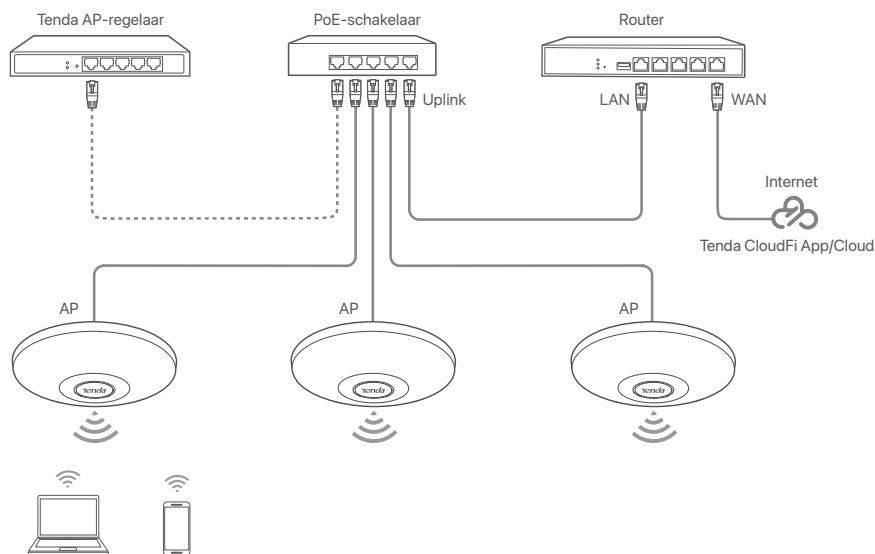

(i36 bijvoorbeeld gebruikt. De bedrading van andere modellen is vergelijkbaar, ongeacht hun uiterlijk.)

II Configureer het AP



Tips

- Zorg ervoor dat er verbinding is met het internet waar het AP is geïnstalleerd.
- Als het AP wordt beheerd door een Tenda AP-controller of router, log dan in op de webinterface van de controller of router om de Wi-Fi-naam en het wachtwoord van het AP te bekijken. Als het AP niet door een netwerkapparaat wordt beheerd, gebruikt de Wi-Fi alleen de standaard Wi-Fi-namen **Tenda_XXXXXX** en **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX zijn de laatste zes cijfers van het MAC-adres op het AP-label).

Tenda CloudFi cloud gebruiken

Voordat je het AP in de cloud gaat beheren, moet je het AP eerst toevoegen aan de Tenda CloudFi App of Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Voor meer details, zie helpdocument in **Help Center** (Helpcentrum) van Tenda CloudFi App of Tenda CloudFi Cloud.

Methode 1: Het AP toevoegen via Wi-Fi

1. Download **Tenda CloudFi** via **Google Play**, de **App Store** of via een QR-code.



2. Verbind je mobiele apparaat met de Wi-Fi van het AP.

3. Open de App en tik op een bestaand project of maak een nieuw project aan.

4. Tik op het pop-upvenster dat aangeeft dat het AP is gedetecteerd en voeg het toe aan het project.

Als het pop-upvenster niet verschijnt, tik dan op **+** en volg de instructies op het scherm.

Methode 2: Het AP toevoegen met unieke cloudcode

1. Verkrijg de **Unique Cloud Code** (Unieke Cloud Code) van de Tenda CloudFi App of Tenda CloudFi Cloud.

2. Raadpleeg **Gebruik webbrowser** om in te loggen op de web UI van het AP, schakel Cloudonderhoud in en plak de **Unique Cloud Code** (Unieke Cloud Code).

3. Voeg het AP toe aan het project via **Device-joining Alert** (Waarschuwing voor apparaat-koppeling) op Tenda CloudFi App of Tenda CloudFi Cloud.

Gebruik webbrowser

1. Sluit je Wi-Fi-apparaat aan op de Wi-Fi van het AP.



Tips

- Als **Onbeveiligd netwerk** op de pagina wordt weergegeven, negeer dit dan.
- Stel voor je privacy en veiligheid snel een nieuwe naam en wachtwoord in voor je Wi-Fi.


2. Start een webbrowser en voer **<http://tendawifi.com>** in de adresbalk in.

3. Volg de instructies op het scherm voor de eerste aanmelding.

Tenda-hardwarecontroller gebruiken

Tenda hardware controller is een Tenda AP controller of Tenda router met AP management functie. Als er een Tenda hardware controller in het LAN is, kunt u de AP's in batches beheren met de hardware controller. Voor details, zie de gebruikershandleiding van de hardware controller van het model op **www.tendacn.com**.

I võrgu tüpoloogia

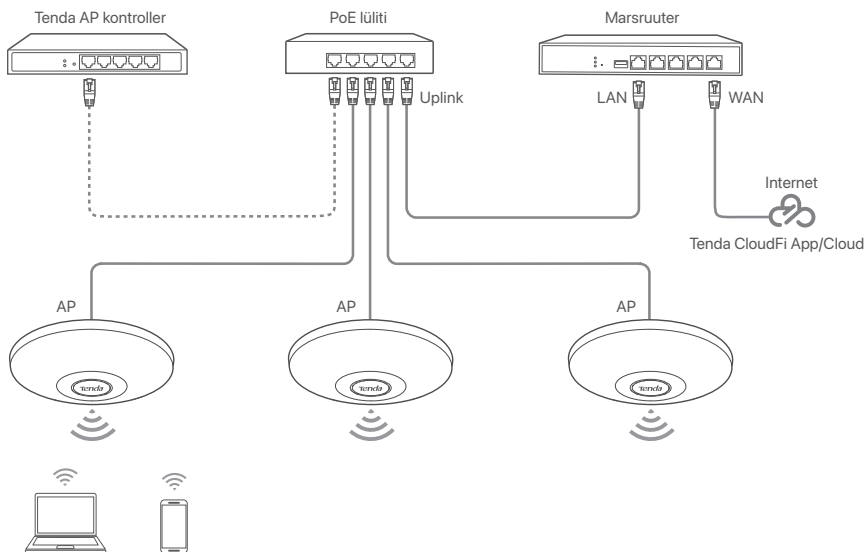

(i36 kasutatakse näiteks. Muude mudelite juhtmestik on sarnane, sõltumata nende välimusest.)

II AP seadistamine

☀ Näpunäited

- Veenduge, et internet, kuhu AP on paigaldatud, on ühendatud.
- Kui AP-d haldab Tenda AP kontrolleri või ruuter, logige sisse kontrolleri või ruuteri veebilehesse, et vaadata AP Wi-Fi nime ja parooli. Kui AP-d ei halda ükski võrguseade, kasutab Wi-Fi ainult vaikimisi Wi-Fi nimesid **Tenda_XXXXXX** ja **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX on AP sildil oleva MAC-aadressi viimased kuus numbrit).

Kasutage Tenda CloudFi pilve

Enne AP-i haldamist pilves lisage AP kõigepealt Tenda CloudFi rakendusse või Tenda CloudFi Cloudi (<https://cloudfi.tendacn.com>). Lisateavet leiate Tenda CloudFi Appi või Tenda CloudFi Cloudi abidokumendist **Help Center** (Abikeskus).

Meetod 1: AP lisamine üle Wi-Fi

1. Laadige **Tenda CloudFi** alla **Google Play**'st, **App Store**'ist või QR-koodi kaudu.



Või



Tenda CloudFi

2. Ühendage oma mobiilse seade AP Wi-Fi-sse.

3. Avage rakendus ja koputage olemasolevat projekti või looge uus projekt.

4. Puudutage hüpikakent, mis näitab, et AP on tuvastatud, ja lisage see projekti.

Kui hüpikaken ei ilmu, koputage **+** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Meetod 2: lisage AP unikaalse pilvekoodiga

1. Hankige **Unique Cloud Code** (Unikaalne pilvekood) Tenda CloudFi rakendusest või Tenda CloudFi Cloudist.

2. Vt **Kasutage veebibrauserit**, et siseneda AP veebi kasutajaliidesesse, lubada pilvihooldus ja sisestada **Unique Cloud Code** (Unikaalne pilvekood).

3. Lisage AP projekti läbi **Device-joining Alert** (Seadme ühendamise hoiatus) Tenda CloudFi Appi või Tenda CloudFi Cloudi kaudu.

Kasutage veebibrauserit

1. Ühendage oma Wi-Fi-võimeline seade AP-i Wi-Fi-ühendusega.



Näpunäited

- Kui lehel kuvatakse **Turvaline võrk**, ignoreerige seda.
- Privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks määrake Wi-Fi jaoks kohe uus nimi ja parool.


2. Käivitage veebilehitseja ja sisestage aadressiribale **<http://tendawifi.com>**.

3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid esialgse sisselogimise kohta.

Kasutage Tenda riistvara kontrolleri

Tenda riistvarakontroller on Tenda AP-kontroller või Tenda ruuter, millel on AP-haldusfunktsioon. Kui LANis on Tenda riistvarakontroller, saate riistvarakontrolleriga hallata APsid partiidena. Üksikasjalikumaid andmeid saate riistvara kontrolleri mudeli kasutusjuhendist aadressil **www.tendacn.com**.

I Verkkotopologia

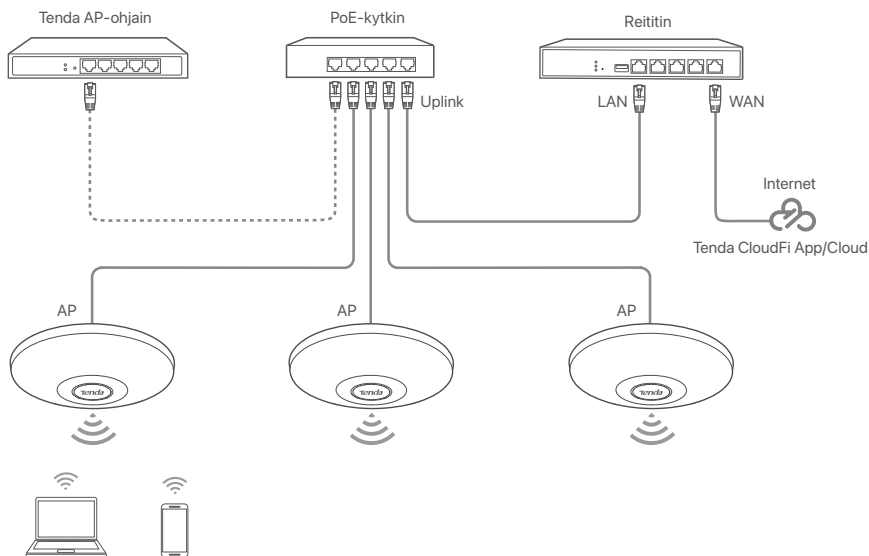

(Käytetään esimerkiksi i36:tä. Muiden mallien johdotus on samanlainen niiden ulkonäöstä riippumatta.)

II Määritä AP

Vinkkejä

- Varmista, että internet, johon AP on asennettu, on yhteydessä.
- Jos AP:tä hallinnoi Tenda AP -ohjain tai reititin, kirjaudu ohjaimen tai reitittimen verkkokäyttöliittymään nähdäksesi AP:n Wi-Fi-nimen ja salasanan. Jos AP:tä ei hallinnoi mikään verkkolaite, Wi-Fi käyttää vain oletusnimiä **Tenda_XXXXXX** ja **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX on AP:n tarrassa olevan MAC-osoitteen viimeiset kuusi numeroa).

Käytä Tenda CloudFi -pilvipalvelua

Ennen kuin hallitset AP:tä pilvipalvelussa, lisää AP ensin Tenda CloudFi -sovellukseen tai Tenda CloudFi Cloudiin (<https://cloudfi.tendacn.com>). Lisätietoja on Tenda CloudFi Appin tai Tenda CloudFi Cloudin ohjeasiakirjassa **Help Center** (Ohjekeskus).

Menetelmä 1: AP:n lisääminen Wi-Fi-yhteyden kautta

1. Lataa **Tenda CloudFi** Google Playsta, App Storesta tai QR-koodin kautta.



Tai



Tenda CloudFi

2. Yhdistä mobiililaitteesi AP:n Wi-Fi-yhteyteen.
3. Avaa sovellus ja napauta olemassa olevaa projektia tai luo uusi projekti.
4. Napauta ponnahtusikkunaa, joka näyttää, että AP on havaittu, ja lisää se projektiin. Jos ponnahtusikkuna ei tule näkyviin, napauta **+** ja noudata näytön ohjeita.

Menetelmä 2: AP:n lisääminen ainutlaatuisella pilvikoodilla

1. Hanki **Unique Cloud Code** (Ainutlaatuinen pilvikoodi) Tenda CloudFi Appista tai Tenda CloudFi Cloudista.
2. Katso **Käytä web-selainta** kirjautuaksesi AP:n web-käyttöliittymään, ota Cloud Maintenance käyttöön ja liitä **Unique Cloud Code** (Ainutlaatuinen pilvikoodi).
3. Lisää AP projektiin **Device-joining Alert** (Laitteen yhdistämishälytys) kautta Tenda CloudFi Appissa tai Tenda CloudFi Cloudissa.

Käytä web-selainta

1. Yhdistä Wi-Fi-yhteydellä varustettu laite AP:n Wi-Fi-yhteyteen.



Vinkkejä


- Jos **Suojaamaton verkko**-kehote tulee sivulle, jätä se huomiotta.
- Aseta Wi-Fi:lle pikaisesti uusi nimi ja salasana yksityisyyden ja turvallisuuden vuoksi.

2. Käynnistä verkkoselain ja kirjoita osoiteriville **<http://tendawifi.com>**.
3. Seuraa näytön ohjeita ensimmäiseen kirjautumiseen.

Käytä Tenda-laiteohjainta

Tenda-laiteohjain on Tenda AP-ohjain tai Tenda-reititin, jossa on AP-hallintatoiminto. Jos lähiverkossa on Tenda-laiteohjain, voit hallita AP:itä erissä käyttämällä laiteohjainta. Lisätietoja saat mallin laitteisto-ohjaimen käyttöoppaasta osoitteesta **www.tendacn.com**.

I Τοπολογία δικτύου

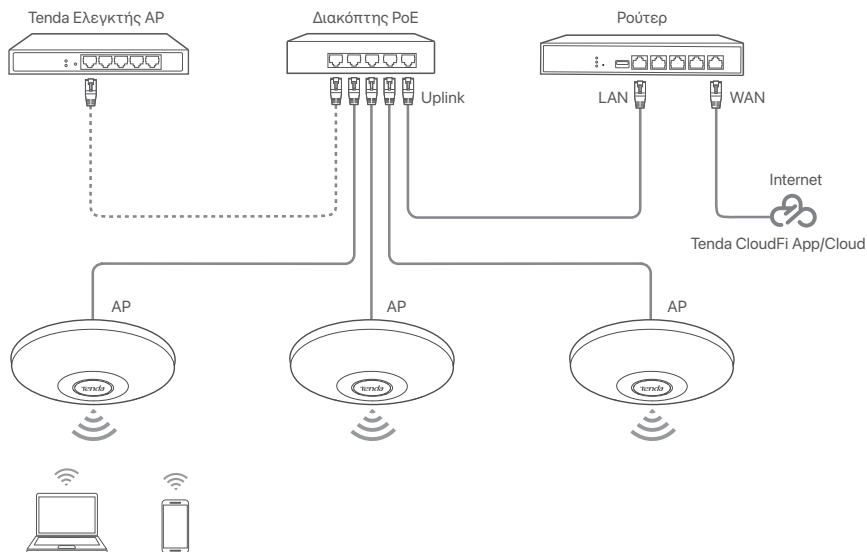

(Το i36 χρησιμοποιείται για παράδειγμα.

Η καλωδίωση και των άλλων μοντέλων είναι παρόμοια, ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους.)

II Διαμόρφωση του AP

☀ Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι το διαδίκτυο στο οποίο έχει αναπτυχθεί το AP είναι συνδεδεμένο.
- Εάν το AP διαχειρίζεται από ελεγκτή AP Tenda ή δρομολογητή, συνδεθείτε στη διαδικτυακή διεπαφή του ελεγκτή ή του δρομολογητή για να δείτε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi του AP. Εάν το AP δεν διαχειρίζεται από καμία συσκευή δικτύου, το Wi-Fi χρησιμοποιεί μόνο τα προεπιλεγμένα ονόματα **Tenda_XXXXXX** και **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX είναι τα τελευταία έξι ψηφία της διεύθυνσης MAC στην ετικέτα του AP).

Χρήση του cloud Tenda CloudFi

Πριν από τη διαχείριση του AP στο cloud, προσθέστε πρώτα το AP στην εφαρμογή Tenda CloudFi App ή στο Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο βοήθειας στο **Help Center** (Κέντρο βοήθειας) του Tenda CloudFi App ή του Tenda CloudFi Cloud.

Μέθοδος 1: Προσθήκη του AP μέσω Wi-Fi

1. Κατεβάστε το **Tenda CloudFi** από το **Google Play**, το **App Store** ή μέσω κωδικού QR.



2. Συνδέστε την κινητή συσκευή σας στο Wi-Fi του AP.

3. Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε ένα υπάρχον έργο ή δημιουργήστε ένα νέο.

4. Πατήστε το αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει ότι το AP έχει εντοπιστεί και προσθέστε το στο έργο.

Αν δεν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε **+** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μέθοδος 2: Προσθήκη του AP με μοναδικό κωδικό Cloud

1. Αποκτήστε τον **Unique Cloud Code** (Μοναδικό κωδικό Cloud) από την εφαρμογή Tenda CloudFi App ή το Tenda CloudFi Cloud.

2. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση του προγράμματος περιήγησης στο Web** για να συνδεθείτε στο web UI του AP, να ενεργοποιήσετε τη Συντήρηση Cloud και να επικολλήσετε τον **Unique Cloud Code** (Μοναδικό κωδικό Cloud).

3. Προσθέστε το AP στο έργο μέσω της **Device-joining Alert** (ειδοποίησης σύνδεσης συσκευής) στο Tenda CloudFi App ή στο Tenda CloudFi Cloud.

Χρήση του προγράμματος περιήγησης στο Web

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με δυνατότητα Wi-Fi στο Wi-Fi του AP.

Συμβουλές

- Εάν στη σελίδα εμφανιστεί η ένδειξη **Μη ασφαλές** δίκτυο, αγνοήστε την.
- Για λόγους απορρήτου και ασφάλειας, ορίστε αμέσως ένα νέο όνομα και κωδικό πρόσβασης για το Wi-Fi σας.

2. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και πληκτρολογήστε


<http://tendawifi.com> στη γραμμή διευθύνσεων.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την αρχική σύνδεση.

Χρήση του ελεγκτή υλικού Tenda

Ο ελεγκτής υλικού Tenda είναι ένας ελεγκτής AP της Tenda ή ένας δρομολογητής Tenda με λειτουργία διαχείρισης AP. Εάν υπάρχει ελεγκτής υλικού Tenda στο τοπικό δίκτυο, μπορείτε να διαχειριστείτε τα AP σε παρτίδες χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή υλικού. Για λεπτομέρειες, λάβετε τον οδηγό χρήσης του ελεγκτή υλικού του μοντέλου στη διεύθυνση **www.tendacn.com**.

I Hálózati topológia

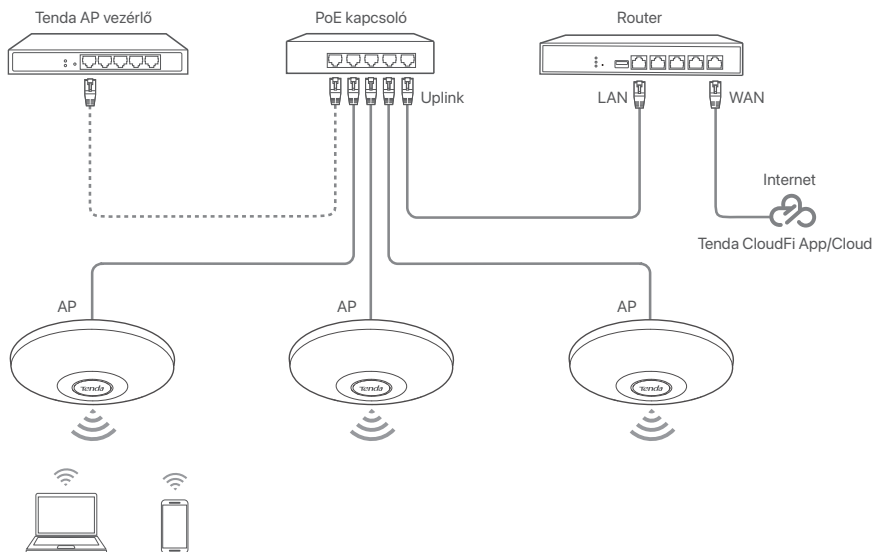

(Például a i36-t használják. A többi modell kábelezése hasonló, függetlenül a kinézetüktől.)

II Konfigurálja az AP-t

☀ Tippek

- Győződjön meg arról, hogy az internethez, ahol az AP telepítve van, csatlakozik.
- Ha az AP-t Tenda AP vezérlő vagy útválasztó kezeli, jelentkezzen be a vezérlő vagy az útválasztó webes felületére az AP Wi-Fi nevének és jelszavának megtekintéséhez. Ha az AP-t nem kezeli semmilyen hálózati eszköz, a Wi-Fi csak az alapértelmezett **Tenda_XXXXXX** és **Tenda_XXXXXX_5G** neveket használja (**XXXXXX** az AP címkéjén található MAC-cím utolsó hat számjegye).

Tenda CloudFi felhő használata

Mielőtt az AP-t a felhőben kezelné, először adja hozzá az AP-t a Tenda CloudFi App vagy a Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>) alkalmazáshoz. További részletekért lásd a Tenda CloudFi App vagy a Tenda CloudFi Cloud **Help Center** (Súgóközpont) súgó dokumentumát.

1. módszer: Az AP hozzáadása Wi-Fi-n keresztül

1. Töltse le az **Tenda CloudFi** alkalmazást a **Google Play**-ből, az **App Store**-ból vagy QR-kódon keresztül.



2. Csatlakoztassa mobilkészülékét az AP Wi-Fi hálózatához.

3. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson egy meglévő projektre vagy hozzon létre egy újat.

4. Koppintson a felugró ablakra, amely azt mutatja, hogy a AP-t észlelték, és adja hozzá a projekthez.

Ha a felugró ablak nem jelenik meg, koppintson a **+** elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2. módszer: AP hozzáadása egyedi felhőkóddal

1. Szerezze be az **Unique Cloud Code** (Egyedi felhőkód) a Tenda CloudFi App vagy a Tenda CloudFi Cloud alkalmazásból.

2. A **Használja a webböngészőt** pont szerint jelentkezzen be az AP webes felhasználói felületére, engedélyezze a Felhő-karbantartást, és illessze be a **Unique Cloud Code** (Egyedi felhőkód) kódot.

3. Adja hozzá az AP-t a projekthez a Tenda CloudFi App vagy a Tenda CloudFi Cloud **Device-joining Alert** (Eszközcsatlakozási riasztás) segítségével.

Használja a webböngészőt

1. Csatlakoztassa Wi-Fi-kompatibilis eszközét a hálózati csatlakozó Wi-Fi hálózatához.



Tippek

- Ha **Nem biztonságos hálózat** felirat jelenik meg az oldalon, hagyja figyelmen kívül.
- Az adatvédelem és a biztonság érdekében azonnal állítson be új nevet és jelszót a Wi-Fi számára.


2. Indítson el egy webböngészőt, és írja be a címsorba a **http://tendawifi.com** címet.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti bejelentkezéshez.

Tenda hardveres vezérlő használata

A Tenda hardver vezérlő egy Tenda AP vezérlő vagy Tenda router AP menedzsment funkcióval. Ha a LAN-ban van Tenda hardvervezérlő, akkor a hardvervezérlő segítségével csoportosan kezelheti az AP-kat. A részletekért a **www.tendacn.com** weboldalon a modellhez tartozó hardvervezérlő használati útmutatóját találja.

I Tīkla topoloģija

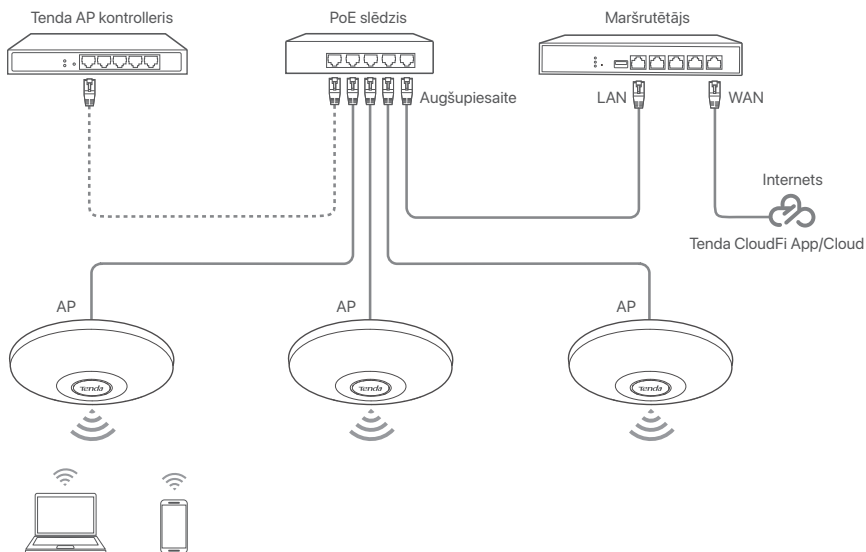

(i36 tiek izmantots, piemēram. Citu modeļu elektroinstalācija ir līdzīga neatkarīgi no to izskata.)

II Konfigurējiet AP

💡 Padomi

- Pārliecinieties, ka internets, kurā izvietots AP, ir savienots.
- Ja AP pārvalda Tenda AP kontrolieris vai maršrutētājs, piesakieties kontroliera vai maršrutētāja timekļa saskarnē, lai apskatītu AP Wi-Fi nosaukumu un paroli. Ja AP nepārvalda neviena tīkla ierīce, Wi-Fi izmanto tikai noklusējuma nosaukumus **Tenda_XXXXXX** un **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX ir pēdējie seši MAC adreses cipari uz AP etiķetes).

Izmantojiet Tenda CloudFi mākonī

Pirms AP pārvaldīšanas mākonī, vispirms pievienojiet AP lietotnei Tenda CloudFi App vai Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Sīkāku informāciju skatīt Tenda CloudFi App vai Tenda CloudFi Cloud palīdzības dokumentā **Help Center** (Palīdzības centrs).

1. metode: Pievienojiet AP, izmantojot Wi-Fi

1. Lejupielādējiet **Tenda CloudFi** no **Google Play**, **App Store** vai ar QR koda palīdzību.



2. Savienojiet savu mobilo ierīci ar AP Wi-Fi.

3. Atveriet lietotni un pieskarieties esošajam projektam vai izveidojiet jaunu projektu.

4. Pieskarieties uznirstošajam logam, kas parāda, ka AP ir atklāts, un pievienojiet to projektam.

Ja uznirstošais logs netiek parādīts, piesitiet **+** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

2. metode: Pievienojiet AP ar unikālu mākoņa kodu

1. Iegūstiet **Unique Cloud Code** (Unikālais mākoņa kods) no Tenda CloudFi lietotnes vai Tenda CloudFi Cloud.

2. Skatiet sadaļu **Izmantojiet tīmekļa pārlūkprogrammu**, lai pieteiktos AP tīmekļa lietotāja saskarnē, iespējotiet mākoņa uzturēšanu un ielīmējiet **Unique Cloud Code** (Unikālais mākoņa kods).

3. Pievienojiet AP projektam, izmantojot **Device-joining Alert** (Ierīces pievienošanas brīdinājums) Tenda CloudFi App vai Tenda CloudFi Cloud.

Izmantojiet tīmekļa pārlūkprogrammu

1. Savienojiet ierīci ar Wi-Fi savienojumu ar piekļuves punkta Wi-Fi.

Padomi

- Ja lapā parādās informācija **Nenodrošināts tīkls**, ignorējiet to.
 - Lai nodrošinātu konfidencialitāti un drošību, nekavējoties iestatiet jaunu Wi-Fi nosaukumu un paroli.
-


2. Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu un ievadiet **<http://tendawifi.com>** adreses joslā.

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus par sākotnējo pieteikšanos.

Izmantojiet Tenda aparātūras kontrolieri

Tenda aparātūras kontrolieris ir Tenda AP kontrolieris vai Tenda maršrutētājs ar AP pārvaldības funkciju. Ja lokālajā tīklā ir Tenda aparātūras kontrolieris, jūs varat pārvaldīt AP partijās, izmantojot aparātūras kontrolieri. Lai iegūtu sīkāku informāciju, saņemiet attiecīgā modeļa aparātūras kontroliera lietotāja rokasgrāmatu vietnē **www.tendacn.com**.

I Tinklo topologija

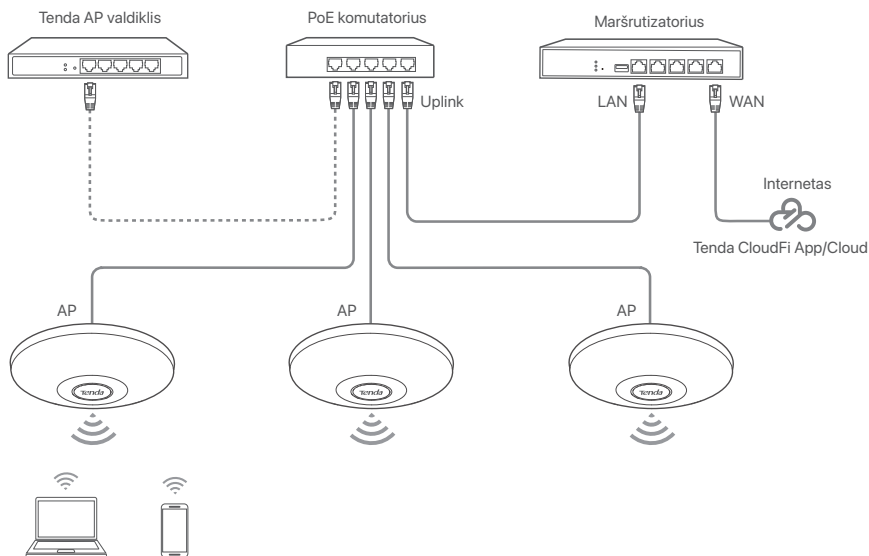

(Pavyzdžiui, naudojamas i36. Kitų modelių laidai yra panašūs, nepriklausomai nuo jų išvaizdos.)

II Konfigūruoti AP

☛ Patarimai

- Užtikrinkite, kad internetas, prie kurio prijungtas prieigos taškas, būtų prijungtas.
- Jei AP valdo Tenda AP valdiklis arba maršrutizatorius, prisijunkite prie valdiklio arba maršrutizatoriaus žiniatinklio sąsajos, kad peržiūrėtumėte AP „Wi-Fi“ pavadinimą ir slaptažodį. Jei AP nevaldo joks tinklo įrenginys, „Wi-Fi“ naudoja tik numatytuosius pavadinimus **Tenda_XXXXXX** ir **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX – paskutiniai šeši MAC adreso skaitmenys, nurodyti AP etiketėje).

Naudokite „Tenda CloudFi“ debesį

Prieš pradėdami valdyti prieigos tašką debesyje, pirmiausia pridėkite prieigos tašką prie „Tenda CloudFi App“ arba „Tenda CloudFi Cloud“ (<https://cloudfi.tendacn.com>). Išsamesnės informacijos rasite „Tenda CloudFi App“ arba „Tenda CloudFi Cloud“ pagalbos dokumente **Help Center** (Pagalbos centras).

1 būdas: pridėkite prieigos tašką per „Wi-Fi“

1. Atsisiųskite **Tenda CloudFi** iš „Google Play“, „App Store“ arba naudodami QR kodą.



Arba



Tenda CloudFi

2. Prijunkite mobilųjį įrenginį prie prieigos taško „Wi-Fi“.
3. Atidarykite programėlę ir bakstelėkite esamą projektą arba sukurkite naują.
4. Bakstelėkite iššokantį langą, kuriame rodoma, kad AP aptiktas, ir pridėkite jį prie projekto. Jei išskylantysis langas nepasirodo, bakstelėkite **+** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

2 būdas: Pridėti AP su unikaliu debesies kodu

1. Gaukite **Unique Cloud Code** (Unikalų debesies kodą) iš „Tenda CloudFi App“ arba „Tenda CloudFi Cloud“.
2. Žr. skyrių **Naudokite žiniatinklio naršyklę**, kad prisijungtumėte prie AP žiniatinklio vartotojo sąsajos, įjunkite „Cloud Maintenance“ ir įklijuokite **Unique Cloud Code** (Unikalų debesies kodą).
3. Pridėkite AP prie projekto naudodami **Device-joining Alert** (Įrenginio prijungimo įspėjimas) programoje „Tenda CloudFi App“ arba „Tenda CloudFi Cloud“.

Naudokite žiniatinklio naršyklę

1. Prijunkite „Wi-Fi“ įrenginį prie prieigos taško „Wi-Fi“.



Patarimai


- Jei puslapyje pasirodo užklausa **Neapsaugotas tinklas**, nekreipkite į ją dėmesio.
- Siekdami privatumo ir saugumo, nedelsdami nustatykite naują „Wi-Fi“ vardą ir slaptažodį.

2. Paleiskite interneto naršyklę ir adreso juostoje įveskite **<http://tendawifi.com>**.
3. Vykdykite ekrane pateikiamus pirminio prisijungimo nurodymus.

Naudokite „Tenda“ aparatinės įrangos valdiklį

Tenda aparatinės įrangos valdiklis – tai „Tenda“ prieigos taškų valdiklis arba „Tenda“ maršrutizatorius su prieigos taškų valdymo funkcija. Jei LAN yra „Tenda“ aparatinės įrangos valdiklis, naudodami aparatinės įrangos valdiklį galite valdyti prieigos taškus partijomis. Išsamesnės informacijos ieškokite **www.tendacn.com** esančiame modelio aparatinės įrangos valdiklio naudotojo vadove.

I Sieťová topológia

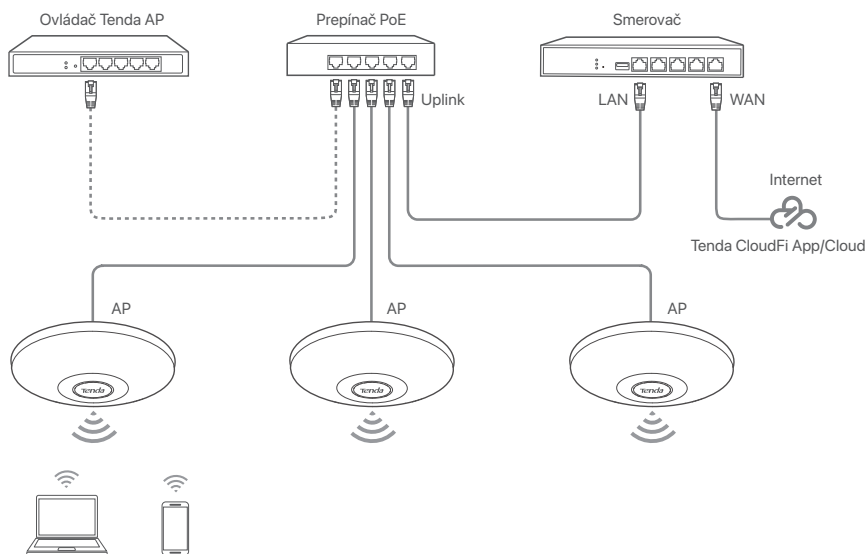

(i36 sa používa napr. Pripojenie pre ostatné modely je podobné, bez ohľadu na ich vzhľad.)

II Nastavenie prístupového bodu (AP)



Tipy

- Uistite sa, že je internet, na ktorom je prístupový bod nasadený, pripojený.
- Ak je AP spravovaný Tenda AP kontrolérom alebo smerovačom, prihláste sa do webového rozhrania kontroléra alebo smerovača a zobrazte názov a heslo Wi-Fi AP. Ak AP nie je spravovaný žiadnym sieťovým zariadením, Wi-Fi používa iba predvolené názvy **Tenda_XXXXXX** a **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX je posledných šesť číslic MAC adresy na štítku AP).

Používanie cloudu Tenda CloudFi

Pred správou AP v cloudu najprv pridajte AP do aplikácie Tenda CloudFi alebo Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumente pomocníka v **Help Center** (Centre pomoci) aplikácie Tenda CloudFi App alebo Tenda CloudFi Cloud.

Metóda 1: Pridanie AP cez Wi-Fi

1. Stiahnite si **Tenda CloudFi** z **Google Play**, **App Store** alebo pomocou QR kódu.



Alebo



Tenda CloudFi

2. Pripojte svoje mobilné zariadenie k sieti Wi-Fi prístupového bodu.
 3. Otvorte aplikáciu a klepnite na existujúci projekt alebo vytvorte nový.
 4. Klepnite na vyskakovacie okno, v ktorom sa zobrazí, že AP je zistený, a pridajte ho do projektu.
- Ak sa vyskakovacie okno nezobrazí, klepnite na **+** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Metóda 2: Pridanie AP s jedinečným kódom Cloud

1. Získajte **Unique Cloud Code** (Jedinečný kód Cloud) z aplikácie Tenda CloudFi alebo Tenda CloudFi Cloud.
2. Podľa časti **Použite webový prehliadač** sa prihláste do webového používateľského rozhrania AP, povoľte funkciu Cloud Maintenance a vložte **Unique Cloud Code (Jedinečný kód Cloud)**.
3. Pridajte AP do projektu prostredníctvom **Device-joining Alert** (Upozornenie na pripojenie zariadenia) v aplikácii Tenda CloudFi App alebo Tenda CloudFi Cloud.

Použite webový prehliadač

1. Pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi k sieti Wi-Fi prístupového bodu.



Tipy


- Ak sa na stránke zobrazí výzva **Nezabezpečená sieť**, ignorujte ju.
- Kvôli ochrane súkromia a bezpečnosti okamžite nastavte nové meno a heslo pre Wi-Fi.

2. Spustíte webový prehliadač a do adresného riadka zadajte adresu **<http://tendawifi.com>**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre úvodné prihlásenie.

Používanie hardvérového ovládača Tenda

Hardvérový kontrolér Tenda je kontrolér Tenda AP alebo smerovač Tenda s funkciou správy AP. Ak je v sieti LAN hardvérový kontrolér Tenda, môžete AP spravovať dávkovo pomocou hardvérového kontroléra. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke hardvérového radiča daného modelu na stránke **www.tendacn.com**.

I nätverkstopologi

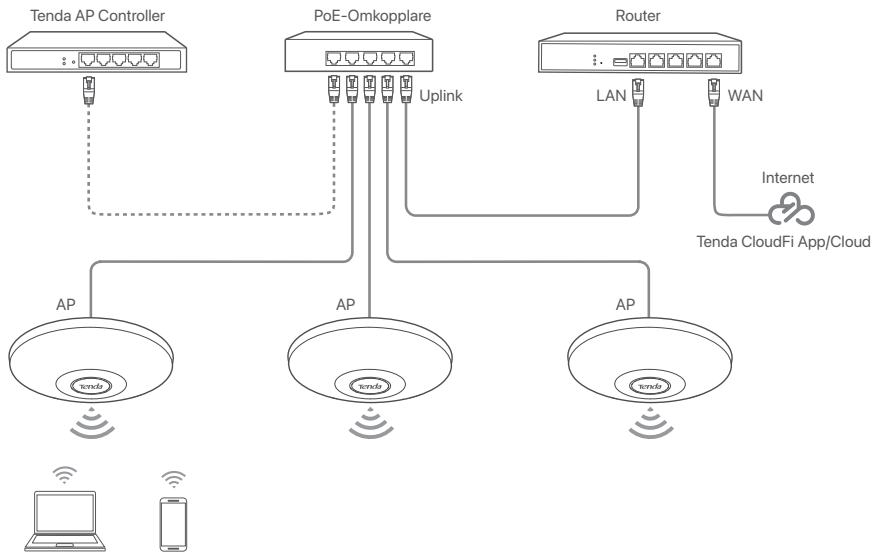

(i36 används till exempel. Kabeldragning av andra modeller är likartad oavsett utseende.)

II konfigurera AP



Tips

- Se till att det finns en internetanslutning där AP:n är placerad.
- Om AP:n hanteras av en Tenda AP-kontroller eller router, logga in på kontrollerns eller routerns webbgränssnitt för att visa AP:ns Wi-Fi-namn och lösenord. Om AP:n inte hanteras av någon nätverksenhet använder Wi-Fi endast standardnamnen **Tenda_XXXXXX** och **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX är de sista sex siffrorna i MAC-adressen på AP-etiketten).

Använda Tenda CloudFi moln

Innan du hanterar AP:n i molnet måste du först lägga till AP:n i Tenda CloudFi App eller Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). För mer information, se hjälpdokumentet i **Help Center** (Hjälpcenter) för Tenda CloudFi App eller Tenda CloudFi Cloud.

Metod 1: Lägg till AP via Wi-Fi

1. Ladda ner **Tenda CloudFi** från **Google Play**, **App Store** eller via en QR-kod.



2. Anslut din mobila enhet till AP:ns Wi-Fi.

3. Öppna appen och tryck på ett befintligt projekt eller skapa ett nytt.

4. Tryck på popup-fönstret som visar att AP:n har upptäckts och lägg till den i projektet.

Om popup-fönstret inte visas trycker du på  och följer instruktionerna på skärmen.

Metod 2: Lägg till AP med unik molnkod

1. Hämta **Unique Cloud Code** (Unik molnkod) från Tenda CloudFi App eller Tenda CloudFi Cloud.

2. Se **Använd webbläsare** för att logga in på AP:ns webbgränssnitt, aktivera molnunderhåll och klistra in den **Unique Cloud Code** (Unik molnkod).

3. Lägg till AP i projektet genom **Device-joining Alert** (Varning för sammanfogning av enheter) på Tenda CloudFi App eller Tenda CloudFi Cloud.

Använd webbläsare

1. Anslut din Wi-Fi-aktiverade enhet till AP:ns Wi-Fi.



Tips

- Om **Osäkert nätverk** visas på sidan, ignorera det.
- Av integritets- och säkerhetsskäl bör du ange ett nytt namn och lösenord för ditt Wi-Fi.


2. Starta en webbläsare och ange **<http://tendawifi.com>** i adressfältet.

3. Följ instruktionerna på skärmen för första inloggningen.

Använda Tenda hårdvarukontroller

Tenda hårdvarukontroller är en Tenda AP-kontroller eller Tenda-router med AP-hanteringsfunktion. Om det finns en Tenda hårdvarukontroller i LAN:et kan du hantera AP:erna i grupper med hjälp av hårdvarukontrollern. För mer information, hämta användarhandboken för hårdvarukontrollen för modellen på **www.tendacn.com**.

I Topologija omrežja

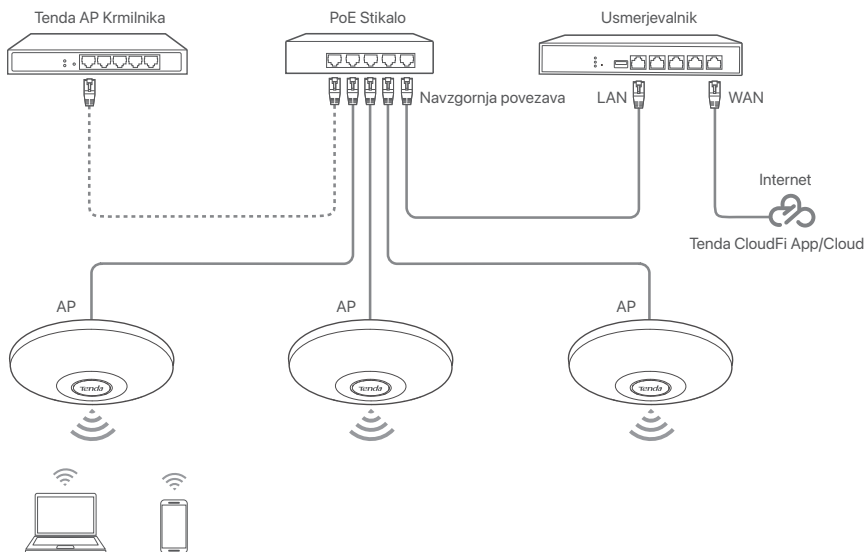

(i36 uporabljen na primer. Ožičenje drugih modelov je podobno ne glede na njihov videz.)

II Konfigurirajte AP

Nasveti

- Prepričajte se, da je internet, v katerem je nameščen AP, povezan.
- Če AP upravlja krmilnik Tenda AP ali usmerjevalnik, se prijavite v spletni vmesnik krmilnika ali usmerjevalnika, da si ogledate ime in geslo Wi-Fi za AP. Če AP ne upravlja nobena omrežna naprava, Wi-Fi uporablja le privzeti imeni **Tenda_XXXXXX** in **Tenda_XXXXXX_5G** (XXXXXX je zadnjih šest mest MAC-naslova na oznaki AP).

Uporaba oblaka Tenda CloudFi

Pred upravljanjem AP v oblaku najprej dodajte AP v aplikacijo Tenda CloudFi App ali Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>). Za več podrobnosti glejte dokument pomoči v **Help Center** (Center za pomoč) aplikacije Tenda CloudFi App ali Tenda CloudFi Cloud.

Metoda 1: Dodajanje dostopnega mesta prek omrežja Wi-Fi

1. Prenesite **Tenda CloudFi** iz **Google Play**, **App Store** ali prek kode QR.



2. Povežite mobilno napravo z omrežjem Wi-Fi dostopnega mesta.
 3. Odprite aplikacijo in tapnite obstoječi projekt ali ustvarite novega.
 4. Tapnite pojavno okno, ki prikazuje, da je AP zaznan, in ga dodajte v projekt.
- Če se pojavno okno ne prikaže, tapnite **+** in sledite navodilom na zaslonu.

Metoda 2: Dodajanje AP z edinstveno kodo v oblaku

1. Iz aplikacije Tenda CloudFi ali Tenda CloudFi Cloud pridobite **Unique Cloud Code** (Edinstveno kodo v oblaku).
2. V skladu s poglavjem **Uporabite spletni brskalnik** se prijavite v spletni uporabniški vmesnik AP, omogočite vzdrževanje v oblaku in prilepite **Unique Cloud Code** (Edinstveno kodo v oblaku).
3. Dodajte AP v projekt prek **Device-joining Alert** (Opozorilo o priključitvi naprave) v aplikaciji Tenda CloudFi App ali Tenda CloudFi Cloud.

Uporabite spletni brskalnik

1. Povežite svojo napravo z omogočeno povezavo Wi-Fi z Wi-Fi dostopnega mesta.

Nasveti


- Če se na strani prikaže napis **Nezavarovano omrežje**, ga ne upoštevajte.
 - Zaradi zasebnosti in varnosti takoj nastavite novo ime in geslo za omrežje Wi-Fi.
-

2. Zagotovite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite **<http://tendawifi.com>**.
3. Sledite navodilom na zaslonu za začetno prijavo.

Uporaba strojnega krmilnika Tenda

Strojni krmilnik Tenda je krmilnik Tenda AP ali usmerjevalnik Tenda s funkcijo upravljanja AP. Če je v omrežju LAN strojni krmilnik Tenda, lahko s strojnim krmilnikom paketno upravljate AP. Za podrobnosti si priskrbite uporabniški priročnik strojnega krmilnika modela na spletni strani **www.tendacn.com**.

I طوبولوجيا الشبكة

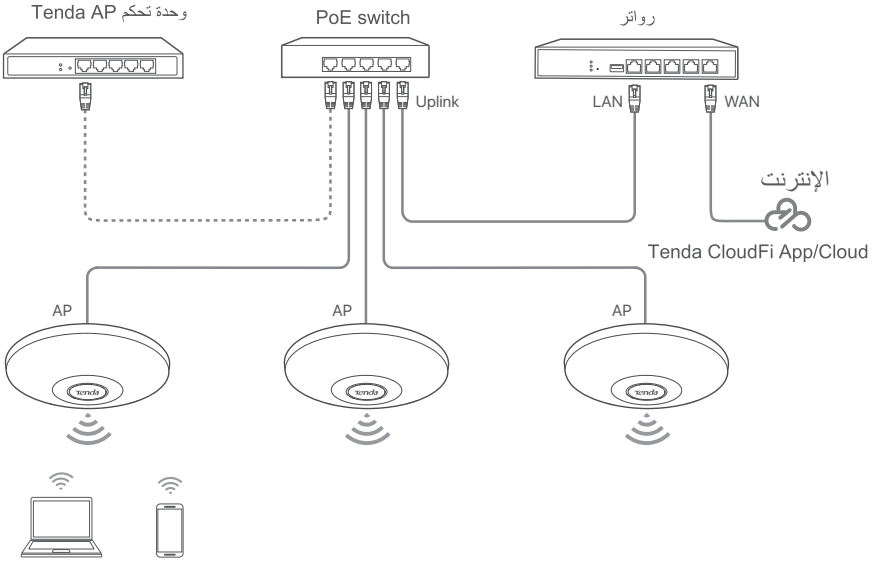

i36) مستخدم على سبيل المثال. الأسلاك من النماذج الأخرى متشابهة بغض النظر عن مظهرها.)

II تكوين نقطة الوصول



- تأكد من توصيل الإنترنت حيث يتم نشر نقطة الوصول.
- إذا كانت نقطة الوصول تُدار بواسطة وحدة تحكم نقطة الوصول Tenda أو جهاز التوجيه، فقم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم على الويب لوحدة التحكم أو جهاز التوجيه لعرض اسم Wi-Fi وكلمة المرور لنقطة الوصول. إذا لم تكن نقطة فقط أسماء Wi-Fi الوصول مُدارة بواسطة أي جهاز شبكة، فستستخدم شبكة الشبكات الافتراضية **Tenda_XXXXXX_5G** و **Tenda_XXXXXX** (XXXXXX هو آخر ستة أرقام من عنوان MAC على ملصق نقطة الوصول).

استخدام سحابة Tenda CloudFi

قبل إدارة نقطة الوصول على السحابة، أضف نقطة الوصول إلى تطبيق Tenda CloudFi أو Tenda CloudFi Cloud (<https://cloudfi.tendacn.com>) أولاً. لمزيد من التفاصيل، راجع مستند المساعدة في **Help Center** (مركز المساعدة) لتطبيق Tenda CloudFi أو Tenda CloudFi Cloud.

الطريقة 1: إضافة نقطة الوصول عبر Wi-Fi

1. قم بتنزيل تطبيق Tenda CloudFi من Google Play أو App Store عبر رمز QR.



2. قم بتوصيل جهازك المحمول بشبكة Wi-Fi الخاصة بنقطة الوصول.
3. افتح التطبيق، وانقر فوق مشروع موجود أو قم بإنشاء مشروع جديد.
4. انقر فوق النافذة المنبثقة التي تُظهر اكتشاف نقطة الوصول، وأضفها إلى المشروع. إذا لم تظهر النافذة المنبثقة، فانقر فوق + واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

الطريقة 2: إضافة نقطة الوصول باستخدام رمز السحابة الفريد

1. احصل على Unique Cloud Code (رمز السحابة الفريد) من تطبيق Tenda CloudFi أو Tenda CloudFi.
2. راجع استخدم متصفح الويب لتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم على الويب لنقطة الوصول، وقم بتمكين صيانة السحابة ولصق Unique Cloud Code (رمز السحابة الفريد).
3. أضف نقطة الوصول إلى المشروع من خلال Device-joining Alert (تنبيه الانضمام إلى الجهاز) على تطبيق Tenda CloudFi أو Tenda CloudFi Cloud.

استخدم متصفح الويب

1. قم بتوصيل جهازك الممكن بشبكة Wi-Fi بشبكة Wi-Fi الخاصة بنقطة الوصول.
-
- نصائح:
 - إذا ظهرت رسالة شبكة غير آمنة على الصفحة، فتجاهلها.
 - للحفاظ على الخصوصية والأمان، قم بتعيين اسم وكلمة مرور جديدين لشبكة Wi-Fi الخاصة بك على الفور.

2. ابدأ تشغيل متصفح الويب وأدخل <http://tendawifi.com> في شريط العناوين.
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول الأولي.

استخدم وحدة التحكم في الأجهزة Tenda

وحدة التحكم في الأجهزة Tenda هي وحدة تحكم في نقطة الوصول Tenda أو موجه Tenda مزود بوظيفة إدارة نقطة الوصول. إذا كان هناك وحدة تحكم في الأجهزة Tenda في شبكة LAN، فيمكنك إدارة نقاط الوصول على دفعات باستخدام وحدة التحكم في الأجهزة. للحصول على التفاصيل، احصل على دليل المستخدم لوحدة التحكم في الأجهزة الخاصة بالطراز على www.tendacn.com.



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

English

Get Support and Services

For technical specifications, Symbols on Products and Materials and more information, please visit the product page or service page on **www.tendacn.com**. Multiple languages are available. You can see the product name and model on the product label.

Deutsch

Erhalten Sie Support und Services

Technische Spezifikationen, Benutzerhandbücher, Symbols on Products and Materials und weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite oder Serviceseite unter **www.tendacn.com**. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung. Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett.

Italiano

Ottieni assistenza e servizi

Per specifiche tecniche, manuali d'uso, Symbols on Products and Materials e ulteriori informazioni, visitare la pagina del prodotto o la pagina del supporto tecnico su **www.tendacn.com**. Sono disponibili più lingue.

Il nome e il modello del dispositivo sono indicati sull'etichetta del prodotto.

Português

Obtenha suporte e serviços

Para especificações técnicas, guias do usuário, Symbols on Products and Materials e mais informações, visite a página do produto ou a página de serviços em **www.tendacn.com**. Vários idiomas estão disponíveis.

Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto.

Français

Obtenir de l'aide et des services

Pour les spécifications techniques, les guides d'utilisation, Symbols on Products and Materials et plus d'informations, veuillez visiter la page du produit ou la page de service sur **www.tendacn.com**. Plusieurs langues sont disponibles.

Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit.

Türkçe

Destek ve hizmet alın

Teknik özellikler, kullanıcı kılavuzları, Symbols on Products and Materials ve daha fazla bilgi için lütfen **www.tendacn.com** adresindeki ürün sayfasını veya hizmet sayfasını ziyaret edin. Birden fazla dil mevcuttur.

Ürün adını ve modelini ürün etiketinde görebilirsiniz.

Bahasa Indonesia

Dapatkan dukungan dan layanan

Untuk spesifikasi teknis, panduan pengguna, Symbols on Products and Materials dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi halaman produk atau halaman layanan di **www.tendacn.com**. Beberapa bahasa tersedia.

Anda dapat melihat nama dan model produk pada label produk.

Melayu

Dapatkan sokongan dan perkhidmatan

Untuk spesifikasi teknikal, panduan pengguna, Symbols on Products and Materials dan maklumat lanjut, sila lawati halaman produk atau halaman perkhidmatan di **www.tendacn.com**. Tersedia dalam pelbagai bahasa.

Anda boleh melihat nama produk dan model pada label produk.

Русский

Поддержка пользователей

Подробнее с техническими характеристиками и руководством пользователя, Symbols on Products and Materials, а также дополнительной информацией вы можете ознакомиться на странице продукта на сайте **www.tendacn.com**, которая доступна на нескольких языках.

Полное название продукта и модель указана на этикетке товара.

Tiếng Việt

Nhận hỗ trợ và dịch vụ

Để biết thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, Symbols on Products and Materials và các thông tin khác, vui lòng truy cập trang sản phẩm hoặc trang dịch vụ trên **www.tendacn.com**. Có sẵn nhiều ngôn ngữ.

Bạn có thể xem tên sản phẩm và kiểu máy trên nhãn sản phẩm.

Español

Soporte y servicios

Para obtener especificaciones técnicas, guías de usuario, Symbols on Products and Materials y más información, visite la página del producto o la página del servicio en **www.tendacn.com**.

Disponibles en varios idiomas.

Puede ver el nombre y modelo en la etiqueta del producto.

Română

Asistență și servicii de suport

Pentru specificații tehnice, ghiduri de instalare rapidă, manuale, declarații CE, Symbols on Products and Materials și alte informații, vă rugăm să vizitați pagina produsului de pe **www.tendacn.com/ro**, apoi, să accesați secțiunea Resurse sau Descărcări. Documentele sunt disponibile în mai multe limbi.

Български

Получете поддръжка и услуги

За технически спецификации, ръководства за потребителя, Symbols on Products and Materials и повече информация, моля, посетете продуктовата страница или страницата за услуги на **www.tendacn.com**. Налични са множество езици.

Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта.

Polski

Uzyskaj wsparcie i usługi

Specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi, Symbols on Products and Materials i więcej informacji można znaleźć na stronie produktu lub stronie usługi w witrynie **www.tendacn.com**.

Dostępnych jest wiele języków.

Możesz znaleźć nazwę produktu i model na etykiecie produktu.

Čeština

Získejte podporu a služby

Technické specifikace, uživatelské příručky, Symbols on Products and Materials a další informace naleznete na produktové nebo servisní stránce **www.tendacn.com**. K dispozici je více jazyků.

Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu.

Hrvatski

Dobijte podršku i usluge

Za tehničke specifikacije, korisničke vodiče, Symbols on Products and Materials i više informacija, posjetite stranicu proizvoda ili stranicu usluge na **www.tendacn.com**. Dostupno je više jezika.

Naziv proizvoda i model možete vidjeti na etiketi proizvoda.

Dansk

Få support og tjenester

For tekniske specifikationer, brugervejledninger, Symbols on Products and Materials og mere information, besøg venligst produktsiden eller servicesiden på **www.tendacn.com**. Flere sprog er tilgængelige.

Du kan se produktnavn og model på produktetiketten.

Nederlands

Krijg ondersteuning en services

Ga voor technische specificaties, gebruikershandleidingen, Symbols on Products and Materials en meer informatie naar de productpagina of servicepagina op **www.tendacn.com**. Er zijn meerdere talen beschikbaar.

U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien.

Eesti

Hankige tuge ja teenuseid

Tehniliste kirjelduste, kasutusjuhendite, Symbols on Products and Materials ja lisateabe saamiseks külastage toote- või teeninduslehte aadressil **www.tendacn.com**. Saadaval on mitu keelt.

Toote nimetust ja mudelit näete toote etiketil.

Suomi

Hanki tukea ja palveluita

Tekniset tiedot, käyttöoppaat, Symbols on Products and Materials ja lisätietoja löydät tuotesivulta tai palvelusivulta osoitteessa **www.tendacn.com**. Saatavilla on useita kieliä.

Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketistä.

Ελληνικά

Λάβετε υποστήριξη και υπηρεσίες

Για τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήσης, Symbols on Products and Materials και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος ή τη σελίδα υπηρεσίας στη διεύθυνση **www.tendacn.com**. Διατίθενται πολλές γλώσσες.

Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος.

Magyar

Szerezzen támogatást és szolgáltatásokat

Műszaki adatokért, használati útmutatókért, Symbols on Products and Materials és további információkért látogasson el a termékoldalra vagy a szolgáltató oldalára a **www.tendacn.com** oldalon. Több nyelv is elérhető.

A termék nevét és modelljét a termék címkéjén láthatja.

Latviešu

Saņemiet atbalstu un pakalpojumu

Lai iegūtu tehniskās specifikācijas, lietotāja rokasgrāmatas, Symbols on Products and Materials un vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet produkta lapu vai servisa lapu vietnē **www.tendacn.com**. Ir pieejamas vairākas valodas.

Produkta nosaukumu un modeli varat redzēt uz produkta etiķetes.

Lietuvių

Gaukite palaikymo ir paslaugų

Jei reikia techninių specifikacijų, vartotojo vadovų, Symbols on Products and Materials ir daugiau informacijos, apsilankykite gaminio puslapyje arba paslaugų puslapyje **www.tendacn.com**.

Galimos kelios kalbos.

Gaminio pavadinimą ir modelį galite pamatyti gaminio etiketėje.

Slovenčina

Získajte podporu a služby

Technické špecifikácie, používateľské príručky, Symbols on Products and Materials a ďalšie informácie nájdete na stránke produktu alebo servisnej stránke **www.tendacn.com**. K dispozícii je viacero jazykov.

Názov a model produktu môžete vidieť na štítku produktu.

Svenska

Få support och tjänster

För tekniska specifikationer, användarguider, Symbols on Products and Materials och mer information, besök produktsidan eller servicesidan på **www.tendacn.com**. Flera språk är tillgängliga. Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten.

Slovenščina

Pridobite podporo in storitve

Za tehnične specifikacije, navodila za uporabo, Symbols on Products and Materials in več informacij obiščite stran izdelka ali storitev na **www.tendacn.com**. Na voljo je več jezikov.

Ime izdelka in model lahko vidite na etiketi izdelka.

عربي

الحصول على الدعم والخدمات

للاطلاع على المواصفات الفنية ودليل المستخدمين وإشعار الترخيص العام Symbols on Products and Materials ومزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة المنتج أو صفحة الخدمة على **www.tendacn.com**. تتوفر لغات متعددة. يمكنك رؤية اسم المنتج والمودل على ملصق المنتج.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.cn

support.de@tenda.cn (Deutsch)

support.fr@tenda.cn (Français)

support.es@tenda.cn (Español)

support.it@tenda.cn (Italiano)

support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

support.usa@tenda.cn (North America)

support.mx@tenda.cn (Mexico)

support.au@tenda.cn (Australia)